
RICOH

CX1

Manuale d'istruzioni della fotocamera

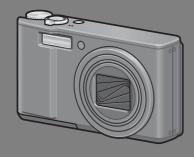

Il numero di serie di questo prodotto è riportato sul lato inferiore della fotocamera.

Operazioni di base

Se è la prima volta che si utilizza la fotocamera, iniziare la lettura da questo capitolo.

Questa sezione fornisce una panoramica generale sulle procedure di accensione della fotocamera, di ripresa e di riproduzione delle immagini.

Operazioni di livello avanzato

Questo capitolo è utile per acquisire ulteriori informazioni in merito alle varie funzioni della fotocamera.

Questa sezione fornisce informazioni più dettagliate sulle funzioni di ripresa e di riproduzione delle immagini, oltre a informazioni su come personalizzare le impostazioni della fotocamera, stampare le immagini e utilizzare la fotocamera con un computer.

La batteria ricaricabile deve essere caricata prima dell'uso. La batteria non è carica al momento dell'acquisto.

Prefazione

Questo manuale fornisce informazioni sulle funzioni di ripresa e di riproduzione di questa fotocamera, oltre a note di attenzione sull'impiego. Per utilizzare al meglio le funzioni dell'apparecchio, leggere innanzi tutto a fondo questo manuale. Mantenerlo quindi a portata di mano per farvi rapido riferimento in caso di necessità.

Ricoh Co., Ltd.

Precauzioni di sicurezza A garanzia di un utilizzo sicuro della fotocamera, prima dell'uso leggere

accuratamente le precauzioni sulla sicurezza.

Prova di ripresa Prima di usare la fotocamera realmente, eseguire alcune riprese di prova in

modo da verificare che funzioni correttamente.

Copyright È proibita la riproduzione o l'alterazione dei documenti, delle riviste, delle musiche e degli altri materiali protetti da copyright per scopi diversi da quelli

personali e degli airi materia protetti da copyrigin per scopi diversi da qui personali e domestici nonché per altri scopi similarmente limitati senza avere ottenuto l'autorizzazione del detentore del copyright stesso.

Esenzione da responsabilità Ricoh Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per problemi

riguardanti la registrazione o la riproduzione di immagini causati dal

malfunzionamento di questo prodotto.

Garanzia Questo apparecchio è stato costruito secondo le specifiche locali e la relativa garanzia è valida solamente nel Paese ove l'acquisto è stato

relativa garanzia e valida solaritente nei raese ove i acquisto e stato effettuato. In caso di guasti o di malfunzionamenti che si verificassero all'estero, il costruttore non si assume alcuna responsabilità di eseguire le

relative riparazioni in loco, né i costi per esse sostenuti.

Interferenze radio L'impiego di questo apparecchio nelle vicinanze di altri apparati elettronici

può influenzare negativamente le sue prestazioni nonché quelle degli altri dispositivi. In particolare, l'impiego della fotocamera in prossimità di apparecchi radio o televisivi può generare interferenze. Al verificarsi di

interferenze, osservare quindi le seguenti procedure:

• Spostare la fotocamera il più lontano possibile da apparecchi TV e radio

o da altri dispositivi.

Riorientare l'antenna dell'apparecchio TV o radio.

· Alimentare i dispositivi attraverso prese di rete separate.

La presente pubblicazione non può essere riprodotta in tutto o in parte senza l'esplicita autorizzazione scritta da parte di Ricoh.

© 2009 RICOH CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto del presente documento può subire modifiche future senza preavviso.

Questo opuscolo è stato creato ponendo particolare attenzione ai suoi contenuti; tuttavia, nel caso in cui si abbiano quesitti o si riscontrino errori o descrizioni incomplete, vi preghiamo di contattarci facendo riferimento alle informazioni riportate alla fine dell'opuscolo.

Microsoft, MS, Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America ed in altri paesi.

Macintosh, Power Macintosh e Mac OS sono marchi registrati della Apple Inc. negli Stati Uniti d'America ed in altri paesi.

Adobe e Adobe Acrobat sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Tutti i marchi ed i nomi di prodotto citati in questo manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

Norme di sicurezza

Simboli di allarme

In tutto il presente manuale di istruzione e sul prodotto sono utilizzati vari simboli al fine di prevenire danni fisici a voi o a terzi e alla proprietà. I simboli e il loro significato sono illustrati qui sotto. Osservare le seguenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

⚠ Pericolo

Questo simbolo indica un possibile pericolo mortale imminente o una grave lesione se ignorato o affrontato in modo errato.

∱ Allarme

Questo simbolo indica che se le istruzioni vengono ignorate o eseguite in modo non corretto, ciò può provocare la morte o lesioni gravi.

Attenzione

Questo simbolo indica che se le istruzioni vengono ignorate o eseguite in modo non corretto, ciò può provocare lesioni o danni fisici.

Esempi di allarme



Il simbolo () indica azioni che occorre eseguire.

Il simbolo (\indica azioni proibite.

Il simbolo S può comparire assieme ad altri simboli per indicare che una determinata azione è vietata

Esempi

Non toccare Non smontare

Osservare le seguenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

⚠ Pericolo



 Non cercare di smontare, riparare o alterare l'apparecchio da soli. La circuiteria ad alta tensione dell'apparecchio rappresenta un grave pericolo di natura elettrica.



Non cercare di smontare, alterare o saldare direttamente la batteria.



 Non gettare la batteria nel fuoco, non cercare di riscaldarla, non usarla in un ambiente ad alta temperatura, per es. vicino ad un fuoco o dentro ad una macchina, o abbandonarla. Non gettarla in acqua o nel mare, né bagnarla.



 Non cercare di forare la batteria con un ago, colpirla con un martello, calpestarla, farla cadere né sottoporla ad un forte impatto.



Non utilizzare una batteria molto difettosa o deformata.


↑ Allarme



In caso di anomalie di funzionamento, ad esempio se la fotocamera fa fumo o produce odori strani, spegnere immediatamente la fotocamera. Estrarre la batteria il prima possibile, stando attenti ad evitare scosse elettriche o ustioni. Se l'apparecchio è alimentato dalla presa di rete casalinga, assicurarsi di aver staccato il cavo di alimentazione dalla presa per evitare incendi o pericoli di natura elettrica. Interrompere subito l'utilizzo dell'apparecchio in caso di malfunzionamento. Contattare il centro di assistenza più vicino il prima possibile.



- Spegnere subito l'apparecchio se vi penetrano oggetti metallici, acqua, liquidi o altri
 oggetti estranei. Estrarre la batteria non appena possibile, stando attenti ad evitare
 scosse elettriche o ustioni. Se l'apparecchio è alimentato dalla presa di rete casalinga,
 assicurarsi di aver staccato il cavo di alimentazione dalla presa per evitare incendi o
 pericoli di natura elettrica. Interrompere subito l'utilizzo dell'apparecchi in caso di
 malfunzionamento. Contattare il centro di assistenza aiu vicino il orima possibile.
 - Evitare ogni contatto con i cristalli liquidi presenti all'interno del display, se questo si dovesse danneggiare. Seguire le misure di emergenza qui sotto nelle seguenti circostanze.

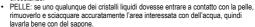



- OCCHI: se entra negli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno 15 minuti e cercare subito un medico.
- INGESTIONE: in caso di ingestione dei cristalli liquidi, sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Far bere all'infortunato molta acqua e indurla a vomitare. Cercare subito un medico.
- Seguire queste precauzioni per impedire che la batteria perda liquido, si surriscaldi, si incendi o esploda.
 Non utilizzare batterie diverse da quelle raccomandate specificatamente per



- l'apparecchio.

 Non trasportare né conservare l'apparecchio insieme ad oggetti metallici come penne a sfera, collane, monete, forcine per capelli ecc.
- Non mettere la batteria in un contenitore a microonde o ad alta pressione.
- Se si nota una fuoriuscita del liquido della batteria, uno strano odore, un cambiamento di colore ecc. durante l'utilizzo o il ricaricamento, togliere subito la batteria dalla fotocamera e tenerla lontano dal fuoco.
- Osservare le seguenti istruzioni per prevenire incendi, scosse elettriche o danneggiamenti dovuti al caricabatterie.

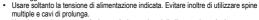

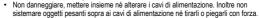

- Non collegare o scollegare la spina elettrica con le mani bagnate. Afferrare sempre saldamente la spina elettrica (non il cavo) quando la si scollega dalla presa di corrente.
- · Non coprirla durante la carica.



 Tenere la batteria e la scheda di memoria SD utilizzate in questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini per evitare che la ingeriscano accidentalmente. Ingerire le batterie è dannoso per gli esseri umani. Se le ingoiano, cercare subito un medico.



Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini.





 Non toccare i componenti interni dell'apparecchio se fuoriescono in seguito a cadute o danneggiamenti. La circuiteria ad alta tensione dell'apparecchio può provocare una scossa elettrica. Estrarre la batteria il prima possibile, stando attenti ad evitare scosse elettriche o ustioni. Portare l'apparecchio al rivenditore o centro assistenza più vicino, se è diffettoso.



 Non utilizzare l'apparecchio in luoghi dove possa venire a contatto con acqua, perché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.



- Non utilizzare l'apparecchio vicino a gas infiammabili, benzine, diluenti o sostanze simili per evitare esplosioni, incendi o ustioni.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi in cui il suo utilizzo sia limitato o proibito perché può provocare disastri o incidenti.



- Eliminare la polvere che si accumula sulla spina elettrica passando un panno perché può provocare incendi.
- Usare soltanto gli adattatori CA specificati nelle prese elettriche di casa. Altri adattatori possono esporre al rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.



 Per evitare incendi, scosse elettriche o lesioni, non utilizzare l'adattatore CA con i trasformatori elettronici in commercio nei viaggi all'estero.

Osservare le seguenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

∧ Attenzione



 Il contatto con il fluido che fuoriesce da una batteria può provocare ustioni. Se una parte del vostro corpo entra a contatto con una batteria difettosa, lavare subito la zona con acqua. (Non usare sapone.)
 Se la batteria inizia a perdere, toglierla immediatamente dall'apparecchio e strofinare a fondo il vano batterie orima di sostituirla con una nuova.



 Inserire i cavi di alimentazione saldamente nelle prese elettriche. I cavi lenti possono provocare incendi.



 Non lasciare che la fotocamera si bagni. Inoltre non utilizzarla con le mani bagnate. In entrambi i casi si corre il rischio di scosse elettriche.



 Non utilizzare il flash per fotografare i conducenti delle vetture, poiché potrebbero perdere il controllo provocando incidenti.

Avvertenze di sicurezza per gli accessori Prima di utilizzare i prodotti opzionali, leggere attentamente le istruzioni fornite insieme ad essi.

Uso dei manuali

Insieme alla fotocamera CX1 vengono forniti i seguenti due manuali.

CX1	"Manuale d'istruzioni della fotocamera" (questo manuale)
	In questo manuale sono illustrate le procedure d'impiego e le funzioni della fotocamera. Inoltre, è descritta la procedura di installazione dei programmi sul computer. * Il "Manuale d'istruzioni della fotocamera" (edizione inglese) è disponibile in formato PDF sul CD-ROM allegato.
	"Guida dell'utente al software" (file PDF)
	La "Guida dell'utente al software" è reperibile nelle seguenti cartelle del CD-ROM allegato. Questa guida contiene informazioni sulle procedure di trasferimento delle immagini dalla fotocamera al computer.
RICOH	"Manuale d'istruzioni della fotocamera" (edizione inglese) (file PDF) "Manual image in Manual
The second of th	Le singole edizioni della "Guida dell'utente al software" nelle varie lingue sono contenute in cartelle separate.
	Per copiare la Guida dell'utente sul disco fisso del computer in uso, occorre prelevare il file PDF dalla cartella della lingua che interessa e copiarlo sul disco fisso.

Insieme alla fotocamera viene fornito il software Irodio Photo & Video Studio, che consente di visualizzare e ritoccare le immagini su un computer. Per informazioni sull'uso di Irodio Photo & Video Studio, fare riferimento alla "Guida" in linea.

Per ulteriori informazioni su Irodio Photo & Video Studio, contattare il Centro di Assistenza clienti utilizzando i recapiti sotto riportati.

Nord America (Stati Uniti) TEL: (Numero verde) +1-800-458-4029

Europa

Regno Unito, Germania, Francia e Spagna: TEL: (Numero verde) +800-1532-4865

Altri paesi: TEL: +44-1489-564-764 Asia TEL: +63-2-438-0090 Cina TEL: +86-21-5385-3786

Orario di lavoro: 9:00 - 17:00

Caratteristiche principali

Le illustrazioni riportate nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. Inoltre, alcune schermate sono state ingrandite per la riproduzione.



Obiettivo zoom grandangolare 7,1× ad alto ingrandimento


Questa fotocamera ha un corpo macchina compatto, ed è equipaggiata con uno zoom ottico 7,1× 28-200 mm* molto versatile. Questo obiettivo può essere impiegato per scattare foto in svariate situazioni, sia in interni che in esterni.

* Valore equivalente a quello di una fotocamera in formato 35 mm



Funzione di correzione vibrazioni per ridurre l'effetto mosso (p. 117)

La fotocamera è dotata di una funzione di correzione vibrazioni, che consente di ottenere foto più nitide anche durante le riprese in interni, in notturna e in altre situazioni in cui potrebbe verificarsi l'effetto mosso.

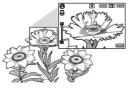

Macro con soggetto a 1 cm di distanza (p. 41) e primi piani con flash a 25 cm (Teleobiettivo) o 20 cm (Grandangolo) (p. 43)

La fotocamera è dotata di funzioni per riprese a distanza ravvicinata, che consentono di fotografare soggetti posti ad appena 1 cm di distanza dalla parte anteriore dell'obiettivo con lo zoom in posizione grandangolo e di 25 cm con lo zoom in posizione teleobiettivo. Dal momento che il flash è in grado di coprire distanze di appena 20 cm con lo zoom in posizione grandangolo e di 25 cm con lo zoom in posizione teleobiettivo, è possibile ottenere macro nitide e chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.





Doppio scatto con estensione gamma dinamica (p. 82)


Con questa funzione, la fotocamera è in grado di registrare foto con valori di illuminazione molto alti o molto bassi (gamma dinamica più ampia). Pertanto, nelle foto di soggetti ad alto contrasto, le aree troppo chiare o troppo scure saranno minori.









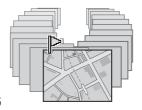

Bilanciamento del bianco automatico con opzione Multi-pattern AUTO (p. 122)

Durante le riprese in condizioni di illuminazione miste, con soggetti parzialmente illuminati dal sole e parzialmente in ombra, o aree illuminate dal flash e aree non raggiunte dal flash, provare a impostare il bilanciamento del bianco su [Multi-P AUTO]. L'opzione [Multi-P AUTO] consente di ottenere foto con tonalità più fedeli.

Scatto a raffica con sette punti di messa a fuoco (p. 100)

Quando si utilizza l'opzione AF Punti Mult., la macchina rileva più punti di messa a fuoco e scatta più foto eseguendo la messa a fuoco in questi punti. Questa funzione è particolarmente efficace nel modo macro e nel caso di foto scattate con lo zoom in posizione tele.

Varie funzioni di scatto a raffica (p. 85)

Oltre ad un modo continuo di tipo tradizionale che consente di scattare 4 foto in un secondo, questa fotocamera dispone della funzione M-Cont +, che consente di registrare 30 foto consecutive acquisite nel secondo precedente al rilascio del pulsante di scatto. Inoltre, è possibile selezionare un modo continuo ad alta velocità (Vel Cont), che consente di scattare una raffica di 120 foto in un secondo. Questa opzione è utile per catturare un'azione decisiva nel caso di soquetti in rapido movimento.

Funzione di controllo elettronico dell'orizzontalità per mantenere l'immagine orizzontale (p. 58)

La fotocamera è dotata di una funzione di controllo elettronico dell'orizzontalità, che consente di mantenere l'immagine in posizione orizzontale durante le riprese di paesaggi o edifici. La fotocamera segnala la condizione di orizzontalità tramite un indicatore di livello visualizzato sullo schermo e una segnalazione acustica.

Funzione Contrassegno per visualizzare rapidamente le immagine specificate (p. 136)

La fotocamera consente di salvare i file delle immagini preferite o utili, ad esempio la foto di un orario dei treni o di una mappa, con la funzione Contrassegno, dopodiché, premendo il tasto Fn (Funzione) sarà possibile richiamarle facilmente in qualsiasi momento.











Modo di ripresa Easy per garantire buoni risultati anche ai principianti (p. 38)

Nel modo di ripresa Easy è possibile impostare (Qualità/Dimensione immagine) e altre funzioni essenziali. Scegliendo questo modo, anche i principianti assoluti possono utilizzare tranquillamente la fotocamera. Quando si scatta un soggetto posto a distanza ravvicinata, ad esempio, la fotocamera attiva automaticamente il modo macro.

Display ad alta risoluzione

Il display VGA da 3 pollici, con 920.000 pixel, riproduce i dettagli dei soggetti con un'elevata nitidezza. Questo display ad alta risoluzione consente inoltre di visualizzare 81 miniature contemporaneamente. Ciò è particolarmente utile quando si cerca un'immagine specifica tra un elevato numero di foto.

Personalizzazione con la modalità Le mie impostazioni (p. 81)

La fotocamera consente di salvare due gruppi di impostazioni personalizzate, dopodiché sarà possibile eseguire le riprese con tali impostazioni portando il selettore di modalità su MY1 o MY2.

Funzione di spostamento puntatore AF/ AE per eseguire il blocco AF e AE nel punto desiderato (p. 64)

Con questa funzione, durante le riprese è possibile muovere e fissare il puntatore AF e AE premendo un solo pulsante, senza spostare la fotocamera.

Possibilità di correggere le foto scattate in modo semplice, direttamente sulla fotocamera (p. 140, 142, 145)

Dopo aver scattato una foto, è possibile ritagliarne una parte (ritaglio), regolarne automaticamente la luminosità (compensazione livello) o regolare i toni di colore (compensazione bilanciamento del bianco). L'immagine corretta viene salvata in un nuovo file.

Sommario

Norme di sicurezza	4 5
Oneverieni di bece	13
Operazioni di base	
Se è la prima volta che si utilizza la fotocamera, iniziare la lettura da questo ca	pitolo.
Contenuto della confezione	14
Accessori opzionali	16
Denominazione dei componenti	17
Uso del selettore di modalità	19
Display	
Operazioni preliminari	
Informazioni sulla batteria	
Informazioni sulla scheda di memoria SD	
(disponibile in commercio)	25
Caricamento della batteria ricaricabile	27
Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria SD	28
Accensione e spegnimento	30
Impostazione della lingua	
Impostazione della data e dell'ora	33
Procedure di base per la ripresa	34
Come impugnare la fotocamera	34
Riprese in modo di ripresa Auto	36
Riprese in modo Easy	
Uso della funzione Zoom	
Riprese di soggetti a distanza ravvicinata (macro)	
Uso del flash	
Uso dell'autoscatto	
Riproduzione delle immagini	46
Visualizzazione delle immagini	
Visualizzazione miniature	
Ingrandimento delle immagini	
Eliminazione dei file	
Eliminazione di un file	
Selezione di più file separatamente	
Selezione di un intervallo per file multipli	
Eliminazione di tutti i file	55

Modifica della visualizzazione con il tasto DISP Informazioni sulla funzione di controllo elettronico dell'orizzontalità Informazioni sulla visualizzazione dell'istogramma	58
Operazioni di livello avanzato	61
Questo capitolo è utile per acquisire ulteriori informazioni in merito alle v funzioni della fotocamera.	arie
1 Funzioni del tasto ADJ.	62
Assegnazione di funzioni dal menu di ripresa Spostamento puntatore AE/AF	
2 Uso del tasto Fn (Funzione)	66
Funzione di compensazione del controluce (Modo di ripresa Easy)	68 69 70 71
3 Tipi di modalità di ripresa	74
Modo Scena (SCENE)	77 78 79
Modalità Le mie impostazioni (MY1/MY2)	81 82 83
Estensione gamma dinamica + Ripresa normale	85 85 86
Vel Cont	90 90
4 Menu di ripresa	91 93
Informazioni sul menu di ripresa	96

Modalità di messa a fuoco	00
AF Punti Mult	100
Messa a fuoco manuale (MF)	
Modalità di misurazione esposimetrica	103
Qualità e colori delle immagini	104
Impostazioni personalizzate	105
Compensazione esposizione flash	106
Riprese con la funzione di bracketing	107
Bracketing automatico	107
Bracketing del bilanciamento bianco	108
Bracketing colore	
Bracketing messa a fuoco	
Tempo di esposizione lungo	
Scatto di più foto con l'autoscatto personalizzato	113
Apertura minima fissa	114
Riprese intervallate	115
Correzione vibrazioni della fotocamera	117
Impostazione di limiti per il tempo di posa	118
Stampa della data sulle immagini	119
Compensazione dell'esposizione	120
Bilanciamento bianco	122
Imp. Manuali	
Sensibilità ISO	
Ripristino delle impostazioni predefinite del menu di ripresa.	
5 Funzioni di riproduzione	127
Riproduzione di filmati	127
Riproduzione di filmati	127 128 130
Riproduzione di filmati	127 128 130 134
Riproduzione di filmati Riproduzione di file MP Esportazione di file MP 6 Menu di riproduzione Informazioni sul menu di riproduzione Uso del menu	127 128 130 134
Riproduzione di filmati Riproduzione di file MP Esportazione di file MP 6 Menu di riproduzione Informazioni sul menu di riproduzione Uso del menu Salvataggio di immagini per una visualizzazione rapida	127 128 130 134 134
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 134 135
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 134 135
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 134 135
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 134 135
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 134 135 136 136
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 134 136 136 137
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 135 136 136 137
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 135 136 137 138 139
Riproduzione di filmati	127 128 130 134 135 136 137 138 139 140
Riproduzione di filmati	127130134135136137138139142
Riproduzione di filmati	127130 134135136137138139140142

Correzione di immagini inclinate	
Come prevenire l'eliminazione dei file	149
Visualizzazione di proiezioni di diapositive	152
Copia dalla memoria interna alla scheda di memoria SD	153
Uso della funzione DPOF per la stampa in laboratorio	
(DPOF)	154
Impostazione/annullamento della funzione DPOF per un file	154
Impostazione/annullamento della funzione DPOF per tutti i file	155
Impostazione della funzione DPOF per più file	155
Ripristino di file eliminati	157
Visualizzazione su un televisore	158
7 Menu di impostazione	160
Informazioni sul menu di impostazione	
Uso del menu	
Formattazione della scheda di memoria SD	
Formattazione della memoria interna	
Regolazione della luminosità del display	
Registrazione di impostazioni personalizzate	
Impostazione della lunghezza focale dello zoom	168
Impostazioni del tasto Fn (Funzione)	
Impostazioni Tasto ADJ.	171
Impostazioni ISO Alta Auto	
Luce Ausiliaria AF	174
Impostazione dei suoni operativi	175
Regolazione/azzeramento del volume dei suoni operativi	176
Tempo conferma LCD	
Spegnimento automatico	178
Informazioni sul modo di oscuramento automatico LCD	
Ridimens. Auto zoom	
Verifica dell'orizzontalità	
Riquadro informazioni di scatto	
Visualizzazione della distanza minima di ripresa	
Rotazione automatica delle immagini visualizzate	185
Impostazione del nome del file	
Impostazione di data e ora	
Impostazione della lingua	189
Metodo di riproduzione su televisore	190
8 Stampa Diretta	191
Funzione di stampa diretta	101
Collegamento della fotocamera alla stampante	
Stampa di immagini fisse	
Stampa di immagini risse	
Stampa di una sola immagine o di tutte le immagini	
Otampa di pid ilililagili 11336	190

9 Trasferimento di immagini al computer	197
Windows	197
Requisiti di sistema per l'uso del CD-ROM fornito in dotazione	198
Installazione da CD-ROM	199
Facendo clic su [Programma d'Installazione]	199
Facendo clic su [Visione del Manuale Utente (versione software)]	203
Facendo clic su [Visione del contenuto del CD-ROM]	203
Disinstallazione delle applicazioni software	
Trasferimento di immagini con DL-10	
Trasferimento di immagini senza DL-10	
Disconnessione della fotocamera dal computer	
Macintosh	
Trasferimento delle immagini al computer	
Disconnessione della fotocamera dal computer	211
10 Appendici	212
Risoluzione dei problemi	212
Messaggi di errore	212
Risoluzione dei problemi della fotocamera	213
Risoluzione dei problemi del software e del computer	
Caratteristiche tecniche	221
Numero di immagini memorizzabili	223
Impostazioni predefinite/funzioni ripristinate ai valori predefiniti	
seguito allo spegnimento della fotocamera	225
Informazioni sull'adattatore CA	
(in vendita separatamente)	
Scollegamento dell'adattatore CA	
Uso della fotocamera all'estero	
Precauzioni per l'utilizzo	
Manutenzione e Custodia	
Servizio postvendita	233

Operazioni di base

Se è la prima volta che si utilizza la fotocamera, iniziare la lettura da questo capitolo.

Contenuto della confezione14
Denominazione dei componenti17
Uso del selettore di modalità19
Display20
Operazioni preliminari24
Procedure di base per la ripresa 34
Riproduzione delle immagini46
Eliminazione dei file52
Modifica della visualizzazione con il tasto DISP56

Contenuto della confezione

Aprire la confezione e verificare che non manchi nulla.

 L'aspetto esteriore dei componenti potrebbe differire dalle riproduzioni riportate di seguito.

CX1

Il numero di serie è riportato sul lato inferiore della fotocamera.



Batteria ricaricabile



Caricabatterie





Cavo USB (Cavo Mini B)

Impiegato per collegare la fotocamera a un computer o a una stampante compatibile con la funzione di stampa diretta (Direct Print).



Cavo AV

Impiegato per visualizzare le immagini su un televisore.



Cinghia a mano



Garanzia



Manuale d'istruzioni della fotocamera



(questo manuale)

CD-ROM (@p. 197)

Questo CD-ROM contiene il software fornito in dotazione e la "Guida dell'utente al software". Il software contenuto nel CD-ROM non può essere utilizzato su computer con sistema operativo Macintosh, tuttavia sarà possibile visualizzare la "Guida dell'utente al software" (solo su computer su cui è installato Acrobat).





Attenzione-

Il CD-ROM è compatibile con le lingue sotto riportate. Il funzionamento non è garantito su sistemi operativi con lingue diverse dalle seguenti:

Giapponese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese (tradizionale, semplificato), coreano



Nota --

Fissaggio della cinghia a mano

Inserire l'estremità piccola della cinghia a mano nell'apposito occhiello e legarla come mostrato in figura.



Accessori opzionali

Adattatore CA (AC-4g)

Utilizzato per alimentare la fotocamera tramite collegamento a una normale presa elettrica. Impiegare per le riprese prolungate o per il trasferimento delle immagini sul computer.




Custodia morbida (SC-90)

Custodia morbida per proteggere la fotocamera.



Tracolla (ST-2)

Tracolla con due ganci con il logo RICOH.

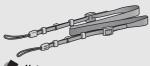

Batteria ricaricabile (DB-70)

Batteria ricaricabile da utilizzare con questa fotocamera.



Caricabatterie (BJ-7)

Caricabatterie per caricare la batteria ricaricabile (DB-70).





Telecomando (CA-1)

Telecomando che permette di controllare l'apertura dell'otturatore, collegabile al connettore USB della fotocamera.





Fissaggio della tracolla alla fotocamera

Rimuovere l'estremità della tracolla dal connettore e fissarla come mostrato in figura.




 Per informazioni aggiornate sugli accessori opzionali, visitare il sito Web di Ricoh (http://www.ricohpmmc.com/).

Denominazione dei componenti


Fotocamera

Vista frontale

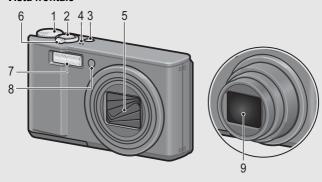

	Nome elemento/funzione/componente	Rif.
1	Selettore di modalità	p. 19, 36, 38, 74, 81, 82, 85, 90
2	Tasto di scatto	p. 34
3	Tasto di accensione	p. 30
4	Microfono	p. 90
5	Copriobiettivo	-
6	Selettore di zoom [♠] (Teleobiettivo)/[▶] (Grandangolo) Q (Visualizzazione ingrandita)/ Minimitare) Selettore di zoom [♠] (Teleobiettivo)/[▶] (Visualizzazione miniature)	p. 39, 48, 50
7	Flash	p. 43
8	Luce ausiliaria AF/Spia autoscatto	p. 45, 174
9	Obiettivo	-

Vista posteriore

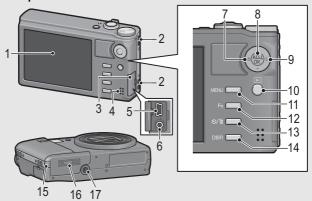

	Nome elemento/funzione/componente	Rif.
1	Display	p. 20
2	Ganci per attacco cinghietta	p. 15
3	Copriterminali	p. 158, 192, 205, 206, 210
4	Diffusore	p. 127
5	Connettore USB	p. 192, 205, 206, 210
6	Terminale uscita AV	p. 158
7	ॐ (Macro)	p. 41
8	Tasto ADJ./OK(*)	p. 62
9	♦ (Flash)	p. 43
10	Tasto ► (Riproduzione)	p. 46
11	Tasto MENU	p. 75, 96, 135, 161
12	Tasto Fn (Funzione)	p. 66
13	Tasto 🕲 (Autoscatto)/iii (Cancellazione)	p. 52, 45
14	Tasto DISP.	p. 56, 58
15	Coperchio del connettore del cavo (ingresso CC)	p. 227
16	Coperchio del vano batteria/scheda	p. 28, 227
17	Foro per vite treppiedi	p. 222

(*) Nel presente manuale, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶" (o verso ♥ o ♦), significa che bisogna premere il tasto ADJ./OK verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra. Invece, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK", significa che bisogna premere direttamente il pulsante.

Uso del selettore di modalità

Il selettore di modalità consente di impostare la modalità desiderata prima di scattare foto o di registrare filmati.

Per selezionare una modalità, portare il selettore di modalità in corrispondenza del simbolo della funzione desiderata.





Simboli e descrizioni delle modalità del selettore

Simbolo	olo Funzione Descrizione		Rif.
۵	Modo di ripresa Auto	La fotocamera imposta automaticamente il diaframma e il tempo di apertura ottimali in base alle caratteristiche del soggetto.	p. 36
MY1, MY2 Modalità Le mie impostazioni		Consente di scattare utilizzando le impostazioni registrate con [Reg. Impost.].	p. 81
Ä	Modalità Filmato	Permette di registrare filmati.	p. 90
SCENE	Modo Scena	Permette di scattare utilizzando le impostazioni ottimali per la scena da riprendere.	p. 74
EASY	Modo di ripresa Easy	Questo modo consente di fotografare in tutta semplicità, senza doversi preoccupare di effettuare complicate impostazioni. Quando si utilizza questo modo, le impostazioni di alcune funzioni di ripresa non possono essere modificate.	p. 38
	Modo Continuo	Questo modo consente di fotografare utilizzando varie funzioni di scatto a raffica.	p. 85
DR	Modo Doppio scatto con estensione gamma dinamica	Questo modo consente di scattare foto dall'aspetto naturale anche nelle zone chiare e scure di scene ad alto contrasto.	p. 82

Display

Esempio di visualizzazione su display durante le riprese

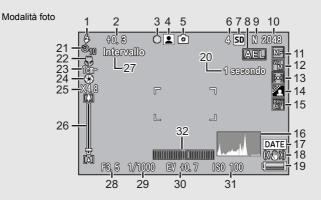

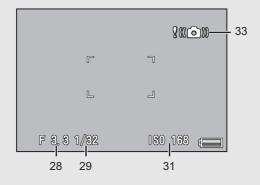



		Nome elemento/funzione/ componente	Rif.		Nome elemento/funzione/ componente	Rif.
_	1	Modo flash	p. 43	17	Stampa Data	p. 119
	2	Compensazione	p. 106	18	Correz. vibraz. fotocamera	p. 117
		esposizione flash		19	Simbolo della batteria	p. 23
Ī	3	AF Punti Mult.	p. 100	20	Tempo di esposizione lungo	p. 112
		Crocino di messa a fuoco		21	Autoscatto	p. 45
	4	Modi Scena/	p. 74	22	Foto macro	p. 41
		Modo Continuo/ + Ripresa normale	p. 85 p. 84	23	Distanza minima di ripresa	p. 184
	5	Tipi di modalità di ripresa	p. 19	24	Apertura minima fissa	p. 114
	6	Numero di foto rimanenti	p. 223	25	Ingrandimento zoom	p. 40, 180
	7	Destinazione di registrazione	p. 25		digitale/Riduzione automatica zoom	
	8	Blocco AE	p. 69	26	Barra dello zoom	p. 39
Г	9	Qualità delle immagini	p. 97	27	Riprese intervallate	p. 115
	10	Dimensioni dell'immagine	p. 97	28	Valore di apertura	p. 221
Г	11	Modo di messa a fuoco/	p. 99, 67	29	Tempo di posa	p. 118
		Compensazione del controluce		30	Compensazione esposizione	p. 120
	12	Modalità di bilanciamento del bianco	p. 122	31	Sensibilità ISO	p. 124
	13	Modalità di misurazione esposimetrica	p. 103	32	Indicatore di livello	p. 59
Г	14	Impostazioni immagine	p. 104	33	Simbolo di avviso	p. 35
	15	Riprese con bracketing	p. 107,		vibrazione fotocamera	
			108, 110,	34	Tempo di registrazione	p. 223
_	40		109	35	Tempo di registrazione	p. 223
	16	Istogramma	p. 60		rimanente	0.4
				36	Frequenza Fotogrammi	p. 91



Note

- Il numero degli scatti rimanenti indicato potrebbe non corrispondere al numero di scatti effettivi; ciò dipende dal soggetto.
- I tempi di registrazione dei filmati possono variare a seconda della capacità della destinazione di registrazione (memoria interna o scheda di memoria SD), delle condizioni di ripresa, del tipo e del produttore della scheda di memoria SD.
- Quando il numero degli scatti rimanenti è 10.000 o superiore, viene visualizzato "9999".

Esempio di visualizzazione su display durante la riproduzione

Modalità foto

Modalità Filmato





	Nome elemento/ funzione/componente	Rif.		Nome elemento/ funzione/componente	Rif.
1	N. file	-	10	Dimensioni dell'immagine	p. 97
2	Numero totale di file	-	11	Data di ripresa	p. 188
3	Numero dei file riprodotti	-	12	Impostazioni di scatto	-
4	Tipi di modalità	-		(registrazione)	
5	Impostazione Funzione Contrassegno	p. 136	13	Simbolo della batteria	p. 23
6	Protezione	p. 149	14	Tempo di registrazione	-
7	DPOF	p. 154			
8	Sorgente di riproduzione dati	p. 47	15	Indicatore	-
9	Qualità delle immagini	p. 97			



Nota

Durante l'uso, sul display possono apparire dei messaggi contenenti istruzioni operative o lo stato della fotocamera.

Indicazione del livello di carica della batteria

Nell'angolo inferiore destro del display è visualizzato il simbolo della batteria, che ne indica lo stato di carica. Ricaricare la batteria prima che si esaurisca completamente.

Simbolo della batteria	Descrizione
Verde	La batteria è sufficientemente carica.
	Il livello della batteria inizia a diminuire. Si consiglia di ricaricare.
	Il livello della batteria è basso. Ricaricare la batteria.



Attenzione-

Operazioni preliminari

Accendere la fotocamera e prepararsi a scattare.



- Se la fotocamera è accesa, si raccomanda di spegnerla prima di inserire o rimuovere la batteria.
- Per informazioni sulla procedura di spegnimento della fotocamera, vedere a p. 30.

Informazioni sulla batteria

La fotocamera funziona con la batteria ricaricabile DB-70, una batteria agli ioni di litio dedicata. fornita in dotazione. Queste batterie sono più convenienti, poiché possono essere ricaricate mediante il caricabatterie e quindi riutilizzate varie volte. La batteria ricaricabile deve essere caricata prima dell'uso. La batteria non è carica al momento dell'acquisto.





Numero di foto che possono essere scattate-

Numero approssimativo di foto che possono essere scattate con una singola carica: Circa 300

- * Quando [Oscuramento Auto LCD] (@p. 179) è impostato su [On]
- In conformità con lo standard CIPA (temperatura: 23 °C, display acceso, 30 secondi fra uno scatto e l'altro, modifica dell'impostazione dello zoom da telefoto a grandangolo oppure da grandangolo a telefoto ad ogni ripresa, utilizzo del flash al 50%, spegnimento ogni 10 scatti).
- Impostando [Oscuramento Auto LCD] su [Off], è possibile scattare circa 270 foto.
- · Per aumentare il numero di foto scattabili, impostare la fotocamera in modo synchromonitor. (PPp. 56)
- Il numero di scatti è riportato a titolo di riferimento. Se la fotocamera viene utilizzata per periodi prolungati, modificando varie volte le impostazioni e riproducendo le foto, il tempo di ripresa (ovvero il numero di scatti disponibili) si riduce. Se si prevede di utilizzare la fotocamera per periodi prolungati, si consiglia di portare con sé una batteria di scorta.



Attenzione-

- La batteria potrebbe surriscaldarsi dopo l'utilizzo. Spegnere la fotocamera e lasciarla raffreddare prima di rimuovere la batteria.
- Rimuovere la batteria se non si prevede di utilizzare la fotocamera per periodi prolungati.
- · Se si desidera utilizzare una batteria agli ioni di litio, utilizzare esclusivamente il modello ricaricabile specificato (DB-70). Non utilizzare batterie agli ioni di litio ricaricabili di altro tipo.

Informazioni sulla scheda di memoria SD (disponibile in commercio)

Le immagini possono essere salvate nella memoria interna della fotocamera o in una scheda di memoria SD (da acquistarsi separatamente). La memoria interna della fotocamera ha una capacità di circa 88 MB.

Se si prevede di dover memorizzare una grande quantità di immagini fisse o filmati ad alta risoluzione, è necessario utilizzare una scheda di memoria SD ad alta capacità.



Informazioni sulla formattazione ---

Prima di utilizzare una nuova scheda di memoria SD, è necessario formattarla con questa fotocamera. Se viene visualizzato un messaggio di errore come [Errore Scheda] quando si inserisce una scheda di memoria SD, o se la scheda è stata utilizzata su un computer o un'altra fotocamera digitale, sarà necessario formattarla con questa fotocamera prima di poterla utilizzare. (图字). 163)



Supporti di memorizzazione delle immagini --

Se non è stata inserita una scheda di memoria SD, la fotocamera registrerà le immagini nella memoria interna; invece, se è presente una scheda di memoria SD, la fotocamera registrerà le immagini su tale scheda.

Se non è inserita nessuna scheda di memoria SD



Memorizzazione nella memoria interna

Se è inserita una scheda di memoria SD



Memorizzazione sulla scheda di memoria SD



Attenzione-

- Quando è inserita la scheda di memoria SD nella fotocamera, la fotocamera non memorizza nella memoria interna, anche se la scheda è piena.
- Fare attenzione che i contatti della scheda non si sporchino.



Protezione delle immagini da scrittura-

Sulla scheda di memoria SD è presente un selettore di protezione da scrittura. Portandolo in posizione "LOCK" si impedisce la cancellazione accidentale delle immagini e la formattazione della scheda. Sbloccando la scheda (riportando il selettore nella posizione originaria), sarà nuovamente possibile cancellare le immagini e formattare la scheda.



Se la scheda contiene dati importanti, si consiglia di portare il selettore di protezione da scrittura in posizione di blocco ("LOCK").

In posizione "LOCK" non è possibile scattare foto, poiché i dati acquisiti non possono essere registrati sulla scheda. Prima di scattare è pertanto necessario sbloccare la scheda



Nota -

- Per informazioni sulla procedura da seguire per passare dalla scheda di memoria SD alla memoria interna della fotocamera durante la riproduzione, vedere a p. 47.
- I tempi di registrazione dei filmati e il numero massimo di immagini fisse può variare a seconda della capacità della scheda di memoria SD. (Pp. 223)
- La fotocamera consente di copiare le immagini registrate dalla memoria interna alla scheda di memoria SD. (PP p. 153)

Caricamento della batteria ricaricabile

La batteria ricaricabile deve essere caricata prima dell'uso. La batteria non è carica al momento dell'acquisto.

Inserire la batteria nel caricabatterie, controllando che i simboli ⊕ e ⊖ sulla batteria siano in corrispondenza di quelli del caricabatterie.

L'etichetta della batteria deve essere rivolta verso l'alto.




Attenzione---

Fare attenzione a non invertire i lati \oplus e \ominus .

Infilare il connettore del cavo di alimentazione in una presa di corrente.

- · Per ricaricare la batteria, utilizzare il caricabatterie (BJ-7).
- La ricarica avrà inizio e la spia del caricabatterie ne indicherà lo stato, come mostrato nello schema sotto riportato. Quando la ricarica sarà stata completata, disinserire il connettore del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

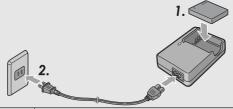

Spia del caricabatterie	Descrizione	
Accesa	Ricarica iniziata	
Off	Ricarica completata	
Lampeggiante	Il terminale del caricabatterie potrebbe essere sporco, oppure il caricabatterie o la batteria potrebbero essere difettosi. (Staccare il connettore del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, pulire il terminale del caricabatterie con un panno asciutto o cotton fioc, quindi reinserirlo. Se la spia del caricabatterie continua a lampeggiare, il caricabatterie o la batteria potrebbero essere difettosi. Scollegare il connettore del cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere la batteria.)	

 Il tempo di carica stimato della batteria è riportato nella tabella sotto. I tempi di carica possono variare a seconda dei livelli di carica della batteria.

Tempo di	carica della batteria ricaricabile
DB-70	Circa 100 min. (25 °C)

Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria SD

Dopo aver caricato la batteria ricaricabile, inserire la batteria e la scheda di memoria SD. Se la fotocamera è accesa, si raccomanda di spegnerla prima di inserire o rimuovere la batteria e la scheda.

Aprire il coperchio del vano batteria/scheda.



- Controllare che la scheda di memoria SD sia rivolta nella direzione giusta e quindi spingerla fino in fondo, fino a quando non si sentirà uno scatto.
 - La batteria ricaricabile può essere inserita preventivamente.



3 Inserire la batteria ricaricabile.

 Quando viene inserita, la batteria ricaricabile viene fermata tramite un gancio, come mostrato nella figura.



Chiudere e fare scorrere il coperchio del vano batteria/scheda.



Rimozione della batteria ricaricabile

Aprire il coperchio del vano batteria/scheda. Rilasciare il gancio che blocca la batteria ricaricabile. La batteria verrà espulsa. Estrarre la batteria dalla fotocamera. Fare attenzione a non lasciare cadere la batteria durante la rimozione dalla fotocamera.

Rimozione della scheda di memoria SD

Aprire il coperchio del vano batteria/scheda. Per estrarre la scheda di memoria SD, spingerla verso l'interno, quindi rilasciarla delicatamente. Estrarre la scheda dalla fotocamera.



Attenzione-

Rimuovere la batteria se non si prevede di utilizzare la fotocamera per periodi prolungati. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.

Accensione e spegnimento

 Per accendere la fotocamera attenersi alla seguente procedura:

Premere il tasto di accensione.

 In seguito all'emissione del suono di avvio, il display si accende.



Uso della fotocamera nel modo di riproduzione

 Premendo il tasto (Riproduzione), la camera passa in modo di riproduzione, consentendo di avviare immediatamente la riproduzione.



 Se la fotocamera è stata accesa premendo il tasto , premendo nuovamente il tasto sarà possibile passare dal modo di riproduzione al modo di ripresa.



Attenzione-

In seguito all'accensione della fotocamera, per poter effettuare riprese con il flash è necessario attendere un tempo più lungo rispetto alle riprese senza flash.

 Per spegnere la fotocamera attenersi alla seguente procedura:

Premere il tasto di accensione.

- Viene visualizzato il numero di file delle foto scattate nella giornata, quindi la fotocamera si spegne.
- Se la data non è impostata, in corrispondenza del numero di file è visualizzato [0].
- Se la data è stata cambiata, viene visualizzato solo il numero di file delle foto scattate in seguito al cambiamento di data.





Informazioni sullo spegnimento automatico -

- Se la fotocamera non viene usata per un periodo di tempo specificato, si spegne da sé per ridurre il consumo di energia. (Spegnimento automatico)
- L'impostazione dello spegnimento automatico può essere modificata. (PP p. 178)



Informazioni sul modo di oscuramento automatico LCD--

Quando [Oscuramento Auto LCD] è impostato su [On] nel menu di impostazione (Pp. 179), se la fotocamera non viene mossa per 5 secondi circa, il display si oscura automaticamente per risparmiare energia. Per riportare il display al livello di luminosità normale, muovere la fotocamera oppure premere un tasto qualsiasi.

Impostazione della lingua

Quando si accende la fotocamera per la prima volta, viene visualizzata la schermata di impostazione della lingua (per la visualizzazione delle indicazioni sul display). Una volta impostata la lingua, procedere con l'impostazione della data e dell'ora (in modo che la data e l'ora vengano stampate correttamente sulle foto).

Si ricorda che è possibile scattare anche senza effettuare queste impostazioni. Tuttavia si raccomanda di impostare la lingua, la data e l'ora in un momento successivo. Per queste impostazioni si utilizza il menu di impostazione.

Effettuare la prima accensione della fotocamera.

- Verrà visualizzata la schermata di selezione della lingua.
- Per saltare l'impostazione della lingua, premere il tasto ADJ./OK.
- Premendo il tasto ADJ./OK, la procedura di impostazione della lingua verrà annullata e verrà quindi visualizzata la schermata di impostazione del formato del segnale video.
- Premere il tasto ADJ./OK

 ▲▼◀▶ per selezionare la
 lingua desiderata.
- **3** Premere il tasto ADJ./OK.
 - La lingua è ora impostata. Verrà quindi visualizzata la schermata di impostazione della data e dell'ora.





Not

Per informazioni sulla procedura di impostazione della lingua di visualizzazione e della data/ora dal menu di impostazione, vedere "Impostazione della lingua" (
p. 189) e "Impostazione di data e ora" (
p. 188) in questo manuale.

Impostazione della data e dell'ora

Alla prima accensione della fotocamera, viene visualizzata la schermata di impostazione della data e dell'ora.

- Premendo il tasto ADJ./OK

 ▲▼◀▶ impostare l'anno, il
 mese, il giorno, l'ora e il
 formato.
 - Per modificare l'impostazione utilizzare ▲▼, per selezionare un altro elemento utilizzare ◀►.
 - Questa impostazione può essere annullata premendo il tasto DISP.



Impostazione iniziale



- **2** Verificare le informazioni visualizzate nella schermata, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - · Verrà visualizzata la schermata di conferma.
- **3** Premere il tasto ADJ./OK.
 - · La data e l'ora sono così impostate.



Nota

- Se si lascia la fotocamera senza batteria per una settimana circa, le impostazioni di data e ora verranno azzerate. Pertanto sarà necessario ripetere l'impostazione.
- Per mantenere le impostazioni di data e ora, inserire una batteria sufficientemente carica nella fotocamera e lasciarvela per più di due ore.
- La data e l'ora impostate possono essere modificate in un momento successivo.
 (© p. 188)
- La fotocamera consente di inserire la data e l'ora nelle immagini. (PP p. 119)

Procedure di base per la ripresa

Tutte le operazioni preliminari sono state così completate.

Come impugnare la fotocamera

Per ottenere risultati ottimali impugnare la fotocamera come illustrato sotto.

- Afferrare la fotocamera con entrambe le mani e premere i gomiti contro i fianchi.
- Appoggiare il dito sul tasto di scatto.







Attenzione-

- Durante le riprese, fare attenzione a non porre le dita, i capelli o la cinghia davanti all'obiettivo o al flash.
- Non mettere le mani sull'obiettivo, altrimenti lo zoom non può funzionare e la messa a fuoco non viene eseguita correttamente.



Come prevenire i movimenti della fotocamera

Se la fotocamera si muove mentre si preme il tasto di scatto, l'immagine potrebbe non risultare nitida a causa delle vibrazioni della fotocamera.

La fotocamera tende a produrre immagini mosse nei seguenti casi:

- · Quando si scatta in un ambiente buio senza utilizzare il flash
- · Quando si utilizza la funzione di zoom
- Quando si usano tempi di esposizione lunghi (PP p. 112)

Quando appare il simbolo \(\) (\(\) (\(\) \) sul display, significa che l'immagine potrebbe risultare mossa. Per evitare l'effetto mosso, provare una delle seguenti soluzioni.

- Utilizzare la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera (PP p. 117)
- Impostare il flash su [Auto] o [Flash Sì] (P p. 43)
- Aumentare la sensibilità ISO (PP p. 124)
- Utilizzare l'autoscatto (PP p. 45)

Riprese in modo di ripresa Auto

Portare il selettore di modalità su 🗖 per fotografare in modo di ripresa Auto.

Il tasto di scatto ha due posizioni: Quando si preme il tasto di scatto a metà corsa (mezza pressione), si attiva la funzione di messa a fuoco automatica per determinare la distanza di messa a fuoco. Quindi, per scattare premere a fondo il tasto di scatto (pressione completa).

Se il soggetto non si trova al centro, è necessario comporre l'immagine dopo aver effettuato la messa a fuoco. (Blocco della messa a fuoco)

Premere il tasto di accensione per accendere la fotocamera, e portare il selettore di modalità su 🚨.



Porre il soggetto della foto al centro dello schermo, quindi premere a metà corsa il tasto di scatto.







- La fotocamera metterà a fuoco il soggetto bloccando l'esposizione e il bilanciamento del bianco.
- Se la messa a fuoco automatica non viene eseguita, nel display appare un riquadro rosso.
- La distanza di messa a fuoco viene misurata su un massimo di nove punti. Sul monitor appaiono dei riquadri verdi per indicare le posizioni a fuoco.



Per scattare una foto di un soggetto in primo piano a fuoco con uno sfondo, premere a metà il tasto di scatto per mettere a fuoco, quindi comporre l'immagine.

Soggetto da mettere a fuoco



Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo

 L'immagine scattata verrà visualizzata temporaneamente sul display e verrà salvata nella memoria interna o nella scheda di memoria SD



corsa.

Informazioni sulla messa a fuoco-

Il colore del riquadro al centro del display indica se il soggetto è a fuoco o meno.

Stato messa a fuoco	Colore riquadro
Prima della messa a fuoco	Bianco
Soggetto a fuoco	Verde
Soggetto fuori fuoco	Rosso (Lampeggiante)

La fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco i seguenti soggetti, oppure questi ultimi potrebbero non essere a fuoco anche se il riquadro è verde.

- Oggetti bidimensionali piatti caratterizzati esclusivamente da linee orizzontali senza sporgenze significative.
 - Oggetti in rapido movimento.
- Oggetti situati in luoghi scarsamente illuminati.
- Aree in forte controluce o con riflessi molto intensi.
- · Oggetti con luce tremolante, come le lampade fluorescenti.

Per riprendere soggetti di questo tipo, si consiglia di mettere a fuoco un oggetto posto alla stessa distanza del soggetto che interessa, quindi scattare.



nota -

- Per prevenire movimenti indesiderati, il tasto di scatto va premuto delicatamente.
- Il simbolo (nome indica che la foto potrebbe risultare mossa. Tenere ferma la fotocamera e mettere nuovamente a fuoco. Per ridurre al minimo l'effetto mosso dovuto al movimento della fotocamera è anche possibile attivare la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera. (Veg p. 117)
- Il flash ausiliario emette dei lampi per aumentare la precisione delle funzioni AE.

Riprese in modo Easy

Impostando il selettore di modalità su EASY, è possibile limitare il numero di funzioni di ripresa modificabili. In questo modo, sarà possibile fotografare in tutta semplicità, senza doversi preoccupare di effettuare complicate impostazioni.

Scegliendo questo modo, anche i principianti assoluti possono utilizzare tranquillamente la fotocamera senza preoccuparsi delle impostazioni. Questa impostazione, ad esempio, può essere utile per condividere la fotocamera con i familiari, o quando si chiede a un estraneo di scattare una foto mentre si è in vacanza.

Portare il selettore di modalità su EASY.

EASY LAW

Premere il tasto di scatto per scattare la foto.



Nota

- Il menu di ripresa può essere utilizzato solo per impostare [Qualità/Dimensione immagine]. Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 97. Le altre opzioni del menu di ripresa impostabili sono fissate ai rispettivi valori predefiniti (xp p. 225), ad eccezione della [Sensibilità ISO], che è fissa su [Auto] o [Alta-Auto], a seconda del modo flash.
- Quando il selettore di modalità è impostato sul modo di ripresa Easy, la quantità e la disposizione delle opzioni nel menu di impostazione sono diversi dagli altri modi di ripresa. I contenuti delle impostazioni sono gli stessi delle altre modalità.
- Le impostazioni relative a flash, macro e autoscatto modificate in un altro modo verranno riportate alle impostazioni predefinite quando si selezionerà il modo di ripresa Easy.
- Quando si scatta un soggetto posto a distanza ravvicinata, la fotocamera attiva automaticamente il modo macro.

Di seguito sono riportati i valori della distanza minima di scatto e dell'intervallo di ripresa al variare dell'impostazione dello zoom in modo macro.

Posizione zoom	Lunghezz a focale ^(*)	Distanza minima di ripresa (dalla parte anteriore dell'obiettivo)	Intervallo di ripresa
Grandangolo	28 mm	Circa 3 cm	Circa 49 mm × 37 mm
Telefoto	200 mm	Circa 25 cm	Circa 62 mm × 47 mm (senza zoom digitale)
releiolo	960 mm	Circa 25 cm	Circa 12,9 mm × 9,7 mm (con zoom digitale 4,8×)

Uso della funzione Zoom

Portando il selettore di zoom in direzione 【♣】 (Telefoto) è possibile realizzare un primo piano del soggetto avvicinandolo con lo zoom. Portando il selettore di zoom in direzione [♣】 (Grandangolo) è possibile scattare immagini ad ampio raggio.







Con la fotocamera pronta allo scatto, portare il selettore di zoom verso [♣] (Teleobiettivo) o [♣] (Grandangolo).



- Per controllare lo stato dello zoom fare riferimento alla barra corrispondente, visualizzata sul display.
- È possibile scegliere fra zoom a bassa e ad alta velocità.
 Spostando leggermente il selettore di zoom verso (*), lo zoom lavora a bassa velocità. Spostando ancora più avanti il selettore di zoom, si passa allo zoom ad alta velocità.
- 2 Comporre l'immagine e premere a metà il tasto di scatto.
- **3** Premere completamente il tasto di scatto.



Uso dello zoom digitale -

Lo zoom normale permette di ingrandire il soggetto di 7.1×. Passando guindi allo zoom digitale, è possibile ottenere ingrandimenti maggiori (fino a 4,8× in più per le foto e 4,0× per i filmati).

Per utilizzare lo zoom digitale, mantenere premuto il selettore di zoom verso [4] fino a raggiungere il massimo ingrandimento consentito sulla barra dello zoom, quindi rilasciare momentaneamente il selettore e portare nuovamente verso [4]. Se [Qualità/Dimensione immagine] è impostato su 3456 × 2592, è anche possibile impostare [Immagine Zoom Digitale] su [Ridimens. Auto]. (Pp. 180)



- È anche possibile impostare la lunghezza focale dello zoom fissandola su uno dei sette livelli disponibili. (PP p. 168)
- · Lo zoom digitale non può essere utilizzato con la funzione doppio scatto con estensione della gamma dinamica o AF Punti Mult..

Riprese di soggetti a distanza ravvicinata (macro)

La funzione macro consente di riprendere soggetti posti molto vicino all'obiettivo.

Questa modalità di ripresa è utile per riprendere soggetti di piccole dimensioni, posti fino a 1 cm di distanza dalla parte anteriore dell'obiettivo.

Premere il tasto ADJ./OK verso W (Macro).

 Al centro del display apparirà momentaneamente il simbolo , quindi nella parte superiore della schermata apparirà il simbolo .



- 2 Comporre l'immagine e premere a metà il tasto di scatto.
- Premere completamente il tasto di scatto.
 - Per annullare il modo macro, premere nuovamente il tasto ADJ./OK verso .





Se si seleziona il modo Macro con lo zoom impostato su grandangolo (lunghezza

- Se si seleziona il modo Macro con lo zoom impostato su grandangolo (lunghezza focale 28), lo zoom viene automaticamente impostato in posizione 32 mm. (*Valori equivalenti a quelli di una fotocamera in formato 35 mm).
- Di seguito sono riportati i valori della distanza minima di scatto e dell'intervallo di ripresa al variare della posizione dello zoom.

Posizione zoom	Lunghezz a focale ^(*)	Distanza minima di ripresa (dalla parte anteriore dell'obiettivo)	Intervallo di ripresa
Grandangolo	32 mm	Circa 1 cm	Circa 27 mm × 21 mm
Telefoto	200 mm	Circa 25 cm	Circa 62 mm × 47 mm (senza zoom digitale)
1 61610(0	960 mm	Circa 25 cm	Circa 12,9 mm × 9,7 mm (con zoom digitale 4,8×)

(*) Equivalenti al formato 35 mm

- Durante le riprese macro, la distanza di ripresa minima varia a seconda della posizione dello zoom. Per visualizzare la distanza di ripresa minima sullo schermo, impostare [Distanza minima] su [Mostra]. (☼) p. 184)
- Per scattare un'immagine macro ancora più ravvicinata, usare l'impostazione [Macro Zoom] in Modo Scena. (27 p. 74)
- In modo Macro, [Fuoco] (♥₱p. 99) funziona come previsto per [Spot AF] anche se viene impostato su [Multi AF], [Snap] o [∞]. (Questa indicazione non vale per le riprese in modo Easy).
- Di seguito è indicata la disponibilità del modo di ripresa macro per ciascun modo Scena.

Modo Scena	Foto macro
Ritratto	Disattivato
Volto	Disattivato
Sport	Disattivato
Ritr. Not.	Disattivato
Paesaggio	Disattivato
Notturna	Disattivato
Alta Sens.	Attivato
Macro Zoom	Solo per foto macro
Modo Corr Obl	Attivato
Testo	Attivato

Uso del flash

È possibile scegliere il modo flash più indicato in base alla fotografia da scattare. Al momento dell'acquisto, la fotocamera è impostata su [Auto].

Portata del flash

Quando Sensibilità ISO (Pp. 124) è impostato su [Auto] o [ISO 4001

Grandangolo	ca. 20 cm - 3,0 m (dalla parte anteriore dell'obiettivo)
Teleobiettivo	ca. 25 cm - 2,0 m (dalla parte anteriore dell'obiettivo)

Modi Flash

	Flash No	Il flash non emette alcun lampo.
 ≱AUTO	Auto	Il flash emette automaticamente un lampo se il soggetto è scarsamente illuminato o in controluce.
0	Flash O. Rossi	Questa funzione consente di ridurre il fenomeno per cui gli occhi delle persone appaiono di colore rosso nelle foto scattate con il flash.
\$	Flash Sì ^(*)	Il flash emette sempre un lampo, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.
4 SLOW	Sincron. Flash(*)	Il flash emette un lampo mentre la fotocamera imposta un tempo lento. Questa modalità è utile per scattare ritratti in ambiente nottumo. L'immagine potrebbe risultare mossa a causa del movimento della fotocamera, pertanto si consiglia di utilizzare un treppiede.

^(*) Questa funzione non è disponibile nel modo di ripresa Easy.

Premere il tasto ADJ./ OK verso 4 (flash).

· Sul display apparirà il simbolo dell'elenco dei modi flash.



Premere il tasto ADJ./ OK ▲▼ per selezionare il modo flash.

- · Nell'angolo in alto a sinistra del display apparirà il simbolo del modo flash.
- · Quando il flash è in carica, il simbolo del modo flash lampeggia nell'angolo in alto a sinistra del display. Quando il flash è carico, il lampeggio si interrompe e il simbolo rimane acceso con luce fissa, per indicare che la fotocamera è pronta a scattare.



- Le impostazioni relative al modo flash verranno mantenute sino a una nuova pressione del tasto ADJ/OK verso (Flash).
- Il flash non scatta durante la registrazione di filmati, in modo continuo, in modo AF Punti Mult., in modo doppio scatto con estensione della gamma dinamica e modo di ripresa con bracketing.
- La fotocamera consente di regolare l'intensità del lampo del flash interno.
 (©F p. 106)
- Il flash ausiliario emette dei lampi per aumentare la precisione delle funzioni AE.
- Di seguito sono elencate le impostazioni del modo flash per ciascun modo Scena.

Modo Scena	Modo flash
Ritratto	Impostazione iniziale: [Flash No]
Volto	Impostazione iniziale: [Flash No]
Sport	Impostazione iniziale: [Flash No]
Ritr. Not.	È possibile selezionare solo [Flash O. Rossi] o [Sincron. Flash]. Impostazione iniziale: [Sincron. Flash]
Paesaggio	Fisso su [Flash No]
Notturna	È possibile selezionare solo [Flash No], [Auto] o [Sincron. Flash]. Impostazione iniziale: [Auto]
Alta Sens.	Impostazione iniziale: [Flash No]
Macro Zoom	Impostazione iniziale: [Flash No]
Modo Corr Obl	Impostazione iniziale: [Flash No]
Testo	Impostazione iniziale: [Flash No]

Uso dell'autoscatto

In alternativa, è possibile selezionare [Personalizzato] per impostare un tempo a piacere. Con [Personalizzato], è possibile impostare la fotocamera in modo che esegua un determinato numero di scatti alla cadenza specificata. Per impostare la cadenza di scatto e il numero di pose per [Personalizzato], utilizzare l'opzione [Autoscatto Personalizzato] del menu di ripresa. (© p. 113)

Con la fotocamera pronta a scattare, premere il tasto (Autoscatto).

 Sul display apparirà l'elenco delle impostazioni del modo autoscatto.

Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare un modo.

- Sul monitor apparirà il simbolo dell'autoscatto.
- Il valore [10] visualizzato a destra del simbolo indica il numero di secondi. In questo caso, la fotocamera scatterà 10 secondi dopo la pressione del tasto di scatto.



7 Premere il tasto di scatto.

- Quando l'autoscatto è impostato su [10], la spia autoscatto rimane accesa per 8 secondi all'avvio del conteggio dell'autoscatto, quindi lampeggia negli ultimi 2 secondi prima dello scatto.
- Quando l'autoscatto è impostato su [Personalizzato], la spia autoscatto lampeggia per 2 secondi, dopodiché la fotocamera inizia a scattare le foto con la cadenza impostata. La posizione di messa a fuoco è quella impostata per il primo scatto.
- Quando è selezionato [Personalizzato], premere il tasto MENU per disattivare l'autoscatto durante la ripresa.



- La fotocamera rimane in modalità autoscatto anche dopo aver scattato la foto. Per disattivare l'autoscatto, premere il tasto de modificare l'impostazione della funzione autoscatto selezionando l'Autoscatto Nol.
- Quando è impostata su 2 secondi, la spia dell'autoscatto non si accende e non lampeggia.
- Nel modo di ripresa Easy è possibile selezionare solo [10].
- Quando è impostato l'autoscatto, l'opzione [Riprese intervallate] non può essere selezionata.
- [Personalizzato] non è disponibile quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.].
- Fersonalizzato] riorre disponibile quanto i decel e imposato sa (pri ratio minis).

 Se [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.] quando si seleziona [Personalizzato],
 [Personalizzato] viene annullato. e l'autoscatto viene disattivato.

Riproduzione delle immagini


Visualizzazione delle immagini

Nel modo di riproduzione è possibile controllare le immagini scattate. In questo modo sarà inoltre possibile cancellare le foto o visualizzarle in versione ingrandita.

Premere il tasto (Riproduzione).

- La fotocamera passerà in modo di riproduzione e visualizzerà l'ultima immagine scattata.
- Premendo il tasto ADJ./OK
 ▲▼◀▶ è possibile visualizzare i file nel seguente ordine.



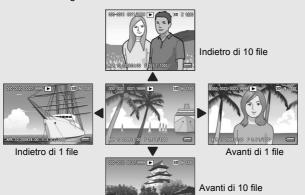

I file contrassegnati dal simbolo
 sono immagini registrate con
 le funzioni M-Cont +, Vel Cont o
 AF Punti Mult.. Per ulteriori
 informazioni sulla riproduzione
 delle immagini, vedere a p. 128.



 Per passare dal modo di riproduzione al modo di ripresa, premere nuovamente il tasto



Nota --

Impostando le proprie immagini preferite con l'opzione [Impostazione Funzione Contrassegno] del menu di riproduzione, è possibile richiamarle e visualizzarle rapidamente. (Pp. 136)



Verifica dell'immagine nel modo di ripresa--

Nel modo di ripresa, subito dopo la pressione del tasto di scatto, l'immagine viene momentaneamente visualizzata sul display per consentirne il controllo. Con l'opzione [Tempo conferma LCD] del menu di impostazione è possibile variare il tempo di visualizzazione dell'immagine sul display. (© p. 177)

Quando [Tempo conferma LCD] è impostato su [Mantieni], l'immagine rimane visualizzata fino alla pressione successiva del tasto di scatto a metà corsa. Quando [Tempo conferma LCD] è impostato su [Mantieni], l'immagine visualizzata può anche essere ingrandita o cancellata. (© p. 50, 52)



Accensione della fotocamera nel modo di riproduzione---

Se la fotocamera è spenta, è possibile accenderla tenendo premuto il tasto (Riproduzione). (All'avvio la fotocamera si troverà nel modo di riproduzione.)

Se la fotocamera è stata accesa premendo il tasto (), premendo nuovamente il tasto () sarà possibile passare dal modo di riproduzione al modo di ripresa.



Supporto di memorizzazione delle immagini riprodotte -

Se la fotocamera è priva di scheda di memoria SD, verranno riprodotte le immagini contenute nella memoria interna.

Invece, se è presente una scheda di memoria SD, la fotocamera riprodurrà le immagini contenute nella scheda di memoria SD.

Visualizzazione miniature

Durante la visualizzazione di immagini sul display, la schermata di riproduzione può essere suddivisa in 20 o 81 riquadri.

- Premere il tasto (Riproduzione).
 - Verrà visualizzato l'ultimo file registrato.



 La schermata verrà suddivisa in 20 riquadri e verranno visualizzate le miniature.







- Portare nuovamente il selettore di zoom verso ☒.
 - La schermata verrà suddivisa in 81 riquadri e verranno visualizzate le miniature.



Passaggio alla modalità di visualizzazione a immagine singola

- 1 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◆▶ per selezionare un file.
- Premere il tasto ADJ./OK oppure spostare il selettore di zoom una o due volte verso Q (visualizzazione ingrandita).

Ingrandimento delle immagini

La fotocamera consente di ingrandire un'immagine fissa visualizzata sul display.

Dimensioni dell'immagine	Visualizzazione ingrandita (ingrandimento massimo)
640 × 480	3,4×
1280 × 960	6,7×
Formati immagine diversi da quelli sopra elencati	16×

- Premere il tasto **▶** (Riproduzione).
 - · Verrà visualizzato l'ultimo file registrato.
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per visualizzare l'immagine fissa da ingrandire.
- Portare il selettore di zoom verso ♀ (visualizzazione ingrandita).
 - · L'immagine fissa verrà ingrandita.
 - Premendo il tasto ADJ./OK in visualizzazione ingrandita, l'ingrandimento verrà aumentato come indicato di seguito.

Se [Qualità/Dimensione immagine] è impostato su N2048(3M) o un formato maggiore:

In visualizzazione ingrandita con ingrandimenti inferiori a 8×, l'ingrandimento verrà aumentato fino a 8×. In visualizzazione ingrandita con ingrandimenti pari o superiori a 8×, l'ingrandimento verrà aumentato fino a 16×.

Se [Qualità/Dimensione immagine] è impostato su N1280(1M) o un formato minore:

L'ingrandimento verrà aumentato fino a raggiungere il livello massimo.

· Se si preme il tasto DISP. in questa fase, la visualizzazione cambia secondo le modalità descritte di seguito.



Tasto DISP



Premendo il tasto ADJ./OK **▲▼♦** in questa fase, è possibile spostare l'area di visualizzazione

Premendo il tasto ADJ./OK **▲▼♦** in questa fase, è possibile spostare l'area di visualizzazione





Se si tiene premuto il tasto DISP.

Se si preme il tasto ADJ./OK ◆ in questa fase. l'immagine precedente o successiva viene visualizzata ingrandita. Se si sta visualizzando un file MP o un filmato. la visualizzazione ritorna al formato normale.



4 Portare il selettore di zoom verso

■ (Visualizzazione miniature) per ritornare alle dimensioni di partenza.



Nota -

- Quando l'Tempo conferma LCD1 è impostato su [Mantieni] nel menu di impostazione (Pp. 177), è possibile ingrandire l'immagine in seguito allo scatto.
- · Non è possibile ingrandire i filmati.
- Per informazioni sull'ingrandimento dei file MP, vedere a p. 128 129.

Eliminazione dei file

La fotocamera consente di eliminare i file indesiderati o le foto non soddisfacenti dalla scheda di memoria SD o dalla memoria interna.



Nota -

- Se si eliminano dei file per errore, è possibile utilizzare la funzione [Recuperare File] per ripristinarli. (Pp p. 157)
- Quando [Tempo conferma LCD] è impostato su [Mantieni] nel menu di impostazione (Pp. 177), è possibile eliminare l'immagine visualizzata in seguito allo scatto.
- Premere il tasto (Riproduzione).
- Premere il tasto ADJ./OK

 ▲▼◀▶ per visualizzare il file
 da eliminare.



3 Premere il tasto ⊞ (Cancellazione).

Eliminazione di un file

Premere il tasto ADJ./OK

▲▼ per selezionare [Canc
Uno].

 Per selezionare un'immagine diversa da eliminare, premere il tasto



5 Premere il tasto ADJ./OK.

Selezione di più file separatamente

- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Elim. multi], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Se era stata richiamata la visualizzazione miniature al punto 2 a p. 52, saltare il punto 4.
- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [Sel. indiv.], quindi premere il tasto ADJ./OK.
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare il file da eliminare, quindi premere il tasto ADJ./OK.



- Nell'angolo in alto a sinistra del file apparirà il simbolo del cestino.
- Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare un intervallo di file.
 Vedere il punto 6 e i punti sequenti a p. 54.
- Ripetere l'operazione descritta al punto 6 per selezionare tutti i file da eliminare.
 - Se si seleziona l'immagine sbagliata, è possibile annullare la selezione selezionando il file e quindi premendo il tasto ADJ./OK.
- **8** Premere il tasto 🗓 (Cancellazione).
- Premere il tasto ADJ./OK ◆▶ per selezionare [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.



Selezione di un intervallo per file multipli

- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Elim. multi], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Se era stata richiamata la visualizzazione miniature al punto 2 a p. 52, saltare il punto 4.
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Sel. int.], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Premere il tasto ▲▼◀▶ per selezionare il primo file dell'intervallo, quindi premere il tasto ADJ./OK.



- Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare i file separatamente. Vedere il punto 6 e i punti sequenti a p. 53.
- Premere il tasto ▲▼◀▶ per selezionare l'ultimo file dell'intervallo, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Nell'angolo in alto a sinistra dei file specificati apparirà il simbolo del cestino.



- Ripetere le operazioni descritte ai punti 6 e 7 per specificare tutti gli intervalli di file da eliminare.
- **9** Premere il tasto ⊞ (Cancellazione).

10 Premere il tasto ADJ./OK ◆▶ per scegliere [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.


Eliminazione di tutti i file

- Premere il tasto ▲▼ per selezionare [Elim. tutto], quindi premere il tasto ADJ./OK.
- Fremere il tasto ◀▶ per selezionare [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.

Modifica della visualizzazione con il tasto DISP.

Premendo il tasto DISP. è possibile cambiare la modalità di visualizzazione delle schermate e attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni sul display.

Nel modo di ripresa

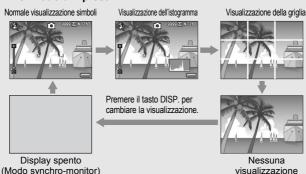



Visualizzazione della griglia ---

Questa opzione consente di visualizzare delle righe sul display per facilitare la composizione dell'immagine. Queste righe non verranno registrate insieme all'immagine.



Modo synchro-monitor ---

Questa modalità consente di mantenere spento il display ad eccezione dei momenti in cui si esegue un'operazione con la fotocamera. Ciò è molto utile per risparmiare energia. Premendo a metà corsa il tasto di scatto si determinerà la riaccensione del display. Quindi, premendo completamente il tasto di scatto sarà possibile visualizzare l'immagine scattata sul display, dopodiché quest'ultimo si spegnerà nuovamente. (Questa impostazione è diversa da [Oscuramento Auto LCD] nel menu di impostazione.)




Nota -

- Quando [Riquadro informaz. di scatto] è impostato su [On] nel menu di impostazione, è possibile visualizzare il riquadro con le informazioni di scatto in visualizzazione istogramma e visualizzazione normale dei simboli. (27 p. 183)
- Nel modo di ripresa Easy non è possibile cambiare visualizzazione con il tasto DISP.
- · L'istogramma non può essere visualizzato in modo filmato.

- Quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display] o [Display+suono]
 (P. 182), l'indicatore di livello viene visualizzato durante la visualizzazione normale dei simboli e la visualizzazione dell'istogramma.
- Se si esegue una delle seguenti operazioni, il display si accende anche se è disattivato.
 - Se si preme, il tasto ADJ./OK, il tasto MENU, il tasto DISP. oppure (Riproduzione).
 - Quando si utilizza il selettore di zoom.
 - Se si preme il tasto ADJ./OK ▲▼ durante la messa a fuoco manuale.
 (※ p. 101)

• Nel modo di riproduzione

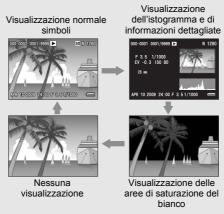

Premere il tasto DISP. per cambiare la visualizzazione.



Visualizzazione delle aree di saturazione del bianco --

Le aree di saturazione del bianco dell'immagine lampeggiano in nero. Per saturazione del bianco si intende la diminuzione dei livelli di grigio in un'immagine in cui le aree molto chiare del soggetto sono state rese con il bianco. Le immagini che presentano questo difetto non possono essere corrette a posteriori. Si consiglia di scattare un'altra foto modificando la composizione o impostando un livello di esposizione inferiore (-).



Nota -

La visualizzazione delle aree di saturazione del bianco ha un valore puramente indicativo.

Informazioni sulla funzione di controllo elettronico dell'orizzontalità

Attivando [Impostazione Livello] nel menu di impostazione, oppure tenendo premuto il tasto DISP. (Pp. 182), è possibile sapere se l'inquadratura è orizzontale grazie all'indicatore di livello e all'apposita segnalazione acustica. L'indicatore di livello è visualizzato durante la normale visualizzazione simboli e la visualizzazione dell'istogramma.

Questa funzione è particolarmente utile per mantenere la fotocamera in posizione orizzontale durante le riprese di paesaggi o edifici, o durante lo scatto di foto in cui figura la linea dell'orizzonte.

Per informazioni sulle impostazioni di [Impostazione Livello], vedere a p. 182.

• [Impostazione Livello] impostato su [Display]:

Sul display appare l'indicatore di livello. La segnalazione acustica di orizzontalità non verrà emessa.


- [Impostazione Livello] impostato su [Display+suono]: Sul display appare l'indicatore di livello. Se la fotocamera è orizzontale, la segnalazione acustica viene emessa continuamente, a intervalli regolari.
- [Impostazione Livello] impostato su [Suono]:

Se la fotocamera è orizzontale, la segnalazione acustica viene emessa continuamente a intervalli regolari, e l'indicatore di livello non viene visualizzato.

Visualizzazione dell'indicatore di livello

Se orizzontale:

L'indicatore diventa verde, per indicare che la tacca tipo "bolla d'aria" è al centro.

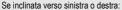

La tacca dell'indicatore diventa arancione e indica la direzione opposta alla direzione di inclinazione della fotocamera.


Fotocamera troppo inclinata verso destra o sinistra: La metà dell'indicatore di livello nella direzione opposta all'inclinazione della fotocamera diventa di colore rosso. La tacca dell'indicatore di livello non viene visualizzata.

Quando la fotocamera è troppo inclinata in avanti o indietro, o è impossibile determinarne la posizione orizzontale:

Le parti superiore e inferiore dell'indicatore di livello diventano di colore rosso. La tacca dell'indicatore di livello non viene visualizzata.

Fotocamera impugnata in verticale:

Quando si scatta con la fotocamera in posizione verticale, la funzione di controllo dell'orizzontalità consente di determinare se il lato corto del fotogramma è orizzontale.

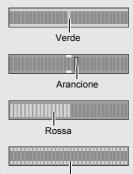



Rossa



Attenzione

- Durante la visualizzazione della griglia, quando non è selezionata alcuna visualizzazione o quando il display è spento ((管), 56), la fotocamera emette la segnalazione acustica di orizzontalità, ma l'indicatore di livello non viene visualizzato. Quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display+suono] viene emessa solo la segnalazione acustica di orizzontalità.
- La funzione di controllo orizzontalità non è disponibile se la fotocamera è impugnata al contrario, durante la registrazione di filmati o le riprese intervallate.
- La funzione di controllo orizzontalità risulta meno precisa quando la fotocamera si muove, o durante le riprese in situazioni dinamiche, ad esempio su una giostra.
- La fotocamera non emette la segnalazione acustica di orizzontalità quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display+suono] o [Suono] e [Impostazioni volume] è impostato su [□□□] (Disattivato) (② p. 182).
- Utilizzare questa funzione come riferimento per verificare l'orizzontalità delle inquadrature. Se si intende utilizzare la fotocamera come una livella, si tenga presente che la precisione non è garantita.

Informazioni sulla visualizzazione dell'istogramma

Attivando la funzione Istogramma, verrà visualizzato un grafico nell'angolo in basso a destra del display. L'istogramma è una rappresentazione grafica indicante sull'asse verticale il numero di pixel e su quello orizzontale la luminosità (da sinistra a destra, le ombre (aree scure), i mezzi toni e le alte luci (aree chiare)).



Osservando l'istogramma è possibile determinare la luminosità di un'immagine senza essere influenzati dalla luminosità circostante il display. Questa funzione è inoltre utile per correggere le aree eccessivamente chiare o scure.

Se l'istogramma presenta picchi solamente a destra, significa che l'immagine è sovraesposta ed è pertanto caratterizzata da un numero eccessivo di pixel utilizzati per la rappresentazione delle aree illuminate.



Se l'istogramma presenta picchi solamente a sinistra, significa che l'immagine è sottoesposta ed è pertanto caratterizzata da un numero eccessivo di pixel per la rappresentazione delle zone d'ombra. Fare riferimento all'istogramma per correggere l'esposizione.





Nota

- L'istogramma visualizzato sul display serve esclusivamente a titolo di riferimento.
- Dopo aver scattato una foto, è possibile correggerne la luminosità e il contrasto effettuando le regolazioni sull'istogramma. (25 p. 142)
- Il livello di esposizione indicato nell'istogramma potrebbe non corrispondere alla luminosità dell'immagine ripresa. Ciò dipende dalle condizioni di ripresa (uso del flash, bassa luminosità dell'area circostante, e così via).
- Anche la compensazione dell'esposizione ha dei limiti: non è detto che consenta di ottenere il miglior risultato possibile.
- Un istogramma che presenta dei picchi nella zona centrale non è necessariamente garanzia di un risultato ottimale in relazione a requisiti di ripresa specifici.
 Ad esempio, per sovraesporre o sottoesporre intenzionalmente l'immagine, sarà necessario effettuare una regolazione.
- Per informazioni sulla procedura da seguire per correggere la compensazione dell'esposizione, vedere a p. 120.

Operazioni di livello avanzato

Questo capitolo è utile per acquisire ulteriori informazioni in merito alle varie funzioni della fotocamera.

1	Funzioni del tasto ADJ62
2	Uso del tasto Fn (Funzione)
	66
3	Tipi di modalità di ripresa74
4	Menu di ripresa93
5	Funzioni di riproduzione127
6	Menu di riproduzione134
7	Menu di impostazione160
8	Stampa Diretta191
9	Trasferimento di immagini al
	computer197
10	Appendici212

3

4

5

6

7

9

10

1 Funzioni del tasto ADJ.

Nel presente manuale, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶", significa che bisogna premere il tasto ADJ./OK verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra. Invece, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK", significa che bisogna premere direttamente il pulsante.

Il tasto ADJ./OK ha le funzioni descritte di seguito. Per informazioni sulla procedura da seguire per utilizzare ciascuna funzione, consultare la pagina indicata nei riferimenti.

- 1 Assegnazione di quattro funzioni dal menu di ripresa (PP p. 62)
- ② Spostamento dei puntatori AE e AF (© p. 64)

Assegnazione di funzioni dal menu di ripresa


Il menu di ripresa consente di assegnare quattro funzioni al tasto ADJ./OK. La quinta funzione, ossia lo spostamento dei puntatori AE/AF ((p. 64), è fissa e non può essere modificata.

Utilizzando il tasto ADJ./OK è possibile effettuare delle impostazioni premendo un minor numero di tasti e senza passare tramite il menu di ripresa. Ciò è particolarmente pratico per le funzioni di uso frequente.

- Per impostare le funzioni da assegnare al tasto ADJ./ OK si utilizzano le opzioni [Tasto ADJ. Impostazione 1/ 2/3/4] del menu di impostazione.
 - Al momento dell'acquisto, sono assegnate quattro funzioni, che possono essere modificate. Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 171.
- Premere il tasto ADJ./OK nel modo di ripresa.
 - · Appare la schermata della modalità ADJ.

3 Premere il tasto ADJ./OK ◆▶ per selezionare l'opzione desiderata.

- Le schermate sopra riportate a titolo esemplificativo si riferiscono alla visualizzazione che appare in seguito all'assegnazione di [Comp. Espos.], [Bilanc. Bia.], [ISO] e [Qualità] a [Tasto ADJ. Impostazione 1]
 - [Tasto ADJ. Impostazione 4] con il menu di impostazione.
- La quinta icona (spostamento puntatore AE/AF) è fissa e non può essere modificata dal menu di impostazione.

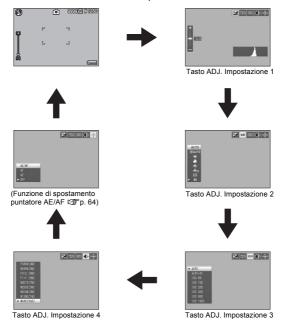

- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- **5** Premere il tasto ADJ./OK per confermare l'impostazione.
 - Per le funzioni che è possibile assegnare al tasto ADJ./OK e le relative istruzioni, vedere p. 171.

Spostamento puntatore AE/AF

Quando si sta per scattare una foto, è possibile utilizzare il tasto ADJ./ OK per cambiare posizione al puntatore dell'esposizione automatica (AE) e/o dell'autofocus (AF) senza dover spostare la fotocamera. Ciò è particolarmente utile quando si lavora con un cavalletto.

Impostazioni disponibili	Descrizione
AE/AF	AE e AF sono impostati rispettivamente su Spot AE e Spot AF, e il puntatore può essere spostato per entrambi contemporaneamente (i puntatori per Spot AE e Spot AF occupano la stessa posizione).
AF	Come modalità di messa a fuoco viene selezionato Spot AF, e il puntatore può essere spostato. Per la misurazione esposimetrica, viene impostata la modalità selezionata in [Misurazione esposimetrica] nel menu di ripresa (***T**p. 103).
AE	Come modalità di esposizione viene selezionato Spot AE, e il puntatore può essere spostato. Come modalità di messa a fuoco viene impostata la modalità selezionata in [Fuoco] nel menu di ripresa (1267 p. 99).

- 🖊 Portare il selettore di modalità su 🗅, 폐 o 🖳
- Premere il tasto ADJ./OK nel modo di ripresa.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ◆ per selezionare .
- 4 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto ADJ./ OK.
 - Verrà visualizzata la schermata di spostamento del puntatore.
- 5 Premere il tasto ▲▼◀▶ per portare il crocino nella posizione desiderata.
 - Premendo il tasto DISP. verrà nuovamente visualizzata la schermata riprodotta al punto 3.
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.
- 7 Premere il tasto di scatto a metà corsa.
 - Se è selezionato [AE/AF], viene visualizzata la posizione di misurazione Spot AE/Spot AF.
 - Se è selezionato [AF], viene visualizzata le posizione di misurazione Spot AF.
 - Se è selezionato [AÉ], vengono visualizzati la posizione di misurazione Spot AE e il riquadro di messa a fuoco.
 Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa.

AE/AF
AF
AE

AE

AE

Off





- In modo Scena e modo Filmato, per spostare il puntatore macro è possibile premere il tasto ADJ./OK selezionando . Per informazioni sulla procedura da seguire, vedere il punto 3 e i punti seguenti a p. 68 dopo aver selezionato .
- Se la funzione di spostamento puntatore macro viene attivata tramite il tasto Fn in modalità macro (2 p. 68) e non viene annullata, non verrà visualizzato nemmeno premendo il tasto ADJ/OK.
- La funzione di spostamento puntatore AE/AF non può essere utilizzata se [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.] o [MF]. (FP p. 101)
- Se si eseguono le seguenti operazioni dopo aver spostato il puntatore, quest'ultimo ritornerà al centro.
 - Le impostazioni di [AE], [AF] o [AE/AF] vengono modificate.
 - [Fuoco] viene impostato su [AF Punti Mult.] o [MF].

Uso del tasto Fn (Funzione)

Se si associa una funzione al tasto Fn (Funzione) con [Impostazione Tasto Funzione] dal menu di impostazione (@p. 169), sarà possibile passare da una funzione all'altra premendo semplicemente il tasto Fn.

La fotocamera consente di associare le seguenti funzioni al tasto Fn. Per informazioni sulla procedura da seguire per utilizzare ciascuna funzione, consultare la pagina indicata nei riferimenti.

Impostazioni disponibili	Descrizione	Rif.
Comp. Control.	Attivazione e disattivazione della funzione di compensazione controluce.	p. 67
Puntat. Macro *Impostazione predefinita	Consente di spostare il puntatore AF senza muovere la fotocamera durante le riprese di primi piani.	p. 68
Blocco AE	Blocco dell'esposizione.	p. 69
AF/AF Punti M.	Passaggio da autofocus (*)a AF Punti Mult. e viceversa.	p. 70
AF/MF	Passaggio da autofocus (*) a messa a fuoco manuale e viceversa.	p. 71
AF/Snap	Passaggio da autofocus (*) a modo snap e viceversa.	p. 72
Zoom Graduale, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, BKT M. FUOCO, Apert. Min.	Attivazione e disattivazione di ciascuna funzione.	p. 73

^{(*)[}Multi AF] or [Spot AF]



- Per informazioni sulle opzioni impostabili in ciascun modo di ripresa, vedere a p. 172.
- Premendo il tasto Fn nel modo di riproduzione è possibile visualizzare l'immagine associata a Ilmpostazione Funzione Contrassegnol. Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 136-138.
- Selezionando [Ritaglia], [Compensazione Livello] (quando è selezionato [Manuale]), oppure [Compensazione Bilanciamento Bianco] e premendo il tasto Fn verrà visualizzata la schermata con la descrizione della procedura. (Pp. 140, 143, 145)

Funzione di compensazione del controluce (Modo di ripresa Easy)

La funzione di compensazione del controluce è utile guando il soggetto principale appare troppo scuro, ad esempio guando si riprende un soggetto scuro con uno sfondo fortemente illuminato. Associando il tasto Fn (Funzione) a [Comp. Control.] in modo di ripresa Easy (@p. 169) e premendo il tasto Fn durante le riprese è possibile attivare e disattivare alternativamente la funzione di compensazione dell'esposizione.

- Portare il selettore di modalità su FASY.
- Impostare [Impost. Tasto Fn] su [Comp. Control.] nel menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 169.
- 3 Con la fotocamera pronta allo scatto, premere il tasto Fn.
 - · Sullo schermo apparirà il simbolo della funzione di compensazione controluce.
 - · Premendo nuovamente il tasto Fn. la funzione di compensazione controluce verrà annullata





- Nota ----
 - · [Comp. Control.] può essere impostato solo nel modo Easy.
 - · [Comp. Control.] non può essere utilizzato durante la ripresa macro.

Spostamento del puntatore AF per le riprese macro

Durante le riprese di soggetti posti a distanza ravvicinata, è possibile spostare il crocino di messa a fuoco senza muovere la fotocamera. È inoltre possibile bloccare la messa a fuoco (\$\mathbb{C}\$p. 36) nella posizione indicata dal puntatore macro e scattare la foto. Ciò è particolarmente utile quando si lavora con un cavalletto.

- 1 Impostare [Impost. Tasto Fn] su [Puntat. Macro] nel menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 169.
- **2** Con la fotocamera pronta allo scatto, premere il tasto Fn.
 - Verrà visualizzata la schermata di spostamento del puntatore macro.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per spostare il crocino nella posizione desiderata.



4 Premere il tasto ADJ./OK.

premendo il tasto Fn.

- Premendo il tasto DISP., la funzione di spostamento del puntatore macro verrà annullata.
- **5** Premere il tasto di scatto a metà corsa.
 - La fotocamera eseguirà la messa a fuoco in corrispondenza del crocino
- Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa.
 - Premendo il tasto ADJ./OK verso (Macro), la funzione di spostamento del puntatore macro verrà annullata.
- Se la funzione di spostamento puntatore AE/AF viene attivata tramite il tasto ADJ/OK

 (IST p. 64) e non viene annullata. la funzione non potrà essere utilizzata nemmeno

Blocco dell'esposizione

Associando il tasto Fn (Funzione) a [Blocco AE] (管 p. 169) e premendo il tasto Fn durante le riprese è possibile bloccare o annullare l'esposizione.

- 1 Portare il selettore di modalità su 🗖, SCENE, 🖳 o 🖼.
- 2 Impostare [Impost. Tasto Fn] su [Blocco AE] nel menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 169.
- **3** Verificare che la fotocamera sia pronta a scattare.
- 4 Porre il soggetto della foto al centro del display, quindi premere il tasto Fn.
 - L'esposizione verrà bloccata e sullo schermo appariranno il simbolo AEL con l'indicazione del valore di apertura del diaframma e del tempo di posa.
 - Premendo nuovamente il tasto Fn il blocco AE verrà annullato.





La funzione Blocco AE può essere utilizzata solo quando [Tempo di esposizione lungo] è impostato su [Off].

AF/AF Punti M.

Associando il tasto Fn (Funzione) a [AF/AF Punti M.] (© p. 169) e premendo il tasto Fn durante le riprese è possibile passare alternativamente da autofocus a AF Punti Mult..

Premendo il tasto Fn è possibile cambiare modalità di messa a fuoco a seconda dell'impostazione effettuata con [Fuoco] dal menu di ripresa (FF p. 99), come mostrato di seguito.

Impostazione di [Fuoco]	Premendo il tasto Fn
Multi AF	Passaggio da [AF Punti Mult.] a [Multi AF] e viceversa.
Spot AF	Passaggio da [AF Punti Mult.] a [Spot AF] e viceversa.
AF Punti Mult.	Passaggio da [Multi AF]*/[Spot AF]* a [AF Punti Mult.] e viceversa.

^{*} Viene selezionata l'ultima modalità AF impostata.

- 1 Impostare [Impost. Tasto Fn] su [AF/AF Punti M.] nel menu di impostazione.
 - · Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 169.
- 2 Con la fotocamera pronta allo scatto, premere il tasto Fn.
 - Quando si cambia la modalità di messa a fuoco selezionando [AF Punti Mult.], il simbolo verrà visualizzato sullo schermo.



Attenzione

Quando [Fuoco] è impostato su [Snap], [MF] o [∞] (EF p. 99), premendo il tasto Fn non si determina la commutazione AF/AF Punti M..

Mota -----

- Per informazioni sull'uso di AF Punti Mult., vedere a p. 100.
- Per effettuare l'impostazione di [Fuoco] è possibile utilizzare anche il menu di ripresa.
 (\$\mathbb{T}\$ p. 99)

AF/MF

Associando il tasto Fn (Funzione) a [AF/MF] (p. 169) e premendo il tasto Fn durante le riprese è possibile passare alternativamente da autofocus (AF) a messa a fuoco manuale (MF). Premendo il tasto Fn è possibile cambiare modalità di messa a fuoco a seconda dell'impostazione effettuata con [Fuoco] dal menu di ripresa (p. 99), come mostrato di seguito.

Impostazione di [Fuoco]	Premendo il tasto Fn
Multi AF	Passaggio da [MF] a [Multi AF] e viceversa.
Spot AF	Passaggio da [MF] a [Spot AF] e viceversa.
MF	Passaggio da [Multi AF]*/[Spot AF]* a [MF] e viceversa.

^{*} Viene selezionata l'ultima modalità AF impostata.

1 Impostare [Impost. Tasto Fn] su [AF/MF] dal menu di impostazione.

· Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 169.

2 Con la fotocamera pronta allo scatto, premere il tasto Fn.

 Quando si cambia la modalità di messa a fuoco selezionando la messa a fuoco manuale, nell'angolo in alto a destra dello schermo appare il simbolo fMFI.



Attenzione -

Quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.], [Snap] o [∞] (☜ p. 99), premendo il tasto Fn non si determina la commutazione AF/MF.

Note

- Per informazioni sull'uso della messa a fuoco manuale, vedere a p. 101.
- Per effettuare l'impostazione di [Fuoco] è anche possibile utilizzare il menu di ripresa.
 (☑ p. 99)

2



Blocco della messa a fuoco nella posizione di blocco della messa a fuoco -----

Premendo il tasto Fn è possibile passare alternativamente da AF a MF e bloccare la messa a fuoco nella posizione di blocco della messa a fuoco (Blocco AF). Attenersi alla seguente procedura.

- 1 Con la fotocamera impostata in autofocus, premere il tasto di scatto a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto. (Blocco della messa a fuoco)
- 2 Rilasciare il tasto di scatto e premere il tasto Fn.
 - La fotocamera è impostata su MF e la distanza di scatto è fissata nella posizione di blocco della messa a fuoco.
 - Per ritornare al modo autofocus, premere nuovamente il tasto Fn.

AF/Snap

Associando il tasto Fn (Funzione) a [AF/Snap] (🍞 p. 169) e premendo il tasto Fn durante le riprese è possibile passare alternativamente da autofocus (AF) a snap. Premendo il tasto Fn è possibile cambiare modalità di messa a fuoco a seconda dell'impostazione effettuata con [Fuoco] dal menu di ripresa (🍞 p. 99), come mostrato di seguito.

Impostazione di [Fuoco]	Premendo il tasto Fn
Multi AF	Passaggio da [Snap] a [Multi AF] e viceversa.
Spot AF	Passaggio da [Snap] a [Spot AF] e viceversa.
Snap	Passaggio da [Multi AF]*/[Spot AF]* a [Snap] e viceversa.

^{*} Viene selezionata l'ultima modalità AF impostata.

- 1 Impostare [Impost. Tasto Fn] su [AF/Snap] nel menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 169.
- 2 Con la fotocamera pronta allo scatto, premere il tasto Fn.
 - Quando si cambia la modalità di messa a fuoco selezionando il modo snap, nell'angolo in alto a destra dello schermo appare il simbolo corrispondente.





Quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.], [MF] o [∞] (☞ p. 99), premendo il tasto Fn non si determina la commutazione AF/Snao.

Nota ----Per effettuare l'impostazione di l'Fuocol è possibile utilizzare anche il menu di ripresa. (9 99)

Attivazione e disattivazione di varie funzioni


Se si associa una delle seguenti funzioni al tasto Fn (© p. 169) e quindi si preme il tasto Fn, è possibile attivare e disattivare alternativamente tale funzione.

Zoom Graduale, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, BKT M. FUOCO, Apert. Min.

- 1 Portare il selettore di modalità su ♠, SCENE, ➡ o ☒.
- 2 Impostare [Impost. Tasto Fn] su una delle opzioni sopra elencate nel menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 169.
- 3 Con la fotocamera pronta allo scatto, premere il tasto Fn.
 - Così facendo è possibile attivare e disattivare la funzione selezionata.
- Nota ---

Per modificare le impostazioni delle funzioni è possibile utilizzare il menu di ripresa. (PF p. 93)

3 Tipi di modalità di ripresa

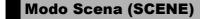

Utilizzando il modo Scena è possibile scegliere tra undici modalità di ripresa per foto. La fotocamera sceglierà automaticamente le impostazioni ottimali in base alle condizioni di ripresa.

Modi Scena

Ritratto	Per realizzare ritratti.
Volto	Grazie a questa funzione, la fotocamera rileva automaticamente il volto del soggetto e regola la messa a fuoco, l'esposizione e il bilanciamento del bianco. Per informazioni dettagliate, vedere a p. 77.
Sport	Per riprendere soggetti in movimento.
Ritr. Not.	Per realizzare ritratti con un paesaggio notturno di sfondo. Il flash viene attivato automaticamente. La fotocamera imposta tempi lunghi, pertanto occorre fare attenzione che le foto non risultino mosse.
Paesaggio	Per foto di paesaggi con dominanti verdi o blu.
Notturna	Per riprese notturne. In Modalità Notturna, il flash entra in funzione quando si verificano tutte le seguenti condizioni: • Il flash è impostato su [Auto]. • Il flash è necessario poiché l'ambiente circostante è buio. • Vi è una figura o altro oggetto nelle vicinanze.
Alta Sens.	Per riprese in ambienti a luce soffusa. Scegliendo questa modalità verrà incrementata anche la luminosità del display.
Macro Zoom	La fotocamera regola automaticamente la posizione dello zoom, consentendo di ottenere una foto con il soggetto più grande rispetto alla modalità macro normale. In questa modalità non è possibile utilizzare lo zoom ottico. Per informazioni dettagliate, vedere a p. 79.



La funzione di correzione inclinazione consente di correggere l'inclinazione di un oggetto rettangolare, ad esempio un biglietto da visita o una bacheca di annunci, facendo in modo che i lati risultino paralleli ai bordi della fotografia. Per informazioni dettagliate, vedere a p. 78.



In modalità di correzione inclinazione si può scegliere fra le impostazioni [N1280] e [N640] per [Qualità/Dimensione immagine]. (PF p. 97)



Impostare per scattare foto di testi, ad esempio appunti scritti su una lavagna durante una riunione. Le foto verranno scattate in bianco e nero. È inoltre possibile modificare l'ombreggiatura del testo. (日本 p. 80) È possibile scegliere fra i seguenti formati delle immagini: 3456 × 2592 o 2048 × 1536 pixel. (日本 p. 97)



Nota -

Per informazioni sulle opzioni del menu di ripresa disponibili nel modo scena, vedere a p. 95.

 Portare il selettore di modalità su SCENE.



 La fotocamera è pronta a scattare. Il modo scena selezionato è visualizzato nella parte superiore del display.



- 2 Premere il tasto MENU per cambiare modo Scena.
 - · Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Scena.

3 Premere il tasto ADJ./OK **▲▼** per selezionare il modo scena.



- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - · Nella parte superiore del display apparirà il simbolo del modo Scena.
- **5** Premere il tasto di scatto per scattare la foto.



Modifica dell'impostazione del menu di ripresa o del menu di impostazione in modo Scena -----

Premere il tasto MENU nel modo di ripresa, quindi premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare la scheda [MODO]. Quindi, premere una volta il tasto ADJ./OK ▼ per visualizzare il menu di ripresa, o due volte per visualizzare il menu di impostazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei menu, vedere a p. 96 o p. 161.

Uso della modalità di rilevamento volti

1 Portare il selettore di modalità su SCENE.

 La fotocamera è pronta a scattare. Il modo Scena selezionato è visualizzato nella parte superiore del display.

2 Premere il tasto MENU.

- Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Scena.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare [Volto].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
- **5** Comporre l'immagine.
 - Quando la fotocamera rileva un volto, viene visualizzato un riquadro blu delle dimensioni del volto.
 - La fotocamera consente di visualizzare fino a quattro riguadri.

f Premere il tasto di scatto a metà corsa.

- La fotocamera seleziona le impostazioni di messa a fuoco ottimali anche se rileva più volti. Quando il volto rilevato è a fuoco, il riquadro corrispondente diventa verde. Se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco un volto riconosciuto, il riquadro corrispondente scompare.
- L'esposizione e il bilanciamento del bianco vengono bloccati.
- 7 Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa.

Attenzione ----

La fotocamera potrebbe non riconoscere il volto del soggetto nei seguenti casi:

- · Quando il soggetto è di profilo, il volto è inclinato o in movimento
- Quando la fotocamera è inclinata o capovolta (tasto di scatto rivolto verso il basso)
- · Quando il volto è parzialmente nascosto
- Quando il volto non è chiaramente visibile poiché l'ambiente circostante è scuro
- Quando il soggetto è molto distante (assicurarsi che il volto visualizzato nel display abbia una lunghezza verticale maggiore di un blocco nella visualizzazione della griglia
 D. 56)
- · Quando il volto si trova in corrispondenza dei bordi del display

Uso della modalità di correzione inclinazione

1 Portare il selettore di modalità su SCENE.

 La fotocamera è pronta a scattare. Il modo Scena selezionato è visualizzato nella parte superiore del display.

Premere il tasto MENU.

- Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Scena.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare [Modo Corr Obl].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
- Premere il tasto di scatto per scattare la foto.
 - Il display indica che l'immagine è in fase di elaborazione. Quindi, l'area da correggere verrà evidenziata in un riquadro di colore arancio. Questa funzione consente di identificare fino a 5 aree di correzione.
 - Se non è possibile identificare l'area specificata, verrà visualizzato un messaggio di errore. L'immagine originale rimarrà inalterata.
 - Per selezionare un'altra area di correzione, spostare il riquadro arancione nell'area desiderata premendo il tasto ADJ./OK ▶.
 - Per annullare la correzione, premere il tasto ADJ./OK A. L'immagine originale rimane inalterata anche se si annulla la correzione obliquità.

6 Premere il tasto ADJ./OK.

 Il display indica che l'immagine è in fase di correzione, quindi l'immagine corretta verrà registrata. L'immagine originale rimarrà inalterata.

Attenzione --

Quando viene selezionato [Modo Corr Obl] osservare quanto segue:

- Per riprendere il soggetto con il massimo ingrandimento possibile, posizionarlo in modo che tutta la porzione che interessa risulti visibile sul display.
- La fotocamera potrebbe non riconoscere il soggetto nei seguenti casi:
 - Se l'immagine è fuori fuoco.
 - · Se i quattro bordi del soggetto non sono chiaramente visibili.
 - Se è difficile distinguere il soggetto dallo sfondo.
 - Se lo sfondo è complesso.
- La fotocamera registrerà due immagini, una prima e una dopo la correzione. Se il numero di scatti rimanenti è inferiore a 2, non sarà possibile riprendere il soggetto.
- L'area di correzione potrebbe non essere rilevata correttamente se è stata attivata la funzione [Stampa Data].
- Nota --

La fotocamera consente anche di correggere l'inclinazione di un'immagine fissa registrata precedentemente. () 147)

Riprese in modo Macro Zoom

- 1 Portare il selettore di modalità su SCENE.
 - La fotocamera è pronta a scattare. Il modo Scena selezionato è visualizzato nella parte superiore del display.
- **2** Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Scena.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare [Macro Zoom].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
- 5 Ruotare il selettore di zoom su ♣ (Telefoto) o ♣ (Grandangolo).
 - · Sul display verrà indicato l'ingrandimento dello zoom.
- Comporre l'immagine e premere a metà il tasto di scatto.
- 7 Premere completamente il tasto di scatto.
- Attenzione ---
 - Se si seleziona il modo macro zoom con lo zoom impostato su grandangolo (lunghezza focale 28*), lo zoom viene automaticamente impostato in posizione 58 mm*. (*Valori equivalenti a quelli di una fotocamera in formato 35 mm).
 - Quando si usa la funzione Macro zoom, è possibile scattare foto ravvicinate con il soggetto posto entro le seguenti distanze dall'obiettivo:

Lunghezza focale ^(*)	Distanza minima di ripresa (dalla parte anteriore dell'obiettivo)	Intervallo di ripresa
58 mm	Circa 1 cm	Circa 22 mm × 17 mm (senza zoom digitale)
281 mm	Circa 1 cm	Circa 4,7 mm × 3,5 mm (con zoom digitale 4,8×)

^(*) Equivalenti al formato 35 mm

 Se [Qualità/Dimensione immagine] è impostato su 3456 × 2592, è anche possibile impostare [Immagine Zoom Digitale] su [Ridimens. Auto] per attivare la funzione di riduzione automatica zoom. (Pp p. 180)

Modifica della densità del testo

Durante le riprese con [Testo] in modo Scena, è possibile utilizzare il tasto ADJ./OK per modificare l'ombreggiatura del testo.

Le selezioni possibili sono [Profondità], [Normale] e [Chiaro].

Per modificare questa impostazione, utilizzare il menu di ripresa o il tasto ADJ./OK. In questa sezione verranno illustrate alcune facili procedure di modifica dell'impostazione con il tasto ADJ./OK.

Per informazioni sull'uso del menu di ripresa, vedere "Uso del menu" (Pp. 96)

- 1 Portare il selettore di modalità su SCENE.
- Premere il tasto MENU.
 - Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Scena.
- Premere il tasto ADJ./OK

 ▲▼◀▶ per selezionare

 [Testo], quindi premere il tasto
 ADJ./OK.



OK 0

Profondità • Normale

- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Verrà quindi visualizzato il menu Densità testo.
- 5 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare le impostazioni di densità desiderate.
 - In alternativa, premere completamente il tasto di scatto per scattare la foto.
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il valore di impostazione della densità del testo non viene indicato sul monitor.

Modalità Le mie impostazioni (MY1/MY2)

Portando il selettore di modalità su MY1 o MY2 è possibile eseguire le riprese con impostazioni personalizzate, definite precedentemente. Utilizzare [Reg. Impost.] per definire le impostazioni di MY1 e MY2 dal menu di impostazione. ((27) p. 166)

Portare il selettore di modalità su MY1 o MY2.

- Portare il selettore di modalità su MY1 per definire le impostazioni di [MY1] in [Reg. Impost.].
- Portare il selettore di modalità su MY2 per definire le impostazioni di [MY2] in [Reg. Impost.].



2 Premere il tasto di scatto.

Nota ----

Le impostazioni della fotocamera possono essere modificate anche in modo Le mie impostazioni. Se si cambia modo o si spegne la fotocamera, le impostazioni modificate di MY1 e MY2 verranno riportate ai valori originali.

Modalità doppio scatto con estensione gamma dinamica (DR)

La "gamma dinamica" è la gamma di valori di illuminazione che può essere elaborata da una fotocamera digitale.

Quando si fotografa una scena con contrasto elevato, ad esempio un soggetto illuminato dalla luce solare circondato da elementi in ombra, le parti illuminate risultano troppo chiare, e la foto può avere un aspetto non naturale. Ciò avviene poiché la fotocamera è in grado di elaborare una gamma di valori di illuminazione inferiore rispetto all'occhio umano.

Se si porta il selettore di modalità su DR e si scatta, la scena verrà riprodotta con transizioni più omogenee dalle aree chiare alle aree scure, consentendo di ottenere un'immagine più naturale.



Nota --

Quando si utilizza la funzione Doppio scatto con estensione della gamma dinamica, la fotocamera scatta due foto a raffica con valori di esposizione diversi, e quindi combina le aree esposte correttamente. Quando si utilizza questa modalità, la fotocamera imposta tempi di esposizione più lunghi, pertanto occorre fare attenzione, poiché le foto potrebbero risultare mosse. Il simbolo 🕬 è sempre visualizzato.





Due scatti consecutivi

Unione delle aree e salvataggio

- Portare il selettore di modalità su 🖼.
- **2** Premere il tasto di scatto per scattare la foto.



Attenzione

- · Lo zoom digitale è disabilitato.
- Il flash non può essere utilizzato.
- La funzione Doppio scatto con estensione della gamma dinamica potrebbe non dare risultati soddisfacenti se il luogo di ripresa è troppo illuminato o troppo scuro.
- Durante le riprese di soggetti in rapido movimento, i soggetti potrebbero apparire distorti nell'immagine registrata.
- Durante le riprese con luci fluorescenti, lo sfarfallio delle luci potrebbe determinare la comparsa di una fascia orizzontale nella foto.
- Le impostazioni relative a [Tempo di esposizione lungo], [Apertura minima fissa] e [Limite tempo lungo] sono disabilitate.

Livelli di estensione della gamma dinamica

È possibile scegliere fra quattro livelli di estensione della gamma dinamica, da [Molto leggera] a [Spinta]. Impostando un livello più alto, si estende la gamma di valori di illuminazione che possono essere elaborati dalla fotocamera.

- 1 Portare il selettore di modalità su 🖪.
- **2** Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 96.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Estensione gamma dinamica], quindi premere il tasto ►.
- 4 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto ADJ./ OK.



Estensione gamma dinamica + Ripresa normale

Selezionando questa opzione, la fotocamera registra due immagini, una applicando la funzione di estensione della gamma dinamica, e una in modalità di ripresa normale.



Foto scattata con gamma dinamica estesa

Foto scattata in modalità di ripresa normale

- Portare il selettore di modalità su IR.
- 2 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 96.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [+ Ripresa normale], quindi premere il tasto ►.
- 4 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [On], quindi premere il tasto ADJ./OK.



- **5** Premere il tasto di scatto per scattare la foto.
 - Verrà quindi visualizzata una schermata di conferma, con un confronto fra la foto scattata in condizioni di ripresa normale e la foto scattata con la funzione di estensione della gamma dinamica.





Nota

Nella schermata di conferma riprodotta al punto 5 vengono visualizzati gli istogrammi relativi alle due immagini. Se [Tempo conferma LCD] è impostato su [Mantieni] (Pp. 177), la schermata di conferma rimane visualizzata, per permettere di verificare gli istogrammi e di confrontare le immagini.

Modo Continuo (□)

Portare il selettore di modalità su uper utilizzare le varie funzioni di scatto continuo.



Il tempo necessario per la registrazione dell'immagine potrebbe essere maggiore guando si utilizza la memoria interna.



- · Il flash non può essere utilizzato.
- La funzione di correzione vibrazioni della fotocamera non è disponibile in modo. Continuo. Se si porta il selettore di modalità su 🖵 con la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera attivata, will scompare dal display.
- In modo Continuo la messa a fuoco, il valore di esposizione e il bilanciamento del bianco sono bloccati
- Quando [N. seguenza card] è impostato su [On] (Pp. 187) e le ultime quattro cifre del numero del file superano "9999" in modalità di scatto continuo, sulla scheda di memoria SD viene creata un'altra cartella, in cui verranno salvate tutte le foto successivamente scattate in modo continuo.



Modifica dell'impostazione del menu di ripresa o del menu di impostazione in modo Continuo ------

Premere il tasto MENU nel modo di ripresa, quindi premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare la scheda [MODO]. Quindi, premere una volta il tasto ADJ./OK ▼ per visualizzare il menu di ripresa, o due volte per visualizzare il menu di impostazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei menu, vedere a p. 96 o p. 161.

Modo Continuo normale

Questo è il modo di scatto a raffica (Continuo) normale. La fotocamera continua a scattare a raffica fintanto che si tiene premuto il tasto di scatto. Le immagini vengono memorizzate una alla volta, esattamente come nelle riprese normali.

- Portare il selettore di modalità su 🖳
- Premere il tasto MENU.
 - Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Continuo.



- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Modo Continuo], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.




- 4 Comporre l'immagine, quindi tenere premuto il tasto di scatto.
 - La fotocamera continua a scattare fintanto che si tiene premuto il tasto di scatto
- 5 Per interrompere gli scatti a raffica rilasciare il tasto di scatto.
- scatto.
 - In modo Continuo è possibile scattare un numero massimo di 999 foto. Anche se in memoria vi è spazio sufficiente per registrare 1.000 o più immagini, sul display appare comunque l'indicazione [999].
- Nota ----
 Il numero di immagini memorizzabili in modo Continuo dipende dalle dimensioni impostate per le immacini. (ﷺ 2.23)

M Cont +

Quando si rilascia il tasto di scatto in modo M-Cont + è possibile registrare 30 immagini consecutive acquisite nel secondo (circa) precedente (30 fotogrammi al secondo) o nei due secondi (circa) precedenti (15 fotogrammi al secondo). Le foto consecutive verranno raggruppate e memorizzate in un solo file MP.

(2) La fotocamera salva le immagini del secondo (circa) precedente

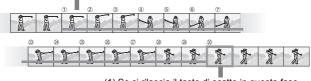

(1) Se si rilascia il tasto di scatto in questa fase...

- 1 Portare il selettore di modalità su □.
- Premere il tasto MENU.
 - Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Continuo.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - [M-Cont + (Bassa)]:
 Con questa funzione, la fotocamera
 memorizza la scena fintanto che si tiene
 premuto il tasto di scatto, dopodiché, non
 appena il tasto viene rilasciato, registra 30
 immagini consecutive relative agli ultimi 2 secondi.



• [M-Cont + (Alta)]:

Con questa funzione, la fotocamera memorizza la scena fintanto che si tiene premuto il tasto di scatto, dopodiché, non appena il tasto viene rilasciato, registra 30 immagini consecutive relative all'ultimo secondo.

- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - · Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.
- 5 Comporre l'immagine, quindi tenere premuto il tasto di scatto.
 - La fotocamera memorizzerà la scena fintanto che si manterrà premuto il tasto di scatto.
- **6** Rilasciare il tasto di scatto.
 - La fotocamera interromperà le riprese e registrerà 30 immagini fisse (riprese nel secondo o nei due secondi precedenti) in un unico file MP.
 - Se si rilascia il tasto di scatto prima che la registrazione delle 30 immagini sia completata, il file MP conterrà le immagini registrate dal momento in cui è stato premuto al momento in cui è stato rilasciato il tasto di scatto.
- Attenzione -----
 - Durante le riprese di soggetti in rapido movimento, i soggetti potrebbero apparire distorti nell'immagine registrata.
 - Durante le riprese con luci fluorescenti, lo sfarfallio delle luci potrebbe determinare la comparsa di una fascia orizzontale nella foto.
- 🀧 Nota ---

La dimensione delle immagini è fissa ed è pari a N1728(2M).



File MP --

MP è un formato di file per la registrazione di una serie di immagini fisse.

Vel Cont

Il modo Vel Cont consente di registrare 120 immagini consecutive acquisite entro circa 1 secondo (120 fotogrammi al secondo) o due secondi (60 fotogrammi al secondo) da quando viene premuto il tasto di scatto. Le foto consecutive verranno raggruppate e memorizzate in un solo file MP.




- 1 Portare il selettore di modalità su □.
- 2 Premere il tasto MENU.
 - Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Continuo.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare una delle sequenti opzioni.
 - [Vel Cont (Bassa)]: La fotocamera registrerà 120 foto consecutive in 2 secondi.
 - [Vel Cont (Alta)]: La fotocamera registrerà 120 foto consecutive in 1 secondo.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - · Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.
- 5 Comporre l'immagine e premere il tasto di scatto fino a metà corsa.
 - · La fotocamera scatterà automaticamente 120 foto consecutive.
 - Se si rilascia il tasto di scatto prima che la registrazione delle 120 immagini sia completata, il file MP conterrà le immagini registrate dal momento in cui è stato premuto al momento in cui è stato rilasciato il tasto di scatto.

Attenzione -----

- Durante le riprese di soggetti in rapido movimento, i soggetti potrebbero apparire distorti nell'immagine registrata.
- Durante le riprese con luci fluorescenti, lo sfarfallio delle luci potrebbe determinare la comparsa di una fascia orizzontale nella foto.

•	Nota
	La dimensione delle immegini è fianz, ed è peri a NG40(//CA)

La dimensione delle immagini è fissa, ed è pari a N640(VGA).

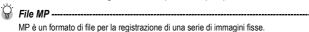

Modalità Filmato (📛)

Registrazione di filmati

La fotocamera consente di registrare filmati con audio. È possibile scegliere fra le seguenti dimensioni delle immagini: 640 × 480 o 320 × 240 pixel.

Inoltre, sono disponibili due impostazioni per il numero di fotogrammi al secondo: 30 e 15.

Ogni filmato verrà salvato in un file AVI.

- 1 Portare il selettore di modalità su [™].
- Per avviare la registrazione del filmato, premere il tasto di scatto.



- La registrazione continuerà fino a quando non si premerà nuovamente il tasto di scatto.
- 3 Per arrestare la registrazione del filmato, premere il tasto di scatto.



- Durante le riprese è possibile che vengano registrati anche i suoni prodotti azionando i comandi della fotocamera.
- Il tempo di registrazione massimo dipende dalla capacità della scheda di memoria SD in uso (EP p. 92). Tuttavia, è possibile che la registrazione venga interrotta anche se non è ancora stato raggiunto il tempo di registrazione massimo.
- Il tempo di registrazione massimo per singola ripresa è di 90 minuti o il tempo necessario per registrare un file di 4 GB.
- La funzione di correzione vibrazioni della fotocamera non è disponibile in modalità
 Filmato. Se si porta il selettore di modalità su

 con la funzione di correzione
 vibrazioni della fotocamera attivata,

 scompare dal display.
- Durante le riprese di soggetti in rapido movimento, i soggetti potrebbero apparire distorti nell'immagine registrata.
- Durante le riprese con luci fluorescenti, lo sfarfallio delle luci potrebbe determinare la comparsa di una fascia orizzontale nella foto.

Nota

- · Il flash non può essere utilizzato.
- Durante la registrazione di filmati è possibile utilizzare solamente lo zoom digitale (fino a 4,0×). (☞ p. 40)
- Rilasciando il tasto di scatto durante l'operazione descritta al punto 2, la fotocamera metterà a fuoco il soggetto.
- L'indicazione della durata di registrazione rimanente potrebbe variare in modo non uniforme, poiché viene ricalcolata durante le riprese in base alla capacità di memoria rimanente.
- Utilizzare il menu di ripresa per impostare le dimensioni dell'immagine e il numero di fotogrammi al secondo per la registrazione del filmato.
- Le opzioni del menu di ripresa della modalità Filmato differiscono da quelle della modalità Foto. (Pp. 94)
- Durante la registrazione dei filmati la batteria potrebbe scaricarsi. Ciò dipende dalla carica rimanente all'inizio della ripresa. Si consiglia di utilizzare una batteria sufficientemente carica o l'adattatore CA (in vendita separatamente).
- Per le riprese prolungate si consiglia di utilizzare una scheda di memoria SD ad alta velocità con capacità adeguata.

Impostazione del numero di fotogrammi al secondo (Frequenza Fotogrammi)

Nella Modalità video è possibile impostare il numero di fotogrammi al secondo (Frequenza fotogrammi).

- 1 Portare il selettore di modalità su 📛.
- 2 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di ripresa.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Frequenza Fotogrammi], quindi premere il tasto ▶.
- 4 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [30 fotogr./s] o [15 fotogr./s].



- **5** Premere il tasto ADJ./OK.
 - · L'impostazione effettuata verrà indicata sul monitor.



🎑 Fotogrammi dei filmati-

I filmati sono costituiti da molti fotogrammi, che, riprodotti in sequenza ad alta velocità, danno l'impressione del movimento.

- I tempi di registrazione dei filmati possono variare a seconda della capacità della destinazione di registrazione (memoria interna o scheda di memoria SD), delle condizioni di ripresa, del tipo e del produttore della scheda di memoria SD.
- Il tempo di registrazione totale stimato è riportato sotto. Il tempo di registrazione massimo per singola ripresa è di 90 minuti o il tempo necessario per registrare un file di 4 GB.

	Memoria interna	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
640 × 480	1 min	18 min	37 min	76 min	149 min	299 min	601 min
(15 fotogr./s)	42 s	20 s	17 s	41 s	40 s	50 s	28 s
640 × 480	51 s	9 min	18 min	38 min	75 min	151 min	303 min
(30 fotogr./s)		15 s	49 s	41 s	31 s	18 s	31 s
320 × 240	4 min	46 min	94 min	193 min	378 min	757 min	1519 min
(15 fotogr./s)	19 s	19 s	11 s	41 s	2 s	18 s	7 s
320 × 240	2 min	23 min	48 min	99 min	193 min	387 min	777 min
(30 fotogr./s)	12 s	42 s	13 s	8 s	30 s	39 s	37 s

Informazioni sul menu di ripresa

Premendo il tasto MENU nel modo di ripresa è possibile visualizzare il menu di ripresa. Il menu di ripresa consente di effettuare le seguenti impostazioni di scatto.

Impostazione	Opzioni [impostazioni predefinite]	Rif.
Qualità/Dimensione immagine	F3456(9M), [N3456(9M)], F3:2(8M), F1:1(6M), N3072(7M), N2592(5M), N2048(3M), N1280(1M), N640(VGA)	p. 97
Formato Video	[640], 320	p. 97
Frequenza Fotogrammi	[30 fotogr./s], 15 fotogr./s	p. 91
Densità	Profondità, [Normale], Chiaro	p. 80
Formato	[3456(9M)], 2048(3M)	p. 97
Fuoco	[Multi AF], Spot AF, AF Punti Mult., MF, Snap, ∞	p. 99
Misurazione esposimetrica	[Multi], Centro, Spot	p. 103
Impostazioni immagine	Massima, [Normale], Soft, Impost. Pers., Bianco e nero, Sepia	p. 104
Compensazione esposizione flash	+2.0, +1.7, +1.3, +1.0, +0.7, +0.3, [0.0], -0.3, -0.7, -1.0, -1.3, -1.7, -2.0 (incrementi di 1/3 EV)	p. 106
Bracketing automatico	[Off], On, WB-BKT, CL-BKT, BKT M. FUOCO	p. 107
Estensione gamma dinamica	Molto leggera, [Leggera], Media, Spinta	p. 82
+ Ripresa normale	[Off], On	p. 84
Tempo di esposizione lungo	[Off], 1 secondo, 2 secondi, 4 secondi, 8 secondi	p. 112
Autoscatto personalizzato	Immagini (1 - 10 foto [2 foto]), Interv. (5 - 10 secondi [5 Sec.])	p. 113
Apertura minima fissa	[Off], On	p. 114
Riprese intervallate	[0 s], da 5 secondi a 1 ora	p. 115
Correz. vibraz. fotocamera	Off, [On]	p. 117
Limite tempo lungo	[Off], 1/2Sec, 1/4Sec, 1/8Sec	p. 118
Stampa Data	[Off], Data, Data e ora	p. 119
Compensazione esposizione	+2.0, +1.7, +1.3, +1.0, +0.7, +0.3, [0.0], -0.3, -0.7, -1.0, -1.3, -1.7, -2.0 (incrementi di 1/3 EV)	p. 120
Bilanciamento bianco	Auto, [Multi-P AUTO], [(Esterni), (Nuvoloso), [(Lamp. Incandescente), (Lamp. Incandescente 2), (Lamp. (Lamp. [M (Imp. Manuali))	p. 122

Impostazione	Opzioni [impostazioni predefinite]	Rif.
	[Auto], Alta-Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600	p. 124
Ripristina impostazioni predefinite		p. 126



Impostazioni disponibili per ciascuna modalità di ripresa---

Le opzioni disponibili variano a seconda della modalità di ripresa. Fare riferimento alla tabella che segue. Per ulteriori informazioni sulle opzioni impostabili in ciancun modo Scena, vedere a p. 95.

Impostazione	Δ	SCENE	EASY		DR	e e
Qualità/Dimensione immagine	0	0	0	0	0	-
Formato Video	-	-	-	-	-	0
Frequenza Fotogrammi	-	-	-	-	-	0
Fuoco	0	0	-	0	0	0
Densità	-	0	-	-	-	-
Formato	-	0	-	-	-	-
Misurazione esposimetrica	0	0	-	0	0	-
Impostazioni immagine	0	0	-	0	0	-
Compensazione esposizione flash	0	0	-	-	-	-
Bracketing automatico	0	0	-	-	-	-
Estensione gamma dinamica	-	-	-	-	0	-
+ Ripresa normale	-	-	-	-	0	-
Tempo di esposizione lungo	0	0	-	-	-	-
Autoscatto personalizzato	0	0	-	-	0	-
Apertura minima fissa	0	0	-	0	-	-
Riprese intervallate	0	-	-	-	0	-
Correz. vibraz. fotocamera	0	0	-	-	0	-
Limite tempo lungo	0	0	-	0	-	-
Stampa Data	0	0	-	0	0	-
Compensazione esposizione	0	0	-	0	0	-
Bilanciamento bianco	0	0	-	0	0	0
Sensibilità ISO	0	0	-	0	-	-
Ripristina impostazioni predefinite	0	-	-	-	-	-



Selettore di modalità impostato su SCENE -----

Quando il selettore di modalità è impostato su SCENE, le opzioni visualizzate variano a seconda del modo Scena selezionato. Fare riferimento alla tabella che segue.

Impostazione	Ritratto	Volto	Sport	Ritr. Not.	Paesaggio	Notturna	Alta Sens.	Macro Zoom	Modo Corr Obl	Testo	Rif.
Qualità/Dimensione immagine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	p. 97
Densità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	p. 80
Formato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	p. 97
Fuoco	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	p. 99
Misurazione esposimetrica	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	p. 103
Impostazioni immagine	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	p. 104
Compensazione esposizione flash	О	0	О	-	-	0	О	0	0	-	p. 106
Bracketing automatico	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	p. 107
Tempo di esposizione lungo	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	p. 112
Autoscatto personalizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	p. 113
Apertura minima fissa	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	p. 114
Riprese intervallate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p. 115
Correz. vibraz. fotocamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	p. 117
Limite tempo lungo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	p. 118
Stampa Data	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	p. 119
Compensazione esposizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	p. 120
Bilanciamento bianco	О	-	0	0	0	0	0	0	0	-	p. 122
Sensibilità ISO	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	p. 124
Ripristina impostazioni predefinite	-	-	-		-	-	-	-	-	-	p. 126

O Disponibile, - Non disponibile



La fotocamera consente di accedere al menu di impostazione dal menu di ripresa. (© p. 160)

Uso del menu

In questo manuale, per confermare la selezione dei menu viene indicato di "Premere il tasto ADJ./OK." (come al punto 5), tuttavia è anche possibile confermare l'impostazione e ritornare alla schermata dei menu premendo il tasto ADJ./OK \blacktriangleleft .

Premere il tasto MENU in modalità di ripresa.

- Verrà visualizzato il menu di ripresa.
- Nel modo Scena o modo Continuo, premere il tasto ADJ./ OK ◀ per selezionare la scheda [MODO], quindi premere il tasto ADJ./OK ▼. Verrà visualizzato il menu di ripresa.



Indica le schermate visualizzate.

nsaz. Esposiz. Flash

atto Personalizzato

eting automatico di esposizione lungo

tura minima fissa

ese intervallate

N3456(9M

0.0

► Seleziona

21mm..5Sec

Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'opzione di menu desiderata.

- Se si preme il tasto DISP. in questa fase, il cursore si sposterà sulla scheda del menu di ripresa.
- Per visualizzare la schermata successiva, premere il tasto ADJ./OK
 - ▼ in corrispondenza dell'ultima opzione in basso.

3 Premere il tasto ADJ./OK ▶.

- Verranno quindi visualizzate le impostazioni corrispondenti all'opzione selezionata.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.



5 Premere il tasto ADJ./OK.

- L'impostazione è confermata, il menu di ripresa scompare e la fotocamera è pronta a scattare.
- Premendo il tasto ADJ./OK
 al punto 5, l'impostazione viene confermata, dopodiché viene nuovamente visualizzata la schermata riprodotta al punto 2.

Per scattare un numero elevato di foto. Per scattare foto da inviare via e-mail. Per scattare foto da caricare su un sito

Qualità/Dimensione delle immagini

Le dimensioni del file di un'immagine fissa memorizzata dipendono dalle impostazioni di qualità e formato dell'immagine selezionate. Nel caso dei filmati, si tratta di scegliere le dimensioni del filmato. Nel riquadro in grassetto sono riportati i dati visualizzati nella schermata.

Immagini fisse

Dimensioni dell'immagine	Modo Qualità Immagine	Qualità/ Dimensione immagine	Note
3456 × 2592	F (Fine)	F3456 (9M)	Per stampare immagini di grandi dimensioni.
	N (Normale)	N3456 (9M)	
3456 × 2304	F (Fine)	F3:2 (8M)	Per immagini da trasferire su computer
2592 × 2592	F (Fine)	F1:1 (6M)	per operazioni di ritaglio e altri
3072 × 2304	N (Normale)	N3072(7M)	processi.
2592 × 1944	N (Normale)	N2592 (5M)	Per immagini da stampare.
2048 × 1536	N (Normale)	N2048 (3M)	
1280 × 960	N (Normale)	N1280 (1M)	Per scattare un numero elevato di foto.

 Se il modo Scena è impostato su [Modo Corr Obl], è possibile selezionare 1280 × 960 o 640 × 480.

Weh

N640 (VGA)

 Se il modo Scena è impostato su [Testo], è possibile selezionare 3456 × 2592 o 2048 × 1536.

Filmati

 640×480

Dimensioni dell'immagine	Formato Video
640 × 480	640
320 × 240	320

N (Normale)

È inoltre possibile impostare il numero di fotogrammi dei filmati.
 (PP p. 91)



 Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, è possibile scegliere fra modo Normale (N) e Fine (F), a seconda del rapporto di compressione desiderato.
 Modo Normale: il rapporto di compressione è elevato: il file ottenuto è di piccole

dimensioni. Di norma, le riprese vengono esequite in questo modo.

Modo Fine: il rapporto di compressione è basso; il file ottenuto è di grandi

dimensioni. La qualità delle immagini è superiore a quella del modo Normale.


 Il numero di immagini memorizzabili nella memoria interna o sulla scheda di memoria SD dipende dall'impostazione effettuata in corrispondenza di [Qualità/Dimensione immagine]. (Pp p. 223)

1 Visualizzare il menu di ripresa.

- · Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Verificare che [Qualità/ Dimensione immagine] sia selezionato, quindi premere il tasto ADJ./OK ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.



Immagini fisse

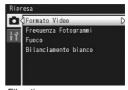

Filmati

- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - L'impostazione effettuata verrà indicata sul monitor.

Mo


Modalità di messa a fuoco

Se si scatta con la modalità di messa a fuoco predefinita, la fotocamera mette a fuoco automaticamente utilizzando l'autofocus (AF). È possibile scegliere fra le seguenti 6 modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco

Simbolo	Modalità	Descrizione
ND	Multi AF	La fotocamera misura la distanza dalle 9 aree AF, eseguendo la messa a fuoco sull'area AF più vicina. In questo modo si evita che il centro del display risulti sfocato. Questa impostazione è quella che consente di ottenere il maggior numero possibile di immagini con una messa a fuoco corretta.
ND	Spot AF	Viene selezionata un'area al centro del display per far sì che la fotocamera esegua automaticamente la messa a fuoco su di essa.
MT AF	AF Punti Mult.	La fotocamera scatta 7 foto a raffica eseguendo la messa a fuoco in punti diversi. (🖙 p. 100)
MF	MF (Messa a fuoco manuale)	Consente di eseguire manualmente la messa a fuoco. (🍘 p. 101)
S	Snap	Consente di fissare la distanza focale impostando una distanza ravvicinata (Circa 2,5 m).
∞	∞ (Infinito)	Consente di fissare la distanza focale all'infinito. L'impostazione Infinito serve per fotografare soggetti distanti.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per scegliere [Fuoco], quindi premere il tasto ►.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.

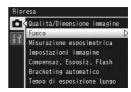

- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Se si seleziona un'impostazione diversa da [Multi AF] o [Spot AF], verrà visualizzato un simbolo sul monitor.
- ♦ Nota-----

Se [Fuoco] viene impostato su [Multi AF] quando si utilizza lo zoom digitale, [Fuoco] funzionerà come previsto per [Spot AF].

AF Punti Mult.

Premendo il tasto di scatto a metà corsa, la fotocamera determina automaticamente più punti di messa a fuoco. Quindi, premendo il tasto di scatto a fondo corsa, la fotocamera scatterà 7 foto a raffica eseguendo la messa a fuoco nei vari punti. Le 7 immagini fisse verranno raggruppate e memorizzate in un solo file MP. Questa funzione è particolarmente utile nel modo macro e nel caso

di foto scattate con lo zoom in posizione tele.





- Portare il selettore di modalità su 🗖.
- Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Fuoco], quindi premere il tasto ▶.
- 4 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [AF Punti Mult.], quindi premere il tasto ADJ./ OK
- Qualità/Dimensione immagine Misurazione esposimetrica Impostazioni immagine Compensaz, Esposiz, Flash Bracketing automatico Tempo di esposizione lungo
- Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.

OCCUPANT N

Comporre l'immagine e premere a metà il tasto di scatto.

- La fotocamera rileverà automaticamente più punti di messa a fuoco.
- İn seguito al rilevamento di un punto di messa a fuoco, sullo schermo verrà visualizzato il simbolo O.
- I punti di messa a fuoco così determinati verranno visualizzati solo durante la riproduzione. ((資 p. 130)
- Se non è possibile rilevare un punto di messa a fuoco, il simbolo O lampeggia sullo schermo.

6 Premere il tasto di scatto sino in fondo.

 La macchina inizierà a scattare a raffica. Una volta scattate 7 foto, la fotocamera registrerà i fotogrammi in un unico file MP.

Attenzione --

- Questa funzione è disponibile solo in modo di ripresa auto.
- Il flash non può essere utilizzato.
- La funzione di correzione vibrazioni non può essere utilizzata. Se si seleziona [AF Punti Mult.] con la funzione di correzione vibrazioni attivata. (%) verrà impostato su (%).



- Se si attiva questa funzione mentre si sta utilizzando lo zoom digitale, quest'ultimo verrà disattivato e la ripresa verrà eseguita con l'ingrandimento massimo dello zoom ottico (7.1×).
- [Bilanc. Bia.] funziona come in [Auto], anche se viene impostato su [Multi-P AUTO].



File MP --

MP è un formato di file per la registrazione di una serie di immagini fisse.

Messa a fuoco manuale (MF)

Se la fotocamera non riesce a effettuare la messa a fuoco automatica, è possibile mettere a fuoco manualmente (MF: messa a fuoco manuale).

Con la messa a fuoco manuale è possibile effettuare riprese a una distanza fissa.

1 Visualizzare il menu di ripresa.

· Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.

- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Fuoco], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [MF].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Sul monitor apparirà l'indicazione [MF].





- 5 Tenere premuto il tasto ADJ./OK secondo necessità.
 - Tenendo premuto il tasto ADJ./OK si aumenterà l'ingrandimento solo al centro dello schermo.
 - Premendo nuovamente il tasto ADJ./OK si passerà dalla visualizzazione ingrandita alla visualizzazione normale.
- Regolare la posizione dello zoom secondo necessità utilizzando il selettore di zoom.
 - La barra dello zoom viene visualizzata solo quando si utilizza il selettore di zoom.
- 7 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per regolare la messa a fuoco.
 - Premere il tasto ADJ./OK ▲ per mettere a fuoco oggetti in lontananza.
 - Premere il tasto ADJ./OK ▼ per mettere a fuoco oggetti più vicini.
- 8 Premere il tasto di scatto per scattare la foto.



- In modo Scena, la messa a fuoco manuale può essere utilizzata selezionando [Macro Zoom] o [Modo Corr Obl].
- La messa a fuoco manuale può essere utilizzata anche per mettere a fuoco oggetti che si trovano nel raggio di distanze tipico delle foto macro.

Modalità di misurazione esposimetrica

Per determinare un'esposizione corretta, è possibile modificare la modalità di misurazione della luce (la porzione di inquadratura utilizzabile per la misurazione).

Sono disponibili tre modalità di misurazione della luce:

Modalità di misurazione esposimetrica

Simbolo	Modalità	Descrizione
(ND)	Multi	Il riquadro di composizione dell'immagine viene suddiviso in 256 aree, dopodiché la fotocamera eseguirà la misurazione di ciascuna di esse, giungendo quindi a determinare l'esposizione totale.
[••·]	Centro	La misurazione viene effettuata sull'immagine completa, dando un peso maggiore all'area centrale. Si consiglia di utilizzare questo metodo quando il livello di luminosità dell'area centrale differisce da quello delle aree adiacenti.
•	Spot	La misurazione viene effettuata misurando solamente l'area centrale. Si consiglia di utilizzare questa impostazione quando si intende basare l'esposizione sul livello di luminosità dell'area centrale. Questa impostazione è utile in presenza di elevate differenze di contrasto o di forti controluce.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Misurazione esposimetrica], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- Premere il tasto ADJ./OK.
 - Se si seleziona un'impostazione diversa da [Multi], sul monitor verrà visualizzato un simbolo






Qualità e colori delle immagini

La fotocamera consente di modificare la qualità delle immagini intervenendo su contrasto, nitidezza, colore e densità del colore. È possibile scegliere fra le seguenti impostazioni di qualità delle immagini.

Impostazioni di qualità dell'immagine

Tipo	Descrizione
Massima	La fotocamera aumenta le impostazioni di contrasto, nitidezza e intensità per creare un'immagine più nitida e dai colori più saturi.
Normale	Consente di ottenere un'immagine con qualità normale.
Soft	La fotocamera diminuisce le impostazioni di contrasto, nitidezza e intensità per creare un'immagine più soft, dai toni meno aggressivi.
Impost. Pers.	La fotocamera consente di scegliere fra cinque livelli di [Contrast], [Nitidezza] e [Intensità colore] (P p. 105)
Bianco e nero	Per realizzare una foto in bianco e nero.
Sepia	Per ottenere un'immagine con viraggio seppia.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Impostazioni immagine], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione di qualità dell'immagine desiderata.

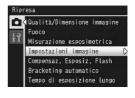

- È possibile impostare i valori di [Impost. Pers.] (Pp. 105). Se i valori sono già impostati, sarà possibile impostare la qualità delle immagini selezionando [Impost. Pers.].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Se è stata selezionata un'impostazione diversa da [Normale], il simbolo verrà visualizzato sullo schermo.





In modalità Doppio scatto con estensione della gamma dinamica è possibile selezionare le opzioni [Colore], [Bianco e nero] e [Sepia].

Impostazioni personalizzate

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - · Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 96.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Impostazioni immagine], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [Impost. Pers.], quindi premere il tasto ▶.
 - Verrà visualizzata la schermata [Impostazioni immagine].
 - Se i valori sono già impostati, sarà possibile impostare la qualità delle immagini selezionando [Impost. Pers.].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Contrast], [Nitidezza] e [Intensità colore], quindi premere il tasto ◀▶ per modificare le impostazioni.



- **5** Premere il tasto ADJ./OK.
 - L'impostazione di [Impost. Pers.] verrà salvata, dopodiché verrà nuovamente visualizzato il menu di ripresa.
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor



Compensazione esposizione flash

La fotocamera consente di regolare l'intensità del lampo del flash. L'intensità della luce può essere impostata in un intervallo compreso fra -2,0 EV e +2,0 EV, a passi di 1/3 di EV.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Compensazione esposizione flash], quindi premere il tasto ▶.
 - Verrà visualizzata la barra di compensazione dell'esposizione del flash.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.



- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - L'impostazione è sempre visualizzata sullo schermo, tranne quando è selezionata la modalità flash [Flash No].



- Nota
 - Per informazioni sull'uso del flash, vedere a p. 43.
- Attenzione --

La funzione di compensazione dell'esposizione flash potrebbe non funzionare su distanze superiori alla portata del lampo del flash (Pp , 43).

Riprese con la funzione di bracketing

Il bracketing è una funzione che consente di eseguire automaticamente più scatti con impostazioni di esposizione, bilanciamento del bianco, colore o messa a fuoco diverse.

- Not
 - Questa funzione non è disponibile in modalità Doppio scatto con estensione della gamma dinamica, modalità di ripresa Easy e modo Continuo.
 - Le funzioni di bracketing non sono disponibili quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult 1
 - Il flash non può essere utilizzato.
 - L'impostazione [Tempo di esposizione lungo] è disabilitata. (PP p. 112)
 - Se si associa [AT-BKT], [WB-BKT], [CL-BKT] o [BKT M. FUOCO] al tasto Fn (Funzione) con [Impost. Tasto Fn] (Pp. 169), sarà possibile attivare o disattivare la funzione premendo il tasto Fn. (Pp. 66)

Bracketing automatico

Impostando la funzione di bracketing automatico su [On], la fotocamera eseguirà tre scatti consecutivi con tre livelli di esposizione diversi (-0,5 EV, \pm 0 e +0,5 EV), scelti a partire dal livello di esposizione impostato.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Bracketing automatico], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [On].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - · Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.




5 Premere il tasto di scatto per scattare la foto.

 La fotocamera effettuerà tre scatti. consecutivi con incrementi di ±0, -0,5 EV. e +0.5 EV sulla base del valore di esposizione impostato.

Successivamente, le tre immagini

fisse verranno visualizzate sul display. Le foto verranno visualizzate nel seguente ordine, da sinistra a destra: -0,5 EV (più scura), impostazione di esposizione standard e +0,5 EV (più chiara).

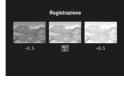

Nota ----

- · La compensazione dell'esposizione può essere modificata utilizzando il menu di ripresa. (PP p. 120)
- [Bilanc, Bia,] funziona come in [Auto], anche se viene impostato su [Multi-P AUTO].

Bracketing del bilanciamento bianco

La fotocamera scatterà automaticamente tre foto con impostazioni di bilanciamento del bianco diverse: una più rossa, una più blu e una con l'impostazione di bilanciamento del bianco attuale. Questa funzione è molto utile per determinare l'impostazione di bilanciamento del bianco più idonea.

- Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Bracketing automatico], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [WB-BKT].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.





5 Premere il tasto di scatto per scattare la foto.

 La fotocamera registrerà automaticamente tre immagini: un'immagine rossastra, un'immagine con l'impostazione attuale e un'immagine bluastra.



Nota ----

- Il bilanciamento del bianco può essere modificato tramite il menu di ripresa. (PP p. 122)
- Se in corrispondenza di [limpostazioni immagine] è stata selezionata l'impostazione [Bianco e nero] o [Sepia], sarà comunque possibile selezionare la funzione di bracketino del bilanciamento del bianco, che però non potrà essere utilizzata.

Bracketing colore

Con la funzione di bracketing colore, la fotocamera registra tre immagini, una in bianco e nero, una a colori e una seppia.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Bracketing automatico], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [CL-BKT].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor
- **5** Premere il tasto di scatto per scattare la foto.
 - La fotocamera registra tre immagini, una in bianco e nero, una a colori e una seppia.







4

Contrasto, nitidezza e intensità durante

le riprese con bracketing colore --

Durante le riprese in modalità bracketing colore, vengono applicati i valori di contrasto, nitidezza e intensità impostati in [Impostazioni immagine]. Tuttavia, quando [Impostazioni immagine] è impostato su [Bianco e nero] o [Sepia], vengono applicati i valori dell'opzione [Normale] di [Impostazioni immagine].

Bracketing messa a fuoco

Con la funzione di bracketing messa a fuoco, la fotocamera scatta automaticamente 5 foto consecutive cambiando le impostazioni di messa a fuoco nell'ordine indicato di seguito. La fotocamera consente inoltre di modificare la distanza tra i punti di messa a fuoco.

Prima immagine:

La misurazione del punto di messa a fuoco viene eseguita in base all'impostazione effettuata in corrispondenza di [Fuoco] (Pp. 99). Seconda e terza immagine:

Il punto di messa a fuoco è più vicino rispetto al primo scatto. Quarta e quinta immagine:

Il punto di messa a fuoco è più distante rispetto al primo scatto.



- Quando [Fuoco] è impostato su [MF], la fotocamera scatta la prima foto nel punto di messa a fuoco impostato, senza eseguire la misurazione.
- [Bilanc, Bia,] funziona come in [Auto], anche se viene impostato su [Multi-P AUTO].
- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Bracketing automatico], quindi premere il tasto .
- **3** Premere il tasto **▲**▼ per selezionare [BKT M. FUOCO]. quindi premere il tasto ▶.
- Qualità/Dimensione immagine Misurazione esposimetrica Impostazioni immagine Compensaz, Esposiz, Flash Bracketing automatico Tempo di esposizione lungo

Premere il tasto ADJ./OK Per definire la distanza tra i punti di messa a fuoco.

5 Premere il tasto ADJ./OK.

 Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.

Premere il tasto di scatto a metà corsa.

 La messa a fuoco viene eseguita in base all'impostazione effettuata in corrispondenza di [Fuoco].

7 Premere il tasto di scatto sino in fondo.

 La fotocamera scatterà 5 foto a raffica utilizzando i punti di messa a fuoco definiti al punto 6.






Tempo di esposizione lungo

La fotocamera consente di scegliere fra i seguenti tempi di esposizione: [1 secondo], [2 secondi], [4 secondi] e [8 secondi]. Impostando tempi di esposizione lunghi è possibile scattare foto di soggetti in movimento, ad esempio fuochi artificiali o le luci delle auto in notturna.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Tempo di esposizione lungo], quindi premere il tasto ►.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- Premere il tasto ADJ./OK.
 - L'impostazione effettuata verrà indicata sul monitor

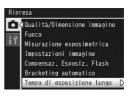





- Quando si lavora con tempi di esposizione lunghi, le immagini potrebbero risultare mosse. Si consiglia di utilizzare un treppiede per mantenere ferma la fotocamera.
- La funzione di correzione vibrazioni della fotocamera non può essere utilizzata per le riprese con tempi lunghi. Se si imposta un tempo lungo con la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera attivata, @@w verrà impostato su @@m.
- · Durante la ripresa con tempi di esposizione lunghi, il display si spegne.
- Questa funzione non è disponibile quando si utilizza la funzione di bracketing, AF Punti Multi., in modalità Doppio scatto con estensione della gamma dinamica, modalità Easy e modo Continuo.

Scatto di più foto con l'autoscatto personalizzato

Per scattare più immagini con l'autoscatto, impostare la cadenza (intervallo di scatto) e il numero di scatti come indicato di seguito.

Impostazioni disponibili	Descrizione
Immagini	Impostare tra 1 e 10 immagini. L'impostazione predefinita è [2 Imm.].
Interv.	Impostare un valore compreso tra 5 e 10 secondi. L'impostazione predefinita è [5 Sec.].

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 96.
- **2** Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Autoscatto personalizzato], quindi premere il tasto ▶.
 - · Verrà visualizzata la schermata di impostazione.
- 3 Premere il tasto ◀▶ per selezionare [Immagini] e [Interv.], quindi premere il tasto ▲▼ per effettuare le impostazioni.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.






Nota --

Dopo aver impostato [Autoscatto personalizzato], con la fotocamera pronta allo scatto, premere il tasto 🖒 (Autoscatto) e modificare l'impostazione della funzione autoscatto selezionando [Personalizzato]. Per informazioni sulla procedura di ripresa con questa funzione, vedere a p. 45.

Apertura minima fissa

Impostando [Apertura minima fissa] su [On], si ottiene una maggiore profondità di campo (intervallo in cui gli oggetti risultano a fuoco), poiché le foto vengono scattate con un diaframma più piccolo.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu di ripresa, vedere a p. 96.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Apertura minima fissa], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [On].
- Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.

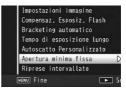



Attenzione


- L'opzione [Apertura minima fissa] non può essere utilizzata in modalità Filmato.
- In modo Scena, [Apertura minima fissa] può essere impostata solo in [Macro Zoom] e [Modo Corr Obl].
- Se si imposta [Apertura Minima Fissa] su [On] e quindi si scatta con lo zoom in posizione [♣] (tele), si potrebbe avere una perdita di qualità dell'immagine.
- Se si associa [Apert. Min.] al tasto Fn (Funzione) con [Impost. Tasto Fn] (@p. 169), sarà possibile attivare o disattivare [Apertura minima fissa] premendo il tasto Fn. (@p. 66)

Riprese intervallate


La fotocamera è in grado di effettuare automaticamente più scatti con una cadenza preimpostata.

È possibile selezionare intervalli di ripresa compresi fra 5 secondi e 1 ora, con incrementi di 5 secondi.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Riprese intervallate], quindi premere il tasto ▶.

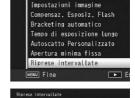

La fotocamera scatta automat. allo scadere del tempo impostato

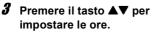

- Per annullare la ripresa intervallata, premere il tasto DISP. per ritornare al menu di ripresa.
- 4 Premere il tasto ▶ per portare il cursore in corrispondenza del campo dei minuti, quindi premere il tasto ▲▼ per impostare i minuti.
 - Per incrementare o decrementare rapidamente l'impostazione dei minuti, tenere premuto il tasto ▲▼.
- Fremere il tasto ▶ per spostarsi sul campo dei secondi, quindi premere il tasto ▲▼ per impostare i secondi.
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Sul monitor apparirà l'indicazione [Intervallo].
- 7 Premere il tasto di scatto per scattare la foto.
 - La fotocamera scatterà una foto allo scadere di ogni intervallo.



8 Per interrompere la ripresa premere il tasto MENU.

Attenzione

- L'impostazione dell'intervallo verrà annullata allo spegnimento della fotocamera.
- Il tempo che deve trascorrere prima che possa essere scattata la foto successiva. impostato dal menu di ripresa, potrebbe essere più lungo dell'intervallo impostato. In questo caso, l'intervallo di ripresa sarà più lungo del tempo impostato.



- Le riprese intervallate non possono essere eseguite quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.].
- Durante la registrazione dei filmati la batteria potrebbe scaricarsi. Ciò dipende dalla carica rimanente all'inizio della ripresa. Si consiglia di utilizzare una batteria sufficientemente carica o l'adattatore CA (in vendita separatamente).
- Se si preme il tasto di scatto mentre è impostata la funzione scatti intervallati, la fotocamera scatterà normalmente. Tuttavia, l'impostazione della funzione scatti intervallati rimarrà inalterata. Una volta scattata la foto, la fotocamera scatterà di nuovo allo scadere dell'intervallo di tempo specificato con la funzione scatti intervallati.
- Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria ad alta velocità o card SD di capacità adequata.
- Se è selezionato Intervallo, l'autoscatto non può essere impostato.

Correzione vibrazioni della fotocamera

Attivando la funzione di correzione vibrazioni è possibile ridurre al minimo la sfocatura dovuta ai movimenti della fotocamera.

Al momento dell'acquisto, la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera è attivata.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - · Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Correz. vibraz. fotocamera], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [On].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor





Attenzione -

- La funzione di correzione vibrazioni della fotocamera non è disponibile nel modo Filmato, Continuo, AF Punti Mult. e durante le riprese con tempi lunghi. Se si attiva l'opzione AF Punti Mult., Bracketing messa a fuoco, o Tempo di esposizione lungo con la funzione di correzione vibrazioni attivata, (♣) verrà impostato su (♣).
 Quando si porta il selettore di modalità su ♠ o ☐, (♣) scompare.
- La funzione di correzione vibrazioni della fotocamera non può prevenire il movimento del soggetto ripreso (provocato dal vento, ecc.).
- Gli effetti della funzione di correzione vibrazioni della fotocamera variano a seconda del contesto di utilizzo.
- Nota

Se è probabile che l'immagine risulti mossa, appare l'indicazione [10]. (PP p. 35)

Impostazione di limiti per il tempo di posa

La fotocamera consente di impostare dei valori limite per il tempo di posa, scegliendo tra i seguenti valori:

1/8 di secondo, 1/4 di secondo e 1/2 secondo.


Quando questa funzione è impostata su [Off], il tempo di disposizione massimo dipende dall'impostazione della sensibilità ISO

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Limite tempo lungo], quindi premere il tasto
 - Correz. vibraz. fotocamera Compensazione esposizione Bilanciamento bianco Sensibilità ISO Ripristina impostazioni prede
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- Premere il tasto ADJ./OK.
- - Quando l'opzione Tempo di esposizione lungo è impostata, la priorità viene data al tempo di esposizione.
 - Se come modo scena è impostato [Notturna] o [Ritr.Not.], la priorità viene data alla massima velocità di scatto per [Notturna] o [Ritr.Not.].
 - Se il flash è impostato su [Sincron, Flash], il tempo di esposizione massimo è di un secondo.
 - Se si imposta un limite per i tempi di esposizione, la quantità di luce potrebbe essere insufficiente per esporre correttamente il soggetto, pertanto l'immagine potrebbe risultare scura. In questo caso, provare le sequenti soluzioni:
 - · Selezionare un tempo più lungo come tempo limite.
 - Aumentare la sensibilità ISO. (Par p. 124)
 - Utilizzare il flash. (@p. 43)

Stampa della data sulle immagini

La fotocamera consente di inserire la data (AA/MM/GG) oppure la data e l'ora (AA/MM/GG hh:mm) nell'angolo inferiore destro delle immagini fisse.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Stampa Data], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor

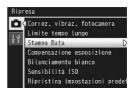





- Le impostazioni di data e ora devono essere effettuate preventivamente. (PP p. 188)
- · La funzione [Stampa Data] non può essere utilizzata con i filmati.
- · La data stampata sull'immagine non può essere cancellata.

Compensazione dell'esposizione

L'impostazione dell'esposizione permette di determinare il livello di luminosità delle foto scattate. Normalmente, se il soggetto è al centro della foto, la fotocamera attiva automaticamente la compensazione della luce di sfondo per scattare con un'esposizione corretta. Nei seguenti casi, o quando si desidera modificare l'esposizione, è possibile scegliere manualmente l'impostazione dell'esposizione. La fotocamera consente di modificare l'esposizione in incrementi da -2.0 a +2.0. Impostando un livello più alto (+) l'immagine risulterà più chiara, scegliendone uno più basso (-) l'immagine risulterà più scura.

Per i controluce

Se lo sfondo è particolarmente luminoso, il soggetto appare scuro (sottoesposizione). In tal caso è necessario impostare un livello di esposizione più alto (+).

Se il soggetto è chiaro

Tutta l'immagine risulterà scura (sottoesposta). Impostare un livello di esposizione più alto (+).

Se il soggetto è scuro

Tutta l'immagine risulterà chiara (sovraesposta). Impostare un livello di esposizione più basso (-).

Lo stesso accade quando si scattano foto di persone sotto un riflettore.

Per modificare questa impostazione, utilizzare il menu di ripresa o il tasto ADJ/OK. In questa sezione verranno illustrate alcune facili procedure di modifica dell'impostazione con il tasto ADJ/OK. Per informazioni sull'uso del menu di ripresa, vedere "Uso del menu" (**P p. 96)

- 1 Premere il tasto ADJ./OK nel modo di ripresa.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ◆▶ fino a quando non verrà visualizzata la barra di compensazione dell'esposizione.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per impostare il valore di esposizione.
 - In alternativa, premere completamente il tasto di scatto per scattare la foto.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - L'impostazione effettuata verrà indicata sul monitor.





Durante le riprese in ambienti particolarmente luminosi, potrebbe non essere possibile correggere il livello dell'esposizione. In tal caso sul monitor apparirà il simbolo [!AE].

Bilanciamento bianco

La fotocamera consente di regolare il bilanciamento del bianco in modo che un soggetto bianco appaia effettivamente bianco.

Al momento dell'acquisto, il modo bilanciamento del bianco è impostato su [Multi-P AUTO]. Si consiglia di modificare l'impostazione in situazioni in cui è difficile regolare correttamente il bilanciamento del bianco, ad esempio durante le riprese di un oggetto monocolore o illuminato da varie sorgenti luminose.

Modalità di bilanciamento del bianco

Simbolo	Modalità	Descrizione
AUTO	Auto	La regolazione del bilanciamento del bianco viene effettuata automaticamente.
AT/±	Multi-P AUTO	La fotocamera seleziona automaticamente l'impostazione di bilanciamento del bianco ottimale in base all'intensità della luce solare e alle ombre, oppure in base alla portata del flash.
-	Esterni	Da utilizzare in esterni (soleggiato) e quando la regolazione del bilanciamento del bianco non viene effettuata correttamente.
2	Nuvoloso	Selezionare questa impostazione per riprese con cielo nuvoloso o in ombra, e quando la regolazione del bilanciamento del bianco non viene effettuata correttamente.
-,∯	Lamp. Incandescente	Da utilizzare in ambienti con illuminazione a incandescenza e quando la regolazione del bilanciamento del bianco non viene effettuata correttamente.
-,0-2	Lamp. Incandescente 2	Da utilizzare in ambienti con illuminazione a incandescenza (luce più rossastra rispetto all'opzione [Lamp. Incandescente]).
崇	Lamp. Fluorescente	Da utilizzare in ambienti con illuminazione a fluorescenza e quando la regolazione del bilanciamento del bianco non viene effettuata correttamente.
WB M	Imp. Manuali	La regolazione del bilanciamento del bianco dovrà essere effettuata manualmente. () 123)

Per modificare questa impostazione, utilizzare il menu di ripresa o il tasto ADJ/OK. In questa sezione verranno illustrate alcune facili procedure di modifica dell'impostazione con il tasto ADJ/OK. Per informazioni sull'uso del menu di ripresa, vedere "Uso del menu" (で夢。96)

- Premere il tasto ADJ./OK nel modo di ripresa.
- Premere il tasto ADJ./OK ◆▶ fino a quando non verrà visualizzato il menu di Bilanciamento del bianco.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare un'impostazione diversa da [M].
 - In alternativa, premere completamente il tasto di scatto per scattare la foto.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.



Attenzione

- La funzione di bilanciamento del bianco non è disponibile quando [Impostazioni immagine] è impostato su [Bianco e nero] o [Sepia], oppure quando il modo scena è impostato su [Volto] o [Testo].
- [Multi-P AUTO] non è disponibile in modo Continuo e modo Filmato.

Nota -----

- Il bilanciamento del bianco non può essere regolato correttamente se un soggetto è prevalentemente scuro. In questo caso, aggiungere qualcosa di bianco al soggetto.
- Durante le riprese con il flash, il bilanciamento del bianco potrebbe non essere regolato correttamente se non si seleziona [AUTO]. In questo caso si consiglia di passare in modalità [AUTO] per utilizzare il flash.

Imp. Manuali

- 1 Premere il tasto ADJ./OK nel modo di ripresa.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ◀► fino a quando non verrà visualizzato il menu di Bilanciamento del bianco.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [M].
- 4 Puntare la fotocamera su un pezzo di carta o su qualcosa di bianco nelle stesse condizioni di illuminazione in cui si desidera effettuare la ripresa.



- **5** Premere il tasto DISP.
 - Il bilanciamento del bianco è così impostato.
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor
 - Verrà visualizzata la schermata con il bilanciamento del bianco impostato al punto 5. Se il risultato è diverso da quello previsto, ripetere le operazioni per modificare le impostazioni. Ripetere secondo necessità.





Per annullare [Imp. Manuali], selezionare un'impostazione diversa da [M] al punto 3.

Sensibilità ISO

La sensibilità ISO indica il grado di sensibilità di una pellicola alla luce. La sensibilità è direttamente proporzionale al valore impostato. Si consiglia di impostare un valore di sensibilità elevato per riprese di oggetti in luoghi scarsamente illuminati o in rapido movimento, e per ridurre l'effetto mosso.

La fotocamera consente di scegliere fra le seguenti sei impostazioni ISO:

Auto, Alta-Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 e ISO 1600.

Se la sensibilità ISO è impostata su [Auto], la fotocamera varia automaticamente la sensibilità a seconda delle impostazioni di distanza, luminosità, zoom, macro e qualità/dimensione dell'immagine. Normalmente, si consiglia di utilizzare la fotocamera in modalità [Auto].

Se per sensibilità ISO è stata selezionata l'opzione [Alta-Auto] (sensibilità ISO auto alta), la sensibilità verrà impostata automaticamente in base alle condizioni di ripresa, tuttavia è possibile scegliere un limite di sensibilità superiore rispetto a quello dell'opzione [Auto]. Se il soggetto è scuro, è possibile che venga impostato un tempo di posa breve [Alta-Auto], inferiore rispetto a quello impostato con [Auto], con una conseguente possibile riduzione dell'effetto di mosso. L'impostazione ISO massima per [Alta-Auto] è specificata nel menu di impostazione. (©Fp. 173) Per evitare che la sensibilità ISO venga modificata automaticamente, selezionare un'impostazione diversa da [Auto] o [Alta-Auto].

Per modificare questa impostazione, utilizzare il menu di ripresa o il tasto ADJ/OK. In questa sezione verranno illustrate alcune facili procedure di modifica dell'impostazione con il tasto ADJ/OK. Per informazioni sull'uso del menu di ripresa, vedere "Uso del menu" (1267 p. 96)

- Premere il tasto ADJ./OK nel modo di ripresa.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ◆▶ fino a quando non verrà visualizzato il menu Impostazioni ISO.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - L'impostazione effettuata verrà indicata sul monitor.





- Se la sensibilità ISO è impostata su [Auto], la sensibilità massima è equivalente a ISO 400 se si utilizza il flash. Se come dimensione dell'immagine è stato impostato 3456 × 2592, come impostazione ISO è stato selezionato [Auto] e il flash non scatta, l'impostazione ISO è compresa fra 80 e 200.
- Le immagini scattate con valori di sensibilità ISO elevati possono apparire sgranate.
 Quando la sensibilità ISO è impostata su [Auto] o [Alta-Auto], in alcuni casi il valore di
- Quando la sensibilità ISO e impostata su [Auto] o [Alta-Auto], in alcuni casi il valore di sensibilità ISO visualizzato quando si preme a metà corsa il pulsante di scatto potrebbe differire dal valore di sensibilità ISO effettivo (ad esempio quando si utilizza il flash, ecc.).

Ripristino delle impostazioni predefinite del menu di ripresa

Per riportare le impostazioni del menu di ripresa ai valori predefiniti, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Visualizzare il menu di ripresa.
 - Per informazioni sull'uso del menu, vedere a p. 96.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Ripristina impostazioni predefinite], quindi premere il tasto ▶.
 - Verrà visualizzato un messaggio di conferma.



- Verificare che [Si] sia selezionato, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Apparirà un'indicazione per segnalare che la fotocamera sta ripristinando le impostazioni iniziali. Al termine dell'operazione verrà nuovamente visualizzata la schermata del modo di ripresa.



Per consultare l'elenco delle funzioni i cui valori vengono salvati in seguito allo spegnimento della fotocamera, consultare le "Appendici". ((27 p. 225)

SD () 840

5 Funzioni di riproduzione

Nel presente manuale, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶", significa che bisogna premere il tasto ADJ./OK verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra. Invece, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK", significa che bisogna premere direttamente il pulsante.

Riproduzione di filmati

Per riprodurre i filmati, attenersi alla seguente procedura.

1 Premere il tasto ► (Riproduzione).

- Verrà visualizzato l'ultimo filmato registrato.
- Il primo fotogramma del filmato verrà visualizzato come un'immagine fissa.

000-0001 0001/9999 +# 30FPS

2 Premere il tasto ADJ./OK **▲▼** per selezionare il filmato che si desidera visionare.

- Premere il tasto ▶ per visualizzare il file successivo
- file precedente.
- Premere il tasto ▲ per andare avanti di 10 fotogrammi e visualizzare il file corrispondente.
- Premere il tasto ▼ per andare indietro di 10 fotogrammi e visualizzare il file corrispondente.

3 Premere il tasto ADJ./OK.

· La riproduzione avrà inizio. Sul display appariranno l'indicatore di riproduzione o l'indicazione del tempo trascorso.

Avanzamento rapido	Portare il selettore di zoom verso 🗐 durante la riproduzione.
Riavvolgimento	Portare il selettore di zoom verso [4] durante la riproduzione.
Pausa/Riproduzione	Premere il tasto ADJ./OK.
Riproduzione lenta	Mantenere premuto il selettore di zoom verso 🚺 durante la pausa.
Riavvolgimento lento	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [♣] durante la pausa.
Fotogramma successivo	Portare il selettore di zoom verso 🗐 durante la pausa.
Fotogramma precedente	Portare il selettore di zoom verso [♣] durante la pausa.
Regolazione del volume	Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ durante la riproduzione.

Riproduzione di file MP

Quando si registra un'immagine fissa con le funzioni M-Cont +, Vel Cont o AF Punti Mult.. l'immagine viene salvata in un unico file MP. Per riprodurre i file MP, attenersi alla procedura descritta di seguito.

- - Le immagini registrate in modo Continuo normale possono essere riprodotte come le immagini fisse normali.
 - · Nel caso di immagini scattate con AF Punti Mult., verranno visualizzati i punti di messa a fuoco
- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- Premere il tasto ADJ./OK **▲▼** per visualizzare il file MP da riprodurre.
 - II file MP verrà visualizzato con il simbolo 💵.



La visualizzazione cambierà in base alle seguenti modalità.





Visualizzazione relativa al punto 2

- · Premere il tasto DISP, per cambiare la visualizzazione. scegliendo tra "Normale" e "Nessuna visualizzazione".
- · Le immagini non possono essere ingrandite nemmeno portando il selettore di zoom verso Q (visualizzazione ingrandita). Le immagini vengono riprodotte in visualizzazione miniature.
- Le altre operazioni sono analoghe a quelle eseguite per le immagini fisse normali.





Visualizzazione miniature

- · Le immagini del file MP vengono riprodotte in visualizzazione miniature
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare un fotogramma.
- · Il tasto DISP. è disabilitati.



Visualizzazione singolo fotogramma

- · In guesta modalità il fotogramma selezionato viene riprodotto in visualizzazione miniature.
- Portare il selettore di zoom verso Q (Visualizzazione ingrandita) per attivare la visualizzazione ingrandita.





Projezione Diapositive

- · Le immagini vengono visualizzate automaticamente nell'ordine in cui sono state scattate, partendo dal fotogramma visualizzato.
- Di seguito sono descritte le operazioni eseguibili durante una projezione di diapositive.

Pausa/Riproduzione	Premere il tasto ADJ./OK.
Avanzamento rapido	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [4] durante la riproduzione.
Riavvolgimento	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [•] durante la riproduzione.
Riproduzione lenta	Mantenere premuto il selettore di zoom verso 🗐 durante la pausa.
Riavvolgimento lento	Portare il selettore di zoom verso [♣] durante la pausa.
Fotogramma successivo	Portare il selettore di zoom verso 🗐 durante la pausa.
Fotogramma precedente	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [+] durante la pausa.
Primo fotogramma	Premere il tasto ADJ.OK verso ◀ durante la pausa.
Ultimo fotogramma	Premere il tasto ADJ.OK verso ▶ durante la pausa.
<u> </u>	

4 Per riprodurre file diversi dai file MP, ritornare al punto 2 e premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶.



Attenzione

- Le opzioni [DPOF], [Ritaglia], [Ridimensiona], [Correzione Obliquità] (modalità di riproduzione), [Compensazione Livello], e [Compensazione Bilanciamento Bianco] non sono disponibili per i file MP.
- [Impostazione Funzione Contrassegno] e [Proteggi] non possono essere impostati per i singoli fotogrammi di un file MP. Se si imposta [Impostazione Funzione Contrassegnol o [Proteggil in visualizzazione miniature o visualizzazione singola immagine, l'impostazione verrà applicata al file MP anziché al singolo fotogramma.



File MP -

MP è un formato di file per la registrazione di una serie di immagini fisse.

Esportazione di file MP

La fotocamera consente di estrarre fotogrammi specifiche da un file MP registrato con le funzioni M-Cont +, Vel Cont o AF Punti Mult. e di salvare i fotogrammi come immagini fisse singole.

- Mota ---
 - Le immagini verranno salvate nel formato impostato durante la ripresa.
 - · I file originali verranno conservati in seguito all'estrazione.
 - I punti di messa a fuoco delle immagini registrate con la funzione AF Punti Mult. non verranno visualizzati nelle immagini estratte.

000-0001 0001/0001

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per visualizzare il file MP da esportare.
 - Il file MP verrà visualizzato con il simbolo .
 - Per esportare più fotogrammi, è anche possibile portare il selettore di zoom verso Q (Visualizzazione ingrandita)



- per visualizzare le miniature, e quindi passare al punto 3.
- 3 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Esporta foto], quindi premere il tasto ▶.



Selezione di un fotogramma

- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [1lmg].
 - Premere il tasto per selezionare il fotogramma.
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.



Selezione di più fotogrammi singoli

- 5 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [Sel mult], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Se era stata selezionata la visualizzazione miniature al punto 2 a p. 130, passare al punto 5.



- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [Sel. indiv.], quindi premere il tasto ADJ./ OK.
- Premere il tasto ▲▼◀▶ per selezionare il fotogramma, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare un intervallo di fotogrammi. Vedere il punto 7 e i punti seguenti a p. 132.
- Ripetere l'operazione descritta al punto 7 per selezionare gli altri fotogrammi.
 - Se si seleziona accidentalmente un fotogramma indesiderato, è possibile annullare selezionandolo nuovamente e premendo il tasto ADJ/OK.
- **9** Premere il tasto Fn (Funzione).
- 10 Premere il tasto ADJ./OK ◆▶ per scegliere [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.

Selezione di più fotogrammi specificando un intervallo

- **5** Premere il tasto **▲** ▼ per selezionare [Sel mult], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Se era stata selezionata la visualizzazione miniature al punto 2 a p. 130. saltare il punto 5.



- **6** Premere il tasto **▲** ▼ per selezionare [Sel. int.], quindi premere il tasto ADJ./OK.
- 7 Premere il tasto ▲▼◀▶ per selezionare l'inizio dell'intervallo, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Nel caso in cui si desideri cambiare il punto iniziale della selezione. premere il tasto ADJ./OK per tornare alla schermata di selezione iniziale.
 - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare i fotogrammi separatamente. Vedere il punto 7 e i punti seguenti a p. 131.
- 8 Premere il tasto ▲▼◀▶ per selezionare la fine dell'intervallo, quindi premere il tasto ADJ./OK.
- **9** Ripetere le operazioni descritte ai punti 7 e 8 per impostare tutti gli intervalli.



- 10 Premere il tasto Fn (Funzione).
- 11 Premere il tasto ADJ./OK ◆▶ per scegliere [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.

Selezione di tutti i fotogrammi

- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [Tutti i fotog.], quindi premere il tasto ▶.
- Premere il tasto ◀▶ per selezionare [Si], quindi premere il tasto ADJ./OK.



6 Menu di riproduzione

Nel presente manuale, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶", significa che bisogna premere il tasto ADJ./OK verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra. Invece, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK", significa che bisogna premere direttamente il pulsante.

Informazioni sul menu di riproduzione

Premendo il tasto MENU nel modo di riproduzione è possibile visualizzare il menu di riproduzione. Dal menu di riproduzione è possibile effettuare le seguenti impostazioni.

Impostazione	Opzioni	Rif.
Impostazione Funzione Contrassegno		p. 136
Visualizzazione Funzione Contrassegno		p. 138
Esporta foto	Annulla, 1 fotogr., Sel mult, Tutti i fotog.	p. 130
Ridimensiona	1280, 640	p. 139
Ritaglia		p. 140
Compensazione Livello	Auto, Manuale	p. 142
Compensazione Bilanciamento Bianco		p. 145
Correzione Obliquità		p. 147
Protezione	Annulla, 1 File, Sel mult, Selez. tutto, Annulla tutto	p. 149
Proiezione Diapositive		p. 152
Copia da memoria interna a scheda		p. 153
DPOF	Annulla, 1 File, Selez. tutto, Annulla tutto	p. 154
Recuperare File		p. 157



Note

La fotocamera consente di accedere al menu di impostazione direttamente dal menu di riproduzione. (25 p. 160)

Uso del menu

- Premere il tasto (Riproduzione) per selezionare il modo di riproduzione.
- **2** Premere il tasto MENU.
 - Verrà visualizzato il menu di riproduzione.



Indica l'intervallo delle schermate visualizzate.

Visualizzazione Funzione Contrasseg

Esegui

Compensazione Livello Compensazione Bilanciamento Bianci

Correzione Obliquità Protezione

roiezione Diapositive

- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata.
 - Se si preme il tasto DISP. in questa fase, il cursore si sposterà sulla scheda del menu di riproduzione.
 - Per visualizzare la schermata successiva, premere il tasto ADJ./OK
 - ▼ in corrispondenza dell'ultima opzione in basso.
- **4** Premere il tasto ADJ./OK ▶.
 - Verrà quindi visualizzata la schermata relativa all'opzione di menu selezionata.

Salvataggio di immagini per una visualizzazione rapida (Impostazione Funzione Contrassegno)

La fotocamera consente di salvare i file di immagini utili, come ad esempio la foto di un orario dei treni o di una mappa, con [Impostazione Funzione Contrassegno], dopodiché, premendo il tasto Fn (Funzione) durante la riproduzione sarà possibile richiamare rapidamente questi file in qualsiasi momento. Con [Impostazione Funzione Contrassegno] è possibile salvare fino a tre file.

Impostazione/cancellazione di un file alla volta

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per visualizzare il file da impostare o cancellare.
- **3** Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 4 Verificare che [Impostazione Funzione Contrassegno] sia selezionato, quindi premere il tasto ADJ./OK ▶.
 - Apparirà la schermata [Impostazione Funzione Contrassegno].



- Verificare di aver selezionato [Impostato] per salvare un file o [Annulla] per cancellare, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Quando un file è impostato, il simbolo viene visualizzato sul monitor.
 - Se sono già stati impostati tre file, non sarà possibile impostarne altri.
- Nota --

Se si imposta una foto ingrandita, la fotocamera salverà anche l'ingrandimento e l'area ingrandita, pertanto l'immagine verrà visualizzata ingrandita.

Impostazione/cancellazione di più file contemporaneamente

- 1 Premere il tasto ▶ (Riproduzione).
- 2 Portare il selettore di zoom verso

 (visualizzazione miniature).
 - La schermata verrà suddivisa in 20 riquadri e verranno visualizzate 20 miniature.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare il primo file da impostare o cancellare.
- 4 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 5 Verificare che [Impostazione Funzione Contrassegno] sia selezionato, quindi premere il tasto ADJ./OK ▶.
 - Quando un file è impostato, è contrassegnato dal simbolo.
 - Se sono già stati impostati tre file, non sarà possibile impostarne altri.
- Fremere il tasto ▲▼◀► per selezionare il file successivo da impostare o cancellare, quindi premere il tasto ADJ./OK.



- 7 Ripetere l'operazione descritta al punto 6 per selezionare tutti i file da impostare o cancellare.
 - Se si seleziona accidentalmente un file indesiderato, è possibile selezionarlo e guindi premere nuovamente il tasto ADJ./OK.
- **8** Premere il tasto DISP.

Attenzione -

- Se si modifica il nome di un file salvato con [Impostazione Funzione Contrassegno] su un computer, il file verrà cancellato da [Impostazione Funzione Contrassegno].
- Quando si copiano i contenuti della memoria interna in una scheda di memoria SD, i file salvati con [Impostazione Funzione Contrassegno] nella memoria interna vengono cancellati.
- Se si salva con [Impostazione Funzione Contrassegno] un file contenuto in una scheda di memoria SD, sulla scheda di memoria SD verranno creati la cartella [CLIPINFO] e il file CLIP CLI. Se questi ultimi vengono eliminati, il file corrispondente verra cancellato da [Impostazione Funzione Contrassegno].
- Se si modifica il nome di un file di immagine con un computer, potrebbe non essere possibile impostarlo con [Impostazione Funzione Contrassegno].
- La funzione [Impostazione Funzione Contrassegno] può essere utilizzata solo con immagini scattate con questa fotocamera.

Visualizzazione di un'immagine associato alla funzione **Impostazione Funzione** Contrassegno (Visualizzazione Funzione Contrassegno)

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- Premere il tasto Fn (Funzione) o selezionare [Visualizzazione Funzione Contrassegno] dal menu di riproduzione, quindi premere il tasto ADJ./OK ▶.



- Verrà visualizzato il file associato alla funzione [Impostazione Funzione
- Contrassegno] contrassegnato dal numero più basso.
- Per modificare le dimensioni delle foto è possibile utilizzare il selettore di zoom. È anche possibile premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per spostare l'immagine visualizzata. Le modifiche apportate all'ingrandimento e all'area ingrandita vengono salvate, pertanto, alla riproduzione successiva. l'immagine verrà nuovamente visualizzata nello stesso modo.
- · Per passare al modo di ripresa, premere il tasto di scatto oppure il tasto 🕨
- Se non vi sono file associati alla funzione [Impostazione Funzione Contrassegnol, verrà visualizzato un messaggio, dopodiché verrà nuovamente visualizzato il menu di riproduzione.

Premere il tasto Fn secondo necessità.

 Se vi sono più file associati alla funzione [Impostazione Funzione Contrassegno], quando si preme il tasto Fn viene visualizzata l'immagine con il numero di file più basso.



Nota ---

Se un file associato alla funzione [Impostazione Funzione Contrassegno] è visualizzato con ingrandimento normale, premendo il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ sarà possibile visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Ridimensionamento delle immagini

La fotocamera consente di ridurre le dimensioni di una foto scattata per ottenere un nuovo file di dimensioni inferiori.

Originale	Ridimensionata	
F3456/N3456/F3:2/F1:1/N3072/N2592/N2048/N1728	N1280	N640
N1280	N640	



Attenzione --

La fotocamera consente di ridimensionare solo le immagini fisse. Non è possibile ridimensionare i filmati o i file MP



- La proporzione fra larghezza e altezza delle immagini [F3:2] è di 3 a 2. Durante il ridimensionamento. l'immagine viene ridotta in formato 4:3, con bordi neri nella parte superiore e inferiore.
- · Nel caso delle immagini [F1:1], l'altezza e la larghezza sono uguali. Quando si ridimensiona un'immagine di questo tipo, si ottiene un'immagine in formato 4:3, con l'aggiunta di bordi neri sui lati sinistro e destro.
- Le dimensioni delle immagini possono essere modificate anche durante la ripresa. (Pp. 97)
- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- **2** Premere il tasto ADJ./OK **△▼** per visualizzare il file da ridimensionare.
- 3 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Ridimensiona], quindi premere il tasto .
- **5** Premere il tasto **▲** ▼ per selezionare [1280] o [640].
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.
 - · Il display indica che l'immagine è in fase di ridimensionamento, quindi l'immagine ridimensionata verrà registrata. L'immagine originale rimarrà inalterata.





Ritaglio

Questa funzione consente di ritagliare una foto scattata e di salvarla in un altro file.

- 1 Premere il tasto ▶ (Riproduzione).
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per visualizzare il file da ritagliare.
- 3 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Ritaglia], quindi premere il tasto ►.
 - · Verrà visualizzata la schermata [Ritaglia].
 - Per annullare l'operazione di ritaglio, premere il tasto DISP.
- Fortare il selettore di zoom verso ^Q oppure
 per impostare la dimensione del riquadro di ritaglio.
 - Premendo il tasto Fn (Funzione) in questa fase verrà visualizzata la schermata con la descrizione della procedura. Premendo nuovamente il



- tasto Fn verrà visualizzata la schermata precedente.
- Fremere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per definire la posizione del riquadro di ritaglio.
 - Premere il tasto ADJ./OK.
 - L'immagine ritagliata verrà salvata. L'immagine originale rimarrà inalterata.
- Attenzione --
 - È possibile ritagliare solo le foto scattate con questa fotocamera.
 - Non è possibile ritagliare i filmati o i file MP.
 - Se la foto viene ritagliata più volte, la macchina ripeterà la compressione ad ogni passaggio, pertanto si avrà un deterioramento della qualità d'immagine.
- 🐧 Nota --
 - Se l'immagine viene ritagliata, il rapporto di compressione verrà impostato su Normale.
 - Le impostazioni disponibili per le dimensioni del riquadro di ritaglio variano in base alle dimensioni dell'immagine originale. Ogni volta che si porta il selettore di zoom verso Q, le dimensioni del riquadro di ritaglio diminuiscono di un livello. È possibile ridurre la dimensione del riquadro di ritaglio attraverso 13 livelli fino alla dimensione più piccola.

Le dimensioni dell'immagine ritagliata variano in base alle dimensioni dell'immagine
originale e al livello di ritaglio (dimensioni del riquadro di ritaglio). Fare riferimento alla
tabella seguente. (Il riquadro di ritaglio iniziale visualizzato nella schermata [Ritaglia]
è il secondo livello di ritaglio. È possibile visualizzare il primo livello di ritaglio
(dimensioni massime del riquadro di ritaglio) portando il selettore di zoom verso ➡.)

originale 1 3072 × 2304 2, 3 2592 × 1944 3456 × 2592 4, 5 2048 × 1536 da 6 a 9 1280 × 960 da 10 a 13 640 × 480 1 3072 × 2304 2 2592 × 1944 3456 × 2304(*1) da 3 a 5 2048 × 1536 da 6 a 9 1280 × 960
3456 × 2592
3456 × 2592
da 6 a 9 da 10 a 13 640 × 480 1 3072 × 2304 2 2592 × 1944 3456 × 2304 ^(*1) da 3 a 5 da 6 a 9 1280 × 960
1 3072 × 2304 2 2592 × 1944 3456 × 2304 ^(*1) da 3 a 5 2048 × 1536 da 6 a 9 1280 × 960
2 2592 × 1944 3456 × 2304(*1) da 3 a 5 2048 × 1536 da 6 a 9 1280 × 960
3456 × 2304(*1) da 3 a 5 2048 × 1536 da 6 a 9 1280 × 960
da 6 a 9 1280 × 960
1 10 10
da 10 a 13 640 × 480
1 2592 × 1944
2592 × 2592 ^(*2) da 2 a 4 2048 × 1536
2592 × 2592 · da 5 a 8 1280 × 960
da 9 a 12 640 × 480
1, 2 2592 × 1944
3072 × 2304 da 3, 4 2048 × 1536
da 5 a 8 1280 × 960
da 9 a 12 640 × 480
1 2592 × 1944
2592 × 1944 2, 3 2048 × 1536
da 4 a 7 1280 × 960
da 8 a 12 640 × 480
1, 2 2048 × 1536
2048 × 1536 da 3 a 6 1280 × 960
da 7 a 10 640 × 480
1 1728 × 1296
1728 × 1296 da 2 a 5 1280 × 960
da 6 a 9 640 × 480
1280 × 960 da 1 a 3 1280 × 960
da 4 a 8 640 × 480
640 × 480 da 1 a 4 640 × 480

^(*1) La proporzione fra larghezza e altezza delle immagini [F3:2] è di 3 a 2, ma passa al formato 4 a 3 quando l'immagine viene ritagliata.

^(*2) La proporzione fra larghezza e altezza delle immagini [F1:1] è di 1 a 1, ma passa al formato 4 a 3 quando l'immagine viene ritagliata.

Correzione della luminosità e del contrasto delle immagini

In modalità [Auto] o [Manuale] è possibile correggere la luminosità e il contrasto delle foto scattate, e quindi salvare le immagini corrette. La modalità [Manuale] consente di correggere l'immagine regolando l'istogramma.

- ♦ Nota-----
 - Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dell'istogramma, vedere a p. 60.
- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per visualizzare il file da correggere.
- 3 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Compensazione Livello], quindi premere il tasto ▶.



Correzione automatica delle immagini

- Fremere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Auto], quindi premere il tasto ▶.
 - Nell'angolo in alto a sinistra della schermata viene visualizzata l'immagine originale, mentre a destra viene visualizzata l'immagine corretta.
 - Se si seleziona un file che non permette di utilizzare la funzione di Compensazione livello, verrà visualizzato un messaggio di errore, dopodiché apparirà il menu di riproduzione.



- Per annullare la Compensazione Livello, premere il tasto DISP.
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Durante il processo di correzione verranno visualizzati dei messaggi, quindi l'immagine corretta verrà salvata. L'immagine originale rimarrà inalterata.


Correzione manuale delle immagini

5 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Manuale], quindi premere il tasto ▶.

- Nell'angolo in alto a sinistra della schermata viene visualizzata l'immagine originale, in basso a sinistra viene visualizzato l'istogramma, e a destra viene visualizzata l'immagine corretta.
- Se si seleziona un file che non permette di utilizzare la funzione di Compensazione livello, verrà visualizzato un messaggio di errore, dopodiché apparirà il menu di riproduzione.
- Per annullare la Compensazione Livello, premere il tasto DISP.

6 Premere il tasto MENU per spostarsi fra i vari punti dell'istogramma.

 L'istogramma è una rappresentazione grafica indicante sull'asse verticale il numero di pixel e su quello orizzontale la luminosità. Da sinistra a destra. indica le ombre (aree scure), i mezzi toni e le alte luci (aree chiare). Ogni volta che si preme il tasto MENU, si

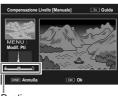

Punti

- cambia il punto selezionato, passando dal punto di sinistra, al punto centrale e quindi al punto di destra.
- Premendo il tasto Fn (Funzione) in questa fase verrà visualizzata la schermata con la descrizione della procedura. Premendo nuovamente il tasto Fn verrà nuovamente visualizzata la schermata precedente.

7 Premere il tasto ADJ./OK **♦** per correggere l'immagine regolando la posizione del punto selezionato.

· Spostando il punto di sinistra o il punto di destra, si determina anche lo spostamento del punto centrale.

Esempi di metodi di correzione -

Esempio 1)

Regolazione della luminosità generale dell'immagine:

Selezionare il punto centrale e spostarlo verso sinistra per rendere tutta l'immagine più luminosa.

Selezionando il punto centrale e spostandolo verso destra, tutta l'immagine risulterà più scura.

Esempio 2)

Correzione di un'immagine sovraesposta o sottoesposta:

Se l'immagine è sovraesposta, spostare il punto di sinistra verso destra fino a quando non sarà allineato con l'estremità di sinistra dei picchi dell'istogramma.

Se l'immagine è sottoesposta, spostare il punto di destra verso sinistra fino a quando non sarà allineato con l'estremità di destra dei picchi del istogramma.

Quindi sarà possibile regolare la luminosità generale dell'immagine spostando il punto centrale verso sinistra o verso destra.


Esempio 3)

Aumento del contrasto di un'immagine: Se un'immagine è poco contrastata, i picchi dell'istogramma sono concentrati verso il centro. Allineando i punti di sinistra e destra con le estremità corrispondenti dei picchi dell'istogramma, è possibile ottenere un'immagine con zone chiare e scure ben definite. Quindi sarà possibile regolare la luminosità generale dell'immagine spostando il punto centrale verso sinistra o verso destra.





Immagine sovraesposta

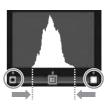

Premere il tasto ADJ./OK.

 Durante il processo di correzione verranno visualizzati dei messaggi. quindi l'immagine corretta verrà salvata. L'immagine originale rimarrà inalterata

Attenzione --

- La funzione di compensazione livello può essere utilizzata solo con foto scattate con questa fotocamera.
- La funzione di compensazione livello non può essere utilizzata con i filmati o i file MP.
- Questa funzione potrebbe non dare risultati nel caso di foto scattate con l'impostazione [Testo] nel modo scena, oppure con [Impostazioni immagine] impostato su [Bianco e nero] o [Sepia].
- Se la compensazione livello viene utilizzata più volte, la macchina ripeterà la compressione ad ogni passaggio, pertanto si avrà un deterioramento della qualità d'immagine.

Correzione del bilanciamento del bianco

Questa funzione consente di correggere le tonalità di colore verde, magenta, blu e giallo delle foto scattate e di salvare le immagini corrette.

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per visualizzare il file da correggere.
- 3 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Compensazione Bilanciamento Bianco], quindi premere il tasto ►.
 - Nell'angolo in alto a sinistra della schermata viene visualizzata l'immagine, in basso a sinistra la mappa di compensazione del
 - bilanciamento del bianco, e a destra l'immagine corretta.
 - Se si seleziona un file che non permette di ŭtilizzare la funzione di compensazione del bilanciamento del bianco, verrà visualizzato un messaggio di errore, dopodiché apparirà il menu di riproduzione.
- 5 Premere il tasto ▲▼◀▶ per spostare il punto all'interno della mappa di compensazione del bilanciamento del bianco e regolare I toni di colore.
 - Premere il tasto ▲▼◀▶ per spostare il punto all'interno della mappa di compensazione del bilanciamento del bianco. [G] indica il verde, [A] il giallo, [M] il magenta e [B] il blu. Le
 - tonalità di colore variano a seconda della posizione del punto.

 Per annullare la compensazione del bilanciamento del bianco, premere
 - Per annullare la compensazione del bilanciamento del bianco, premere il tasto DISP.
 - Premere il tasto m per reimpostare la tonalità di colore durante la correzione.
 - Premendo il tasto Fn (Funzione) in questa fase verrà visualizzata la schermata con la descrizione della procedura. Premendo nuovamente il tasto Fn verrà nuovamente visualizzata la schermata precedente.



6 Premere il tasto ADJ./OK.

 Durante il processo di correzione verranno visualizzati dei messaggi. quindi l'immagine corretta verrà salvata. L'immagine originale rimarrà inalterata

Attenzione ---

- La funzione di compensazione del bilanciamento del bianco può essere utilizzata solo con le foto scattate con questa fotocamera.
- La funzione di compensazione del bilanciamento del bianco non può essere utilizzata con i filmati o i file MP.
- Questa funzione potrebbe non dare risultati nel caso di foto scattate con l'impostazione [Testo] nel modo scena, oppure con [Impostazioni immagine] impostato su [Bianco e nero] o [Sepia].
- Se la funzione di compensazione del bilanciamento del bianco viene utilizzata più volte, la macchina ripeterà la compressione ad ogni passaggio, pertanto si avrà un deterioramento della qualità d'immagine.

Correzione di immagini inclinate

La funzione di correzione inclinazione consente di correggere l'inclinazione di un oggetto rettangolare, ad esempio un biglietto da visita o una bacheca di annunci, facendo in modo che i lati risultino paralleli ai bordi della fotografia.

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per visualizzare il file da orientare correttamente.
- 3 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Correzione Obliquità], quindi premere il tasto ▶.
 - Il display indica che l'immagine è in fase di elaborazione. Quindi, l'area da correggere verrà evidenziata in un riquadro di colore arancio. Questa



Ridimensiona

- funzione consente di identificare fino a 5 aree di correzione.

 Se non è possibile identificare l'area specificata, verrà visualizzato un
- messaggio di errore. L'immagine originale rimarrà inalterata.

 Per selezionare un'altra area di correzione, spostare il riquadro arancione nell'area desiderata premendo il tasto ADJ./OK ▶.
- Per annullare la correzione, premere il tasto ADJ./OK ▲. L'immagine originale rimane inalterata anche se si annulla la correzione obliquità.
- 5 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Il display indica che l'immagine è in fase di correzione, quindi l'immagine corretta verrà registrata. L'immagine originale rimarrà inalterata.
- Attenzione ---
 - La modalità di correzione inclinazione può essere utilizzata con le immagini scattate con questa fotocamera.
 - La funzione di compensazione obliquità non può essere utilizzata con i filmati o i file MP.



- Applicando la funzione di correzione inclinazione, la dimensione delle immagini non subisce variazioni.
- Se le dimensioni dell'immagine sono elevate, la correzione di inclinazione impiegherà più tempo. Si consiglia di ridimensionare l'immagine (Pp. 139) prima di eseguire la correzione di inclinazione, per accelerare il processo.
- Nella tabella che segue è riportato il tempo approssimativamente richiesto per la correzione dell'inclinazione.

Dimensioni dell'immagine	Tempo impiegato per la correzione
3456 × 2592	Circa 20 secondi
3072 × 2304	Circa 15 secondi
2592 × 1944	Circa 12 secondi
2048 × 1536	Circa 8 secondi
1728 × 1296	Circa 7 secondi
1280 × 960	Circa 6 secondi
640 × 480	Circa 2 secondi

· Impostando il modo Scena su [Modo Corr Obl], è possibile correggere immediatamente l'inclinazione dell'immagine, subito dopo lo scatto. (PPp. 75)

Come prevenire l'eliminazione dei file

La fotocamera consente di proteggere i file per evitare che possano essere cancellati accidentalmente.

- Attenzione -----
 - Il file protetti non possono essere eliminati con la procedura normale. Tuttavia, se si formatta la scheda di memoria su cui sono salvati, verranno comunque cancellati.
- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
 - · Verrà visualizzato l'ultimo file registrato.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per visualizzare il file da proteggere o per il quale si desidera disattivare la protezione.
- **3** Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Protezione], quindi premere il tasto ►.



Protezione e disattivazione della protezione di un file

- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [1 File].
 - Premere il tasto per selezionare il fotogramma.
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.



Protezione di più file separatamente

- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [Sel mult], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Se era stata selezionata la visualizzazione miniature al punto 2 a p. 149, saltare il punto 5.
- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [Sel. indiv.], quindi premere il tasto ADJ./OK.



- 7 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare i fotogrammi, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare un intervallo di file. Per la "Selezione di un intervallo per file multipli", vedere il punto 7 e i punti seguenti.
- Ripetere l'operazione descritta al punto 7 per selezionare tutti i file.
 - Se si seleziona accidentalmente un file indesiderato, è possibile annullare selezionandolo nuovamente e premendo il tasto ADJ./OK.
- **9** Premere il tasto Fn (Funzione).

Selezione di un intervallo per file multipli

- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [Sel mult], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Se era stata selezionata la visualizzazione miniature al punto 2 a p. 149, saltare il punto 5.
- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [Sel. int.], quindi premere il tasto ADJ./OK.



- 7 Premere il tasto ▲▼◀▶ per selezionare l'inizio dell'intervallo, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Nel caso in cui si desideri cambiare il punto iniziale della selezione, premere il tasto DISP. per tornare alla schermata di selezione iniziale.
 - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare i file separatamente. Per la "Protezione di più file separatamente", vedere il punto 7 e i punti sequenti.
- Premere il tasto ▲▼◀▶ per selezionare la fine dell'intervallo, quindi premere il tasto ADJ./OK.
- 9 Ripetere le operazioni descritte ai punti 7 e 8 per impostare tutti gli intervalli.





Protezione e disattivazione della protezione di tutti i file

- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [Selez. tutto] o [Annulla tutto], quindi premere il tasto ADJ./OK ▶.
- Premere il tasto ADJ./OK ◆► per scegliere [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.



Visualizzazione di proiezioni di diapositive

La fotocamera consente di visualizzare automaticamente le immagini fisse e i filmati registrati sul monitor, procedendo in ordine sequenziale. Questa funzione è detta Proiezione diapositive. Per attivare la proiezione, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
 - · Verrà visualizzato l'ultimo file registrato.
- **2** Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Proiezione Diapositive], quindi premere il tasto ▶.
 - La visualizzazione avrà inizio. I file verranno riprodotti nell'ordine di registrazione.
 - Per interrompere la visualizzazione premere un tasto qualsiasi della fotocamera.
 La visualizzazione proseguirà ininterrottamente, riproducendo più volte i file, fino a quando non verrà arrestata.

Ridimensiona

Compensazione Bilanciamento E

Correzione Obliquità Protezione

Proiezione Diapositive

Ritaglia Compensazione Livello

MENU Fine



- Ciascuna immagine fissa rimane visualizzata sul monitor per tre secondi.
- Nel caso di filmati e file MP, verranno visualizzate tutte le foto scattate.

Copia dalla memoria interna alla scheda di memoria SD

La fotocamera consente di copiare contemporaneamente tutti i filmati, le immagini fisse e i dati audio dalla memoria interna a una scheda di memoria SD.

- 1 Spegnere la fotocamera.
- Inserire una scheda di memoria SD.
- 3 Accendere la fotocamera.
- **4** Premere il tasto **▶** (Riproduzione).
- **5** Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Copia da memoria interna a scheda], quindi premere il tasto ▶.
 - Sul monitor apparirà un messaggio per indicare che la copia è in corso; al termine verrà nuovamente visualizzata la schermata di riproduzione.





- Se la capacità della scheda di memoria SD prescelta per la copia è insufficiente, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Per copiare solamente gli scatti memorizzabili nello spazio disponibile, selezionare [Si], quindi premere il tasto ADJ./OK. Per annullare la copia, selezionare [No], quindi premere il tasto ADJ./OK.
- Non è possibile eseguire la copia da una scheda di memoria SD alla memoria interna.
- Quando si copiano i contenuti della memoria interna in una scheda di memoria SD, i file associati alla funzione [Impostazione Funzione Contrassegno] nella memoria interna vengono cancellati.

Uso della funzione DPOF per la stampa in laboratorio (DPOF)

La fotocamera consente di stampare le immagini fisse registrate su una scheda di memoria SD rivolgendosi a laboratori fotografici che offrono il servizio di stampa per fotocamere digitali.

Per utilizzare questa funzione è necessario effettuare delle impostazioni apposite sulla fotocamera. Le impostazioni sono indicate con la dicitura DPOF (Digital Print Order Format).

La funzione DPOF consente di ordinare una stampa per ciascuna immagine fissa. La funzione DPOF consente inoltre di selezionare più immagini contemporaneamente specificando il numero di copie da stampare.


Impostazione/annullamento della funzione DPOF per un file

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀► per visualizzare l'immagine per cui si desidera impostare la funzione DPOF.
- 3 Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [DPOF], quindi premere il tasto ►.
- Riproduzione
 Copia da memoria interna a sci
 DPOF
 Recuperare File
- Fremere il tasto ▲▼ per selezionare [1 File].
 - Premere il tasto per selezionare un file.
- 6 6Premere il tasto AD.L/OK.



Impostazione/annullamento della funzione DPOF per tutti i file

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- **2** Premere il tasto MENU.
 - · Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
 - 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [DPOF], quindi premere il tasto ►.
 - 4 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [Selez. tutto] o [Annulla tutto].
- **5** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Una volta impostata la funzione DPOF, sul monitor apparirà il simbolo DPOF.

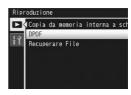



Impostazione della funzione DPOF per più file

Per impostare la funzione DPOF per tutte le immagini fisse selezionate, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- 2 Portare il selettore di zoom verso

 (visualizzazione miniature).
 - · I file vengono riprodotti in visualizzazione miniature.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare la prima foto per cui si desidera effettuare l'impostazione della funzione DPOF.
- 4 Premere il tasto MENU.
 - Verrà visualizzato il menu di riproduzione.

- Fremere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [DPOF], quindi premere il tasto ►.
- Premere il tasto ▲▼ per impostare il numero di copie da stampare.




- Per aumentare il numero di copie, premere il tasto ▲. Per diminuirlo, premere il tasto ▼.
- 7 Premere il tasto ◀▶ per selezionare l'immagine successiva per l'impostazione della funzione DPOF.
- 8 Premere il tasto ▲▼ per impostare il numero di copie da stampare.
 - Per aumentare il numero di copie, premere il tasto ▲. Per diminuirlo, premere il tasto ▼.
- 9 Ripetere le operazioni descritte ai punti 7 e 8 in modo da selezionare tutte le foto per cui si desidera impostare la funzione DPOF.
- 10 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Sul monitor verrà visualizzato un messaggio per indicare che le immagini selezionate sono in fase di elaborazione; una volta terminata l'operazione, apparirà nuovamente la schermata di visualizzazione miniature.
- Nota ----
 - Per annullare l'impostazione DPOF per più foto, attenersi alla stessa procedura sopra indicata per impostare a [0] il numero di copie da stampare e quindi premere il tasto ADJ/OK.
 - La fotocamera consente inoltre di annullare le impostazioni DPOF per tutte le immagini fisse contemporaneamente. (PP p. 155)

Ripristino di file eliminati

La fotocamera consente di ripristinare tutti i file eliminati. I file eliminati non possono essere ripristinati in seguito all'esecuzione di una delle seguenti operazioni.

- · Spegnimento della fotocamera
- · Passaggio dal modo di riproduzione al modo di ripresa
- Uso delle funzioni DPOF, Ridimensionamento, Copia da memoria interna a scheda, Correzione Obliquità, Compensazione Livello, Compensazione Bilanciamento Bianco o Ritaglio.
- · Eliminazione delle impostazioni DPOF dai file
- Inizializzazione della memoria interna o della scheda di memoria SD
- Selezione o deselezione di file per la funzione [Impostazione Funzione Contrassegno]
- Modifica dell'ingrandimento o dell'area ingrandita di file associati a [Impostazione Funzione Contrassegno]
- · Esportazione di file MP con [Esporta foto]
- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione).
- 2 Premere il tasto MENU.
 - Verrà visualizzato il menu di riproduzione.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Recuperare File], quindi premere il tasto ▶.
 - Verrà visualizzata una schermata in cui si chiederà di confermare l'operazione di ripristino di tutti i file.
 - Se non sono presenti file ripristinabili, verrà visualizzato un messaggio di conferma

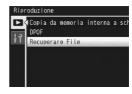

- 4 Premere il tasto ▶ per scegliere [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - · Tutti i file eliminati verranno ripristinati.

Visualizzazione su un televisore

I file registrati con la fotocamera possono essere visionati sullo schermo di un televisore. La fotocamera, infatti, consente di visualizzare sullo schermo TV tutto ciò che appare sul proprio display.

Per poter utilizzare un televisore per la visualizzazione, è necessario collegarlo alla fotocamera attraverso il cavo AV fornito in dotazione. Per visionare i file sullo schermo del televisore attenersi alla seguente procedura.

- 1 Collegare saldamente il cavo AV al connettore di ingresso video del televisore.
 - Collegare lo spinotto bianco del cavo AV al connettore di ingresso audio (bianco) del televisore e lo spinotto giallo al connettore di ingresso video (giallo).

Connettore di ingresso video (giallo)



- 2 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- 3 Collegare saldamente il cavo AV al terminale uscita AV della fotocamera.



- Impostare il televisore in modo Video (impostare l'ingresso su Video).
 - Per informazioni dettagliate consultare la documentazione fornita con il televisore.
- Fremere il tasto di accensione oppure mantenere premuto il tasto ► (Riproduzione) per accendere la fotocamera.



Attenzione

- Quando si collega il cavo AV alla fotocamera, il display si spegne e l'uscita dell'altoparlante viene disattivata.
- · Non inserire forzatamente il cavo AV nel connettore.
- Non applicare una forza eccessiva con il cavo AV connesso.
- Quando si utilizza il cavo AV, non muovere la fotocamera con il cavo AV.

Not

- Collegando il cavo AV al connettore di ingresso video di un videoregistratore, è
 possibile riversare su videocassetta i materiali ripresi con la fotocamera, registrandoli
 con un videoregistratore.
- La fotocamera è impostata sul formato video NTSC (impiegato nel Nord America e in altri paesi/regioni) per il collegamento a televisori e altri apparecchi audiovisivi.
 Tuttavia, se l'apparecchio video che si desidera collegare utilizza il formato PAL (impiegato in Europa e in altri paesi), prima del collegamento sarà necessario impostare la fotocamera in formato PAL effettuando la selezione dal menu di impostazione. (127 p. 190)

7 Menu di impostazione

Nel presente manuale, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶", significa che bisogna premere il tasto ADJ./OK verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra. Invece, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK", significa che bisogna premere direttamente il pulsante.

Informazioni sul menu di impostazione

Per modificare le impostazioni della fotocamera è necessario richiamare il menu di impostazione dal menu di ripresa (p. 93) o dal menu di riproduzione (p. 134).

Dal menu di impostazione è possibile impostare le opzioni elencate nella tabella seguente.

		1
Impostazione	Opzioni [impostazioni predefinite]	Rif.
Formatta [Card]		p. 163
Formatta [Memoria interna]		p. 164
Luminosità LCD		p. 165
Reg. Impost.	MY1, MY2	p. 166
Zoom Graduale	On, [Off]	p. 168
Impost. Tasto Fn	Off, [Puntat. Macro], Zoom Graduale, Blocco AE, AF Punti Mult., AF/MF, AF/Snap, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, BKT M. FUOCO, Apert. Min.	p. 169
Tasto ADJ. Impostazione 1*1 Tasto ADJ. Impostazione 2*2 Tasto ADJ. Impostazione 3*3 Tasto ADJ. Impostazione 4*4	Off, [Comp. Espos.]* ¹ , [Bilanc. Bia.]* ² , [ISO]* ³ , [Qualità]* ⁴ , Fuoco, Immagine, Misur. Espos., Bracket Auto, Comp. Flash, Apert. Min.	p. 171
Impostazioni ISO Alta Auto	[AUTO 400], AUTO 800, AUTO 1600	p. 173
Luce Ausiliaria AF	[On], Off	p. 174
Suoni operativi	[Tutto], Suono Livello, Suoni scatto	p. 175
Impostazioni volume	□□□ (Disattivato), ■□□ (Basso), [■■□] (Medio), ■■■ (Alto)	p. 176
Tempo conferma LCD	Off, [0,5 secondi], 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi, Mantieni	p. 177
Spegnimento automatico	Off, [1 minuto], 5 minuti, 30 minuti	p. 178
Oscuramento Auto LCD	[On], Off	p. 179
Immagine Zoom Digitale	[Normale], Ridimens. Auto	p. 180
Impostazione Livello	Off, [Display], Display+suono, Suono	p. 182
Riquadro informaz. di scatto	On, [Off]	p. 183

Impostazione	Opzioni [impostazioni predefinite]	Rif.
Distanza minima	[Mostra], Nascondi	p. 184
Rotazione Auto	[On], Off	p. 185
N. sequenza card	On, [Off]	p. 187
Impostazioni Data		p. 188
Language/言語(*)	日本語, English, Deutsch, Français, Italiano,	p. 189
	Español, Русский, 简体中文 , 繁体中文 ,	
	한국어,ไทย	
Modo Uscita Video(*)	NTSC, PAL	p. 190

^(*) Le impostazioni predefinite possono variare a seconda del luogo di acquisto della fotocamera

- Nota ----
 - In modo di ripresa Easy, la quantità e la disposizione delle opzioni nel menu di impostazione sono diversi dagli altri modi di ripresa. I contenuti delle impostazioni sono gli stessi delle altre modalità.
 - Le opzioni impostabili con [Impost. Tasto Fn] e [Tasto ADJ. Impostazione 1/2/3/4] variano a seconda della modalità di ripresa. Per informazioni dettagliate, consultare le pagine di riferimento.

Uso del menu

In questo manuale, per confermare la selezione dei menu viene indicato di "Premere il tasto ADJ./OK." (come al punto 8), tuttavia è anche possibile confermare l'impostazione e ritornare alla schermata dei menu premendo il tasto ADJ./OK \blacktriangleleft .

- 1 Premere il tasto MENU.
 - Verrà visualizzato il menu di ripresa (o il menu di riproduzione).
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ◀.
 - Nel modo Scena o modo Continuo, premere tasto ADJ./OK ▲▼◀▶
 per selezionare la scheda [MODO], quindi premere due volte il tasto
 ADJ./OK ▼.
- **3** Premere il tasto ADJ./OK ▼.
 - Verrà visualizzato il menu di impostazione.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK ▶.



Indica l'intervallo delle schermate visualizzate.

5 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata.

- Se si preme il tasto DISP. in questa fase, verrà nuovamente visualizzata la schermata riprodotta al punto 3.
- Per visualizzare la schermata successiva, premere il tasto ADJ./OK

▼ in corrispondenza dell'ultima opzione in basso.

6 Premere il tasto ADJ./OK ▶.

- Verranno quindi visualizzate le impostazioni corrispondenti all'opzione selezionata.
- 7 Per selezionare l'impostazione desiderata, premere il tasto ADJ/OK ▲▼.



Formatta [Card]

Tasto ADJ. Impostazione 2

Tasto ADJ. Impostazione 3

lasto ADJ. Impostazione 4

Bilanc. Bia.

8 Premere il tasto ADJ./OK.

- Il menu di impostazione scomparirà e la fotocamera sarà pronta a scattare.
- A seconda dell'impostazione effettuata, potrebbe apparire il menu di impostazione. In questo caso, premere il tasto MENU o il tasto ADJ./ OK per ritornare alla schermata di ripresa o di riproduzione.
- Premendo il tasto ADJ./OK
 al punto 8, l'impostazione viene confermata, dopodiché verrà nuovamente visualizzata la schermata riprodotta al punto 5.



Nel caso di alcune funzioni, il metodo di selezione potrebbe differire dalla procedura descritta di seguito. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni riportate per le singole funzioni.

Formattazione della scheda di memoria SD

Se viene visualizzato il messaggio [Errore Scheda] quando si inserisce una scheda di memoria SD, o se la scheda è stata utilizzata su un computer o un'altra fotocamera digitale, sarà necessario formattarla con questa fotocamera prima di poterla utilizzare.

La formattazione è un processo che consente di preparare una scheda per la scrittura dei dati.

- Attenzione ----
 - Formattando una scheda, tutti i dati in essa contenuti verranno cancellati, pertanto le foto andranno perse.
- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Verificare che [Formatta [Card]] sia selezionato, quindi premere il tasto ADJ./OK ▶.
 - Verrà visualizzata una richiesta di conferma prima dell'avvio della formattazione.



- 3 Premere il tasto ◆▶ per selezionare [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - La formattazione avrà inizio. Al termine verrà nuovamente visualizzato il menu di impostazione.
 - Se la scheda di memoria SD non è ancora stata inserita, verrà visualizzato un messaggio. Spegnere la fotocamera, inserire la scheda di memoria SD e riavviare il processo di formattazione.
- 4 Premere il tasto MENU o il tasto ADJ./OK.



Protezione delle immagini dalla cancellazione----

Sulla scheda di memoria SD è presente un selettore di protezione da scrittura. Portandolo in posizione "LOCK" si impedisce la cancellazione accidentale delle immagini e la formattazione della scheda (PF). 26). Sbloccando la scheda (riportando il selettore nella posizione originaria), sarà nuovamente possibile aggiungere e cancellare le immagini e formattare la scheda.

Formattazione della memoria interna

Se viene visualizzato il messaggio [Formattazione memoria interna.], significa che è necessario formattare la memoria interna prima dell'uso.

- Attenzione ----
 - Durante la formattazione vengono cancellate tutte le immagini presenti in memoria. Se nella memoria interna sono presenti immagini che si desidera conservare, copiare le immagini nella scheda di memoria SD prima di formattare la memoria interna. (PPp. 153)
- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ e selezionare [Formatta [Memoria interna]], quindi premere il tasto ▶.
 - Verrà visualizzata una richiesta di conferma prima dell'avvio della formattazione.



- 3 Premere il tasto ◆▶ per selezionare [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - · La formattazione avrà inizio. Al termine verrà nuovamente visualizzato il menu di impostazione.
- Premere il tasto MENU o il tasto ADJ./OK.

Regolazione della luminosità del display

Per regolare la luminosità del display, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Luminosità LCD], quindi premere il tasto ▶.
 - Verrà quindi visualizzata la schermata di impostazione della luminosità.



3 Premere il tasto ▲▼ per regolare la luminosità.

 Per regolare la luminosità del display, spostare il cursore dell'apposita barra.
 Per aumentare la luminosità del display spostare il cursore verso l'alto; per scurirlo, spostarlo verso il basso.
 La luminosità del display varia



- progressivamente man mano che si sposta il cursore.
- Per annullare la regolazione della luminosità, premere il tasto DISP. per annullare l'impostazione e ritornare al menu di ripresa.
- 4 Quando si raggiungerà il livello di luminosità desiderato, premere il tasto ADJ./OK.
 - · Verrà nuovamente visualizzato il menu di impostazione.
- **5** Premere il tasto MENU o il tasto ADJ./OK.



Quando [Oscuramento Auto LCD] è impostato su [On] nel menu di impostazione (FF p. 179), se la fotocamera non viene mossa per 5 secondi circa, il display si oscura automaticamente per risparmiare energia. Per riportare il display al livello di luminosità normale, muovere la fotocamera oppure premere un tasto qualsiasi.

Registrazione di impostazioni personalizzate

La funzione "Le mie impostazioni" consente di specificare le proprie preferenze per le impostazioni di ripresa.

È possibile salvare due gruppi di impostazioni personalizzate con "Le mie impostazioni". Portando il selettore di modalità su MY1 è possibile eseguire le riprese con le impostazioni personalizzate definite con [MY1]. Portando il selettore di modalità su MY2 è possibile eseguire le riprese con le impostazioni personalizzate definite con [MY2]. ((2) p. 81)

Per far sì che le impostazioni correnti della fotocamera vengano memorizzate con la funzione Le mie impostazioni, attenersi alla seguente procedura.

- Attivare tutte le impostazioni che dovranno essere registrate in Le mie impostazioni.
- **2** Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Reg. Impost.], quindi premere il tasto ►.
 - Verrà visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere il tasto ◀▶ per selezionare [MY1] o [MY2] e premere il tasto ADJ./OK.



- Le impostazioni correnti della fotocamera verranno registrate, dopodiché verrà nuovamente visualizzato il menu di impostazione.
- Se non si desidera registrare le impostazioni, premere il tasto DISP.
- Premere il tasto MENU o il tasto ADJ./OK.

Impostazioni salvate in [Reg. Impost.]

Modo di ripresa (♠/MY1/MY2/SCENE/폐/ᆗ)

Qualità/Dimensione immagine

Distanza di messa a fuoco in Manuale

Misurazione esposimetrica

Impostazioni immagine

Compensazione esposizione flash

Estensione gamma dinamica

+ Ripresa normale

Bracketing automatico

CL-BKT

BKT M FUOCO

WB-BKT

Tempo di esposizione lungo

Autoscatto Personalizzato

Apertura minima fissa

Correz, vibraz, fotocamera

Limite tempo lungo

Stampa Data

Compensazione esposizione

Bilanciamento bianco

Sensibilità ISO

Posizione zoom

Macro

Modi Flash

Modo Scena

Autoscatto

Modalità DISP.

Zoom Graduale

Immagine Zoom Digitale

Impostazione Livello

Distanza minima

Densità

Frequenza Fotogrammi

Impostazione della lunghezza focale dello zoom

L'opzione Zoom Graduale consente di impostare la lunghezza focale dello zoom ottico su sette livelli (28, 35, 50, 85, 105, 135, 200 mm*).

* Equivalenti al formato 35 mm

Impostazioni disponibili

On (Zoom Graduale attivato)

Off (Zoom Graduale disattivato) *Impostazione predefinita

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Zoom Graduale], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [On].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.





- In modalità Macro, le lunghezze focali della funzione zoom graduale sono approssimativamente equivalenti a 32, 35, 50, 85, 105, 135 e 200 mm nel formato 35 mm.
- Se si associa [Zoom Graduale] al tasto Fn (Funzione) con [Impost. Tasto Fn] (Pp. 169) sarà possibile attivare o disattivare la funzione Zoom graduale premendo il tasto Fn. (Pp. 73)



Impostazioni del tasto Fn (Funzione)

Assegnando una funzione al tasto Fn, sarà possibile passare da una funzione all'altra premendo semplicemente il tasto Fn. La fotocamera consente di associare le seguenti funzioni al tasto Fn. Per informazioni sull'uso del tasto Fn, vedere la pagina di riferimento corrispondente.

Impostazioni disponibili	Descrizione	Rif.
Comp. Control.(*1)	Attivazione e disattivazione della funzione di compensazione controluce.	p. 67
Puntat. Macro ^(*2)	Consente di spostare il puntatore AF senza muovere la fotocamera durante le riprese di primi piani.	p. 68
Blocco AE	Blocco dell'esposizione.	p. 69
AF/AF Punti M.	Passaggio da autofocus ^(*3) a AF Punti Mult. e viceversa.	p. 70
AF/MF	Passaggio da autofocus ^(*3) a messa a fuoco manuale e viceversa.	p. 71
AF/Snap	Passaggio da autofocus ^(*3) a modo snap e viceversa.	p. 72
Zoom Graduale, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, BKT M. FUOCO, Apert. Min.	Attivazione e disattivazione di ciascuna funzione.	p. 73

^(*1) Impostazione predefinita per la modalità di ripresa Easy

^(*2) Impostazione predefinita per modalità di ripresa diverse da Easy

^{(*3) [}Multi AF] or [Spot AF]

ripresa.

Di seguito sono elencate le opzioni che è possibile impostare per ciascuna modalità di

				SCE						
Impostazioni disponibili	۵	Volto / Paesaggio	Alta Sens	Macro Zoom	Modo Corr Obl	Testo	Altre modalità	EASY		(*)
Comp. Control.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Puntat. Macro	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
Zoom Graduale	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Blocco AE	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
AF/AF Punti M.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF/MF	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0
AF/Snap	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
AT-BKT	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
WB-BKT	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
CL-BKT	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
BKT M. FUOCO	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Apert. Min.	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-

^(*) Le funzioni non contrassegnate da un cerchio (O) possono anche essere assegnate al tasto Fn. tuttavia quest'ultimo non funziona se viene premuto in modo Scena o Filmato.

- Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Impost. Tasto Fn], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare le impostazioni.
 - Premere il tasto ADJ./OK.



Impostazioni Tasto ADJ.

Quando una funzione è stata assegnata al tasto ADJ./OK, è possibile visualizzare varie schermate di impostazioni di ripresa premendo un minor numero di tasti senza passare tramite il menu di ripresa.

Le opzioni [Tasto ADJ. Impostazione 1] - [Tasto ADJ. Impostazione 4] possono essere utilizzate per associare una funzione della fotocamera al tasto ADJ./OK, che potrà quindi essere attivata premendo tale tasto.

Per informazioni sull'uso della modalità ADJ., vedere a p. 62. La fotocamera consente di associare le seguenti funzioni al tasto ADJ./OK.

Impostazioni dis	ponibili	Rif.
Off		-
Comp. Espos.	* Impostazione predefinita per [Tasto ADJ. Impostazione 1]	p. 120
Bilanc. Bia	* Impostazione predefinita per [Tasto ADJ. Impostazione 2]	p. 122
ISO	*Impostazione predefinita per [Tasto ADJ. Impostazione 3]	p. 124
Qualità	*Impostazione predefinita per [Tasto ADJ. Impostazione 4]	p. 97
Fuoco		p. 99
Immagine		p. 104
Misur. Espos.		p. 103
Bracket Auto		p. 107
Comp. Flash		p. 106
Apert. Min.		p. 114
Densità		p. 80



Di seguito sono elencate le opzioni che è possibile impostare per ciascuna modalità di ripresa.

		SC	ENE	(*)		ı			
Impostazioni disponibili	Δ	Testo	Volto	Altre modalità	EASY ^(*)	Modo Continuo	M Cont + Vel Cont	DR	₽ (*)
Comp. Espos.	0	-	0	0	-	0	0	0	-
Bilanc. Bia.	0	-	-	0	-	0	0	0	0
ISO	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Qualità	0	-	-	-	0	0	-	0	-
Fuoco	0	-	-	-	-	0	0	0	-
Immagine	0	-	-	-	-	0	0	0	-
Misur. Espos.	0	-	-	-	-	0	0	0	-
Bracket Auto	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Flash	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Aper. Min.	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Densità	-	0	-	-	-	-	-	-	-

- (*) Le opzioni del modo Scena, modo di ripresa Easy e modo Filmato sono fisse e non possono essere modificate.
- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
 - Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Tasto ADJ. Impostazione 1], [Tasto ADJ. Impostazione 2], [Tasto ADJ. Impostazione 3] o [Tasto ADJ. Impostazione 4], quindi premere il tasto ▶.



- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- Premere il tasto ADJ./OK.

Impostazioni ISO Alta Auto

La fotocamera consente di modificare il valore massimo della sensibilità ISO selezionando [Alta-Auto] (impostazione automatica del valore massimo di sensibilità) (© p. 124) in [Sensibilità ISO] dal menu di ripresa.

Impostazioni disponibili

AUTO 400 *Impostazione predefinita

AUTO 800

AUTO 1600

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Impostazioni ISO Alta Auto], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere il tasto ΔD.I /OK






Le immagini scattate con valori di sensibilità ISO elevati possono apparire sgranate.

Luce Ausiliaria AF

La fotocamera consente di specificare se la luce ausiliaria AF deve essere attivata o meno durante le riprese in autofocus.

Quando [Luce Ausiliaria AF] è impostato su [On], la luce ausiliaria AF si accende durante le riprese in ambienti scarsamente illuminati, o in condizioni in cui è difficile misurare la distanza dell'autofocus.

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - · Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Luce Ausiliaria AF], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.

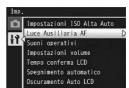

Impostazione dei suoni operativi

Durante l'uso della fotocamera vengono prodotti i seguenti cinque suoni

Suono di avvio : suono emesso all'accensione della fotocamera. Suoni scatto : suono emesso alla pressione del tasto di scatto.

Suono di messa a : suono emesso guando si preme il tasto di scatto a metà corsa e la

fuoco fotocamera mette a fuoco il soggetto.

: suono di errore, emesso per indicare un'operazione non Segnale acustico

eseguibile.

Suono Livello : quando [Impostazione Livello] è impostato su [Suono] o

[Display+suono] (Pp. 182), il suono viene emesso a una

freguenza predefinita guando la fotocamera è orizzontale nel modo di ripresa.

Impostazioni disponibili	Descrizione
Tutto	Tutti i suoni attivati
*Impostazione predefinita	
Suono Livello	Verrà emesso solo il segnale acustico di orizzontalità.
Suoni scatto	Verranno emessi solo il suono di scatto e il segnale acustico di orizzontalità.



Se si cerca di eseguire un'operazione non consentita, la fotocamera emetterà un segnale acustico indipendentemente dall'impostazione effettuata in corrispondenza di [Suoni operativi].

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Suoni operativi], quindi premere il tasto ▶.
- **3** Premere il tasto **▲**▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- Premere il tasto ADJ./OK.



Regolazione/azzeramento del volume dei suoni operativi

Il volume dei suoni operativi può essere modificato.

Impostazioni disponibili

| | (Disattivato)
| (Basso)
| | (Medio) *Impostazione predefinita
| (Alto)

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Impostazioni volume], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.





Nota ----

La fotocamera non emette la segnalazione acustica di orizzontalità quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display+suono] o [Suono] e [Impostazioni volume] è impostato su [$\square \square \square$] (Disattivato) (37 p. 182).

Tempo conferma LCD

Subito dopo la pressione del tasto di scatto, l'immagine viene momentaneamente visualizzata sul display per consentirne il controllo. Per impostazione predefinita, il tempo di controllo è impostato su 0,5 secondi, tuttavia questa impostazione può essere modificata.

Impostazioni disponibili

Off (immagine non visualizzata per la verifica)

0.5 secondi *Impostazione predefinita

- 1 secondo
- 2 secondi
- 3 secondi

Mantieni (l'immagine rimane visualizzata fino alla pressione successiva del tasto di scatto a metà corsa)

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Tempo conferma LCD], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.





Quando [Tempo conferma LCD] è impostato su [Mantieni], l'immagine visualizzata può anche essere ingrandita (ध p. 50) o eliminata (ध p. 52).

Spegnimento automatico

Se non si utilizza alcun comando entro un lasso di tempo prefissato, la fotocamera si spegne automaticamente per risparmiare energia (Spegnimento automatico).

Per impostazione predefinita, la funzione di spegnimento automatico è impostata a 1 minuto, tuttavia tale valore può essere modificato.

Impostazioni disponibili

Off (la funzione di Spegnimento automatico è disattivata)

1 minuto *Impostazione predefinita

5 minuti

30 minuti

- Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Spegnimento automatico], quindi premere il tasto .
- **3** Premere il tasto **▲**▼ per selezionare l'impostazione desiderata
- Premere il tasto ADJ./OK.







- · Per continuare a utilizzare la fotocamera in seguito allo spegnimento automatico, è necessario premere il tasto di accensione per accendere nuovamente la fotocamera. In alternativa, mantenere premuto il tasto (Riproduzione) per accendere la fotocamera nel modo di riproduzione.
- · Quando la fotocamera è collegata a un computer, la funzione di spegnimento automatico non funziona.
- Durante le riprese intervallate. l'impostazione [Spegnimento automatico] non è attiva e lo spegnimento automatico non viene eseguito.

Informazioni sul modo di oscuramento automatico LCD

Quando [Oscuramento Auto LCD] è impostato su [On], se la fotocamera non viene mossa per circa 5 secondi, il display si oscura automaticamente per risparmiare energia. Per riportare il display al livello di luminosità normale, muovere la fotocamera oppure premere un tasto qualsiasi. L'impostazione predefinita è [On].

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Oscuramento Auto LCD], quindi premere il tasto ►.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [On].



Attenzione -----
L'impostazione di [Oscuramento Auto LCD] viene disattivata in modo monitor sincro.

(☞ 0. 56)

Ridimens. Auto zoom

Questa funzione consente di ritagliare e registrare una foto scattata. Lo zoom digitale tradizionale ingrandisce una porzione di un'immagine con un dato ingrandimento. Invece, la funzione di ridimensionamento automatico zoom consente di salvare la porzione ritagliata senza deterioramento della qualità dell'immagine, anche se l'immagine così ottenuta potrebbe avere dimensioni inferiori rispetto all'originale. La dimensione di registrazione delle immagini cambia a seconda dell'ingrandimento della funzione di ridimensionamento auto zoom.

La funzione di ridimensionamento automatico zoom è disponibile solo impostando [Qualità/Dimensione immagine] su 3456 × 2592. (© p. 97)

Impostazioni disponibili

Impostazioni disponibili	Descrizione
Normale *Impostazione	Zoom digitale normale. Per registrare l'immagine con le
predefinita	dimensioni impostate con [Qualità/Dimensione immagine].
Ridimens. Auto	Per ridimensionare automaticamente l'immagine e registrare l'immagine così ottenuta.




Nota

Lo zoom digitale viene abilitato quando [Qualità/Dimensione immagine] è impostato su una dimensione diversa da 3456 × 2592.

Ingrandimento zoom e dimensioni dell'immagine registrata

Qualità/Dimensione immagine	Ingrandimento zoom	Lunghezza focale ^(*)
3456 × 2592(9M)	1,0 ×	200 mm
3072 × 2304(7M)	1,1 ×	220 mm
2592 × 1944(5M)	1,3 ×	260 mm
2048 × 1536(3M)	1,7 ×	330 mm
1280 × 960(1M)	2,7 ×	540 mm
640 × 480(VGA)	5,4 ×	1080 mm

- (*) Valore equivalente in formato 35 mm
- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - · Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
 - Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Immagine Zoom Digitale], quindi premere il tasto ▶.
 - 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [Ridimens. Auto].

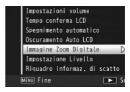

- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Mantenere premuto il selettore di zoom verso [4] (teleobiettivo) fino a raggiungere il massimo ingrandimento consentito sulla barra dello zoom, quindi rilasciare momentaneamente



il selettore e portare nuovamente verso [4].

- Ogni volta che si porta il selettore di zoom verso (4), l'immagine viene ridimensionata di un incremento.
- Le dimensioni dell'immagine registrata sono indicate sopra la barra dello zoom.

Attenzione -

- Questa funzione non è disponibile quando il modo Scena è impostato su [Modo Corr Obl]. Se si imposta [Ridimens. Auto] in queste situazioni, verrà attivato lo zoom digitale in luogo di tale funzione.
- Quando si utilizza la funzione di riduzione automatica zoom, se come qualità di immagine viene impostato il modo alta risoluzione (Fine), durante la registrazione il rapporto di compressione verrà automaticamente impostato su Normale.

Verifica dell'orizzontalità

Attivando [Impostazione Livello], durante le riprese è possibile sapere se l'immagine è orizzontale facendo riferimento all'indicatore di livello e all'apposita segnalazione acustica. È possibile scegliere fra le seguenti impostazioni di conferma dell'orizzontalità della fotocamera. Per informazioni sull'uso della funzione di controllo orizzontalità durante la ripresa, vedere a p. 58.

Impostazioni disponibili	Descrizione
Off	L'indicatore di livello non verrà visualizzato. La segnalazione acustica di orizzontalità non verrà emessa.
Display *Impostazione predefinita	L'indicatore di livello verrà visualizzato. La segnalazione acustica di orizzontalità non verrà emessa.
Display+suono	L'indicatore di livello viene visualizzato sullo schermo e, quando la fotocamera è orizzontale, viene emessa la segnalazione acustica di orizzontalità.
Suono	L'indicatore di livello non verrà visualizzato. Quando la fotocamera è orizzontale, viene emessa la segnalazione acustica di orizzontalità.

1 Visualizzare il menu di impostazione.

- Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Per visualizzare il menu di impostazione è anche possibile tenere premuto il tasto DISP. nel modo di ripresa. Se si è scelto di mantenere premuto il tasto DISP., saltare il punto 3.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Impostazione Livello], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.



4 Premere il tasto ADJ./OK.



- Per informazioni sull'uso della funzione di controllo orizzontalità durante la ripresa, vedere a p. 58.
- La funzione di controllo orizzontalità non è disponibile durante la registrazione di filmati o le riprese intervallate.
- La fotocamera non emette la segnalazione acustica di orizzontalità quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display+suono] o [Suono] e [Impostazioni volume] è impostato su [□ □ □] (Disattivato).

Riquadro informazioni di scatto

Quando [Riquadro informaz. di scatto] è impostato su [On], è possibile visualizzare il riquadro con le informazioni di scatto in visualizzazione istogramma e visualizzazione normale simboli (37 p. 56). Utilizzando questo riquadro, le informazioni di scatto non andranno a sovrapporsi al soggetto, pertanto sarà più facile comporre l'immagine.

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Riquadro informaz. di scatto], quindi premere il tasto ►.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [On].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
- Fremere il tasto DISP. per cambiare la visualizzazione.
 - Il riquadro con le informazioni di scatto può essere utilizzato in visualizzazione istogramma e visualizzazione normale simboli. (27 p. 56)







- Nel modo di ripresa Easy non è possibile cambiare visualizzazione con il tasto DISP.
- Il riquadro con le informazioni di scatto non può essere visualizzato in modalità Filmato.

Visualizzazione della distanza minima di ripresa

Durante le riprese, la distanza di ripresa minima varia a seconda della posizione dello zoom. Per visualizzare la distanza di ripresa minima sullo schermo, impostare [Distanza minima] su [Mostra].

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Distanza minima], quindi premere il tasto ►.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare [Mostra].
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Sul monitor verrà visualizzata la distanza minima di ripresa.





Rotazione automatica delle immagini visualizzate

La fotocamera è in grado di ruotare automaticamente l'immagine visualizzata nel modo di riproduzione in base alla posizione in cui si trovava la fotocamera durante lo scatto.

Impostazioni disponibili	Descrizione
On *Impostazione predefinita	L'immagine visualizzata viene ruotata automaticamente.
Off	L'immagine visualizzata non viene ruotata automaticamente.

Quando [Rotazione Auto] è impostato [On], l'immagine verrà ruotata in base ai sequenti criteri.

Se le immagini vengono riprodotte impugnando la fotocamera in orizzontale:

Le immagini scattate con la fotocamera in orizzontale verranno visualizzate in orizzontale. Le immagini scattate con la fotocamera in verticale verranno ruotate in verticale.

Se le immagini vengono riprodotte impugnando la fotocamera in verticale:

Le immagini scattate con la fotocamera in verticale verranno visualizzate in verticale. Le immagini scattate con la fotocamera in orizzontale verranno ruotate in orizzontale.

Se si ruota la fotocamera durante la riproduzione, l'immagine visualizzata viene ruotata automaticamente in base alla posizione della fotocamera.

- 7 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Rotazione Auto], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.



Attenzione

- · Nei casi elencati di seguito, l'immagine riprodotta non viene ruotata automaticamente anche se [Rotazione Auto] è impostato su [On].
 - Riproduzione di immagini registrate in modalità Filmato.
 - In visualizzazione miniature (PP p. 48)
 - Durante la riproduzione di foto scattate con la fotocamera troppo inclinata in avanti o indietro
 - Durante la riproduzione di immagini con la fotocamera capovolta (con il tasto di scatto rivolto verso il basso).
 - Se si varia la posizione della fotocamera durante la riproduzione ingrandita.
 - Se si sta eseguendo la correzione dell'inclinazione dell'immagine (è visualizzata l'area di correzione) nel modo di riproduzione (PP p. 147).
- Durante la riproduzione di una proiezione di diapositive o la visualizzazione di immagini su un televisore, la fotocamera viene considerata orizzontale anche quando [Rotazione Auto] è impostato su [On]. In questo caso, quindi, se si riproducono le immagini con la fotocamera in verticale, le foto scattate con la fotocamera in orizzontale non verranno ruotate automaticamente. Le immagini riprodotte non vengono ruotate automaticamente anche se si ruota la fotocamera durante la riproduzione.



Nota ----

Le seguenti tipologie di immagini vengono ruotate automaticamente in base all'orientamento della prima immagine.

- Immagini normali registrate con la funzione Doppio scatto con estensione della gamma dinamica con [+ Ripresa normale] impostato su [On].
- Immagini registrate con la funzione di bracketing, in modo Continuo normale, M Cont +. Vel Cont o AF Punti Mult..

Impostazione del nome del file

Quando si scatta una foto, questa viene memorizzata nella scheda di memoria SD oppure nella memoria interna, e le viene automaticamente assegnato un nome.

Quando si cambia la scheda di memoria SD, la fotocamera può essere impostata in modo che la numerazione continui in modo progressivo, partendo dal numero successivo a quello raggiunto sulla scheda precedente.

Impostazioni disponibili	Descrizione
On (Numerazione progressiva)	Alle immagini viene automaticamente assegnato un numero di file nella forma "R" seguito da 7 cifre, da R0010001.jpg a R9999999.jpg. Con questa impostazione, la numerazione dei file prosegue in ordine progressivo anche in seguito alla sostituzione della scheda di memoria SD.
Off (Numerazione azzerata) *Impostazione predefinita	La numerazione dei fille riprende per ogni scheda di memoria SD caricata. I nomi dei file sono compresi fra RIMG0001:jpg e RIMG9993.jpg, Una volta raggiunto il nome RIMG9999 non sarà più possibile aggiungere altri dati sulla scheda in questione.

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- Premere il tasto ADJ./OK ▼ e selezionare [N. sequenza card], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.





- Se si usa la memoria interna per il salvataggio dei dati, i file vengono numerati in ordine progressivo esattamente come se l'opzione [N. sequenza card] fosse impostata su [Off].
- Se per il trasferimento delle immagini sul computer si utilizza DL-10 (@p. 205), i file
 trasferiti verranno rinominati e salvati. Il file verrà salvato con il nome "RIMG****, jpg"
 (dove **** indica un numero) anche se [N. sequenza card] è impostato su [On].
- Attenzione -

Una volta raggiunto il nome RIMG9999 o R999999 non sarà più possibile salvare altri file. In questo caso, sarà necessario trasferire i dati dalla scheda di memoria SD alla memoria interna del computer o a un supporto di archiviazione, e quindi formattare la scheda di memoria SD.

Impostazione di data e ora

La fotocamera consente di scattare le foto con la data e l'ora in sovrimpressione.

Qui di seguito verrà illustrata la procedura di impostazione della data e dell'ora dal menu di impostazione.

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Impostazioni Data], quindi premere il tasto



2008/01/01 00:42

- 3 Premere il tasto ▲▼◀▶ per impostare l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il formato.
 - Per modificare l'impostazione utilizzare ▲▼, per selezionare un altro elemento utilizzare ◀▶.
- Verificare le informazioni
 visualizzate sullo schermo,
 quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- **5** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Una volta terminata la procedura di impostazione della data e dell'ora, verrà nuovamente visualizzato il menu di impostazione.
- **6** Premere il tasto MENU o il tasto ADJ./OK.
- Nota
 - Se si lascia la fotocamera senza batteria per una settimana circa, le impostazioni di data e ora verranno azzerate. Pertanto sarà necessario ripetere l'impostazione.
 - Per mantenere le impostazioni di data e ora, inserire una batteria sufficientemente carica nella fotocamera e lasciarvela per più di due ore.



Impostazione della lingua

La fotocamera consente di cambiare la lingua di visualizzazione dei testi sul display.

Le impostazioni predefinite possono variare a seconda del luogo di acquisto della fotocamera.

Impostazioni disponibili	
日本語 (giapponese)	Русский (russo)
English (inglese)	简体中文 (cinese semplificato)
Deutsch (tedesco)	繁体中文 (cinese tradizionale)
Français (francese)	한국어 (coreano)
Italiano	ไทย (Thailandese)
Español (spagnolo)	

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Language/言語], quindi premere il tasto ▶.
 - Verrà visualizzata la schermata di selezione della lingua.
- 3 Premere il tasto ▲▼◀► per selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Una volta terminata la procedura di impostazione della lingua, verrà nuovamente visualizzato il menu di impostazione.



Distanza minima Rotazione Auto

N. sequenza card

Impostazioni Data Language/書語

Modo Uscita Video

- **5** Premere il tasto MENU o il tasto ADJ./OK.

Sulle fotocamere CX1 acquistate in Giappone è possibile selezionare solo le lingue giapponese e inglese.

Metodo di riproduzione su televisore

Collegando la fotocamera a un televisore per mezzo del cavo AV fornito in dotazione, si possono visualizzare i filmati e le immagini fisse sullo schermo del televisore. (p. 158)

La fotocamera è impostata sul formato video NTSC (utilizzato nel Nord America e in altri paesi/aree) per il collegamento a televisori e altri apparecchi audiovisivi. Tuttavia, se l'apparecchio video da collegare utilizza il formato PAL (impiegato in Europa e in altri paesi), prima del collegamento è possibile impostare la fotocamera sul formato PAL.

Le impostazioni predefinite possono variare a seconda del luogo di acquisto della fotocamera.

Impostazioni disponibili

NTSC

PAL

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.
 - Per informazioni sulla procedura, vedere a p. 161.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK ▼ per selezionare [Modo Uscita Video], quindi premere il tasto ▶.
- 3 Premere il tasto ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.



- Premere il tasto ADJ./OK.
 - Una volta terminata la procedura di impostazione del formato video, verrà nuovamente visualizzato il menu di impostazione.
- Nota

Questa fotocamera non è compatibile con il formato SECAM.

8 Stampa Diretta

Nel presente manuale, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶", significa che bisogna premere il tasto ADJ./OK verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra. Invece, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK", significa che bisogna premere direttamente il pulsante.

Funzione di stampa diretta

La funzione di stampa diretta consente di stampare direttamente dalla fotocamera, collegandola a una stampante per mezzo di un cavo USB. Le fotografie possono quindi essere stampate rapidamente e con facilità direttamente dalla fotocamera, anche senza disporre di un computer.



Con questa funzione non è possibile stampare i file AVI (filmati) o file MP.



- Questa fotocamera è compatibile con PictBridge, una tecnologia collaudata per la stampa diretta delle immagini.
- Per poter stampare con la funzione di stampa diretta è necessario che la stampante sia compatibile con PictBridge. Per informazioni sulla compatibilità, consultare la documentazione fornita con la stampante.

Collegamento della fotocamera alla stampante

Collegare la fotocamera a una stampante tramite il cavo USB in dotazione

- 1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- Collegare la fotocamera a una stampante tramite il cavo USB in dotazione.









Nota ----

Per scollegare la fotocamera dalla stampante, verificare che la fotocamera sia spenta al termine della stampa, quindi scollegare il cavo USB.



- Non inserire forzatamente il cavo USB nel connettore.
- Non applicare una forza eccessiva con il cavo USB connesso.
- · Quando si utilizza il cavo USB, non muovere la fotocamera con il cavo USB.

Stampa di immagini fisse

Questa fotocamera consente di stampare le immagini fisse utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. Le immagini verranno prelevate dalla memoria interna della fotocamera qualora non sia inserita una scheda di memoria SD, oppure da quest'ultima, se presente.

Attenzione -----

Non scollegare il cavo USB durante la stampa.

- ♠ No
 - Se durante il trasferimento delle immagini appare il messaggio [Errore della stampante], controllare lo stato della stampante e adottare le misure necessarie.
 - Se viene visualizzato un messaggio di errore di collegamento al computer anche se la fotocamera è collegata alla stampante, ricollegare la fotocamera e premere il tasto ADJ/OK entro 2 secondi.

Stampa di una sola immagine o di tutte le immagini

- 1 Verificare che la stampante sia pronta a stampare.
 - Verrà visualizzata la schermata [Collegamento...].
- **2** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Verrà quindi visualizzata la schermata della Modalità di riproduzione Direct Print



- 3 Premendo il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ selezionare l'immagine che si desidera stampare.
- 4 Premere il tasto ADJ./OK.
- Fremere il tasto ADJ./OK ▲▼ per scegliere [1 File] o [Tutti File].
- **6** Premere il tasto ADJ./OK.
 - Verrà quindi visualizzato il menu della funzione Stampa Diretta.



- Premendo il tasto ADJ./OK ▲▼ selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto ▶ per visualizzare la schermata dettagliata delle opzioni.
- Stanes Diretta 1/5

 Formato Carta D
 Soleta Stanes
 Ti Carta
 Soleta Stanes
 File Sti: 1ling

 MEMS Predefinite
 (BMS) Annula (BK) Av. Stanes
- Se appare il messaggio [Collegamento...], significa che la fotocamera non ha ancora stabilito una
 - connessione con la stampante. Quando la fotocamera avrà effettuato la connessione, il messaggio [Collegamento...] scomparirà, e verrà visualizzata l'indicazione [Stampa Diretta]. Quando la fotocamera avrà effettuato la connessione, eseguire la procedura seguente.
- È possibile selezionare le seguenti opzioni. Le voci sono disponibili solo se supportate dalla stampante connessa alla fotocamera.

Nome opzione	Descrizione
Formato Carta	Consente di selezionare il formato della carta.
Tipo Carta	Consente di selezionare il tipo di carta.
Tipo Stampa	Consente di impostare il numero di immagini da stampare su un singolo foglio. Il numero di immagini stampabili su un unico foglio varia a seconda della stampante connessa.
Stampa Data	Consente di attivare o disattivare la stampa della data (data di ripresa). Il formato della data può essere impostato utilizzando l'opzione data/ora nel Menu di impostazione.
Stampa Nome File	Consente di attivare o disattivare la stampa del nome del file.
Ottim. Immagini	Consente di attivare o disattivare l'ottimizzazione dell'immagine (immagine fissa) prima di inviarla alla stampante.
Format Stampa	Consente di impostare le dimensioni dell'immagine da stampare.
Qual. Stampa	Consente di impostare la qualità di stampa.
Rappor Stampa(*)	Per la stampa su moduli.
Numero di Copie	Consente di impostare la quantità di stampe.
Risparmio Toner(*)	Consente di scegliere la funzione di risparmio del toner per la stampa.
1 lato/2 lati(*)	Consente di selezionare la stampa fronte/retro. Durante la stampa fronte/retro, viene stampata una copia per ogni foto. Anche se si seleziona più di una viene stampata una copia al punto 6 a P.195, verrà comunque stampata una copia sola.

(*)Le voci sono disponibili solo se supportate dalla stampante Ricoh connessa alla fotocamera.

- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - · Verrà nuovamente visualizzato il menu Stampa Diretta.
- 9 Ripetere le operazioni descritte ai punti 7 e 8 per modificare le altre impostazioni nel modo desiderato.

- Nota -
 - · Per far sì che le impostazioni vengano memorizzate come impostazioni predefinite e riutilizzate alla prossima connessione. premere il tasto MENU nella schermata del punto 7. Quando verrà visualizzata la schermata riprodotta a destra, premere il tasto ADJ./OK **◆** per selezionare [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Per utilizzare le ultime impostazioni alla prossima connessione, selezionare [No].



Collegamento... Premere il tasto [Adj.] per la stampa

111 Premere il tasto ADJ./OK.

- Le immagini fisse selezionate verranno inviate alla stampante e verrà visualizzata la schermata [Invio...].
- Per annullare l'operazione premere nuovamente il tasto DISP.
- Quando le immagini saranno state inviate alla stampante, verrà nuovamente visualizzata la schermata della Modalità di riproduzione Direct Print, e la stampa avrà inizio.

Stampa di più immagini fisse

- 1 Verificare che la stampante sia pronta a stampare.
 - · Verrà visualizzata la schermata [Collegamento...].
- Premere il tasto ADJ./OK.
 - · Verrà quindi visualizzata la schermata della Modalità di riproduzione Direct Print.
- Ruotare il selettore di zoom verso (Visualizzazione di miniature).
 - La schermata verrà suddivisa in 20 riquadri e verranno visualizzate 20 miniature.
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼◀▶ per selezionare una foto da stampare.
- 5 Premere il tasto ADJ./OK.
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per impostare il numero di copie da stampare.
 - · Per aumentare il numero di copie, premere il tasto A. Per diminuirlo. premere il tasto ▼.
- 7 Premere il tasto **◄** per selezionare la foto successiva da stampare.





- 8 Premere il tasto ▲▼ per impostare il numero di copie da stampare.
- 9 Ripetere le operazioni descritte ai punti 7 e 8 per selezionare tutte le immagini fisse da stampare e specificare il numero di copie per ciascuna di esse.
- 10 Premere il tasto ADJ./OK.
 - · Verrà quindi visualizzato il menu della funzione Stampa Diretta.
- 11 Premendo il tasto ADJ./OK ▲▼ selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto ▶ per visualizzare la schermata dettagliata delle opzioni.
 - Se appare il messaggio [In collegamento...], significa che la fotocamera non ha ancora stabilito una connessione con la stampante.



Quando la fotocamera avrà effettuato la connessione, il messaggio [In collegamento...] scomparirà, e verrà visualizzata l'indicazione [Stampa Diretta]. Quando la fotocamera avrà effettuato la connessione, esequire la procedura sequente.

- Per informazioni sulle impostazioni disponibili, vedere a P.194.
- 12 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto ADJ./OK.
 - Verrà nuovamente visualizzato il menu Stampa Diretta.
- 13 Ripetere le operazioni descritte ai punti 11 e 12 per modificare le altre impostazioni nel modo desiderato.
- 14 Premere il tasto ADJ./OK.
 - Le immagini fisse selezionate verranno inviate alla stampante e verrà visualizzata la schermata [Invio...].
 - Per annullare l'operazione premere nuovamente il tasto DISP.
 - Quando tutte le immagini selezionate saranno state inviate dalla fotocamera alla stampante, sulla fotocamera verrà nuovamente visualizzata la schermata della Modalità di riproduzione Direct Print.
- Nota --
 - La fotocamera consente di stampare esclusivamente le immagini contrassegnate dal simbolo della stampante (). Se si annulla la stampa e si riprova a stampare, verificare che le immagini da stampare siano contrassegnate dal simbolo della stampante.
 - È possibile stampare più volte la stessa immagine fissa su un unico foglio.
 - Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzioni e del driver della stampante.
 - Per stampare le immagini utilizzando le impostazioni predefinite della stampante, selezionare [Selez. Stampa] dalla schermata dettagliata delle opzioni.

9 Trasferimento di immagini al computer

Le immagini delle schermate mostrate nelle pagine seguenti potrebbero essere differenti dalle immagini visualizzate sul proprio computer a seconda del sistema operativo.

Windows

Per Macintosh vedere a P.210.

Per trasferire le immagini a un computer è possibile adottare uno dei seguenti due metodi.

- 1 Scaricare le immagini con DL-10 o altro software di scaricamento immagini. (PP.205)
 - Per utilizzare DL-10, è necessario installare preventivamente il software dal CD-ROM fornito in dotazione (@P.199).
- 2 Scaricare le immagini senza utilizzare DL-10 o altro software di scaricamento immagini. (PP P.206)
- Attenzione -Non è possibile trasferire le immagini dalla fotocamera a computer con sistema operativo Windows 98 o 98 SE.
- Nota ----Per informazioni dettagliate sulla procedura di trasferimento delle immagini dalla fotocamera al computer, consultare la "Guida dell'utente al software", reperibile nel CD-ROM fornito in dotazione. Per informazioni sulla procedura di visualizzazione della "Guida dell'utente al software", vedere a P.203.

Requisiti di sistema per l'uso del CD-ROM fornito in dotazione

Per poter utilizzare il CD-ROM fornito in dotazione, è necessario disporre di un computer con le seguenti caratteristiche. Si prega di verificare le caratteristiche del computer in uso o di consultare il manuale del computer.

Windows 2000 Professional Service Pack 4
Windows Me
Windows XP Home Edition Service Pack 3/Professional Service Pack 3
Windows Vista Service Pack 1
Windows 2000/Me/XP: Pentium® III 500 MHz o superiore
Windows Vista: Pentium® III 1 GHz o superiore
Windows 2000/Me/XP: almeno 256 MB
Windows Vista: almeno 512 MB
almeno 160 MB
1024 × 768 pixel o superiore
almeno 65.000 colori
Un'unità CD-ROM compatibile con un computer avente le
caratteristiche sopra indicate
Una porta USB compatibile con i tipi di computer sopra indicati

Attenzione

- Il CD-ROM fornito in dotazione non può essere utilizzato con versioni a 64 bit di Windows
- II CD-ROM fornito in dotazione non è compatibile con Windows 98/98 SE.
- Se il sistema operativo del computer in uso è stato aggiornato, la funzione USB potrebbe non operare correttamente, pertanto non è detto che sia supportata.
- Il software fornito potrebbe non funzionare correttamente nel caso in cui siano state apportate modifiche al sistema operativo, ad esempio tramite l'installazione di patch e pacchetti di aggiornamento.
- · La fotocamera non può essere collegata a una porta USB aggiunta tramite sistemi di espansione tipo bus PCI o simili.
- · Se utilizzato con un hub o altri dispositivi USB, il software potrebbe non funzionare correttamente
- · Per riprodurre filmati o file di grosse dimensioni si consiglia di utilizzare un computer con una disponibilità di memoria maggiore.

Installazione da CD-ROM

Dopo aver inserito il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM, verrà automaticamente visualizzata la schermata di installazione



Nome opzione	Descrizione	Rif.
Programma d'Installazione	Utilizzare questo pulsante per installare il software necessario per il trasferimento di immagini multiple e la modifica delle immagini.	P.199
Visione del Manuale Utente (versione software)	Selezionare per visualizzare la "Guida dell'utente al software" (PDF).	P.203
Visione del contenuto del CD- ROM	Selezionare per visualizzare l'elenco dei file contenuti nel CD-ROM.	P.203

Facendo clic su [Programma d'Installazione]

Verranno installati i seguenti programmi:

Software	Descrizione
DL-10	Consente di trasferire sul computer immagini multiple.
Irodio Photo & Video Studio	Consente di visualizzare, gestire o ritoccare le immagini scattate.
Driver USB	Utilizzato per collegare un modello precedente di fotocamera Ricoh a un computer con sistema operativo Windows 98 SE/Me/2000. Non disponibile con questa fotocamera.
Driver WIA	Utilizzato per collegare un modello precedente di fotocamera Ricoh a un computer con sistema operativo Windows XP/Vista. Non disponibile con questa fotocamera.

Attenzione

- · Non installare il software mentre la fotocamera è collegata al computer tramite un cavo USB.
- La denominazione dei componenti di DC Software differisce da quella dei componenti di Caplio Software forniti con i modelli precedenti. Le variazioni sono riepilogate nella seguente tabella.

Caplio Software	DC Software
RICOH Gate La	DL-10
Caplio Viewer	DU-10(*)
Caplio Server	SR-10(*)
Caplio Setting	ST-10(*)

(*) Non utilizzato con questa fotocamera.

Se è già stata eseguita l'installazione di Caplio Software contenuto in un CD-ROM fornito insieme a un modello precedente, verrà visualizzato un messaggio indicante che è necessario disinstallare Caplio Software prima di procedere all'installazione di DC Software. Seguire le istruzioni visualizzate nel messaggio.

Se Caplio Viewer, Caplio Server, o Caplio Setting sono installati sul computer, verranno sostituiti dal nuovo software e l'utilizzo delle funzioni del software rimarrà invariato. Se Caplio Software è stato disinstallato prima della visualizzazione del messaggio (CFP.204), DU-10, SR-10, o ST-10 non verranno installati anche se si installa DC

- La disinstallazione di Caplio Software potrebbe causare la cancellazione delle impostazioni relative a RICOH Gate La [Opzioni per la configurazione].
- Nel caso di Windows Vista. Windows XP o Windows 2000, per installare il software è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
- DL-10 non è compatibile con le applicazioni di rete. Utilizzare un'applicazione autonoma



Nota ----

Insieme alla fotocamera viene fornito il software Irodio Photo & Video Studio, che consente di visualizzare e modificare le immagini su un computer. Per informazioni sull'uso di Irodio Photo & Video Studio, fare riferimento alla "Guida" in linea.

Per informazioni aggiornate su Irodio Photo & Video Studio, è possibile accedere alla pagina Web di Pixela Co., Ltd. (http://www.pixela.co.ip/oem/irodio/e/irodio digitalphoto videostudio/). Di seguito è riportato un esempio di schermata di Windows XP.

RICOH

1 Avviare il computer e inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.

Sistemi operativi diversi da Windows Vista

 Verrà visualizzata la schermata di installazione

Windows Vista

- Verrà visualizzata la schermata del programma di esecuzione automatica.
- · Selezionare [Esegui Autorun.exe]. Verrà visualizzata la schermata di installazione



Sistemi operativi diversi da Windows Vista

 Dopo alcuni istanti verrà visualizzata la finestra [Scegliere la lingua di installazionel.

Windows Vista

- Verrà visualizzata una schermata di verifica per la gestione dell'account utente
- Selezionare [Consenti] per richiedere l'accesso al computer. Dopo alcuni istanti verrà visualizzata la finestra [Scegliere la lingua di installazionel.

3 Selezionare la lingua desiderata e fare clic su [OK].

 Verrà quindi visualizzata la schermata [InstallShield Wizard per DC Softwarel.

4 Fare clic su [Avanti].

· Verrà visualizzata la finestra [Scegliere la posizione di destinazionel.



Trasferimento di immagini al computer 🛛 👁

Verificare il percorso di destinazione e fare clic su [Avanti].

 Verrà visualizzata la schermata [Selezionare la cartella di programma].

Verificare il percorso di destinazione e fare clic su [Avanti].

- La procedura di installazione di Irodio Photo & Video Studio avrà inizio.
 Installare Irodio Photo & Video Studio seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Prima che venga visualizzata la schermata successiva potrebbe passare del tempo, a seconda del computer in uso.
- Quando l'installazione di Irodio Photo & Video Studio sarà completata, verrà visualizzata una finestra di dialogo, in cui verrà comunicato che tutte le applicazioni software sono state installate.

7 Fare clic su [Fine].

 Verrà quindi visualizzata una finestra di dialogo per indicare che l'installazione di DC Software è stata completata.







- Se viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer, selezionare [Sì, riavvia il computer adesso.], quindi fare clic su [Fine].
 - · Il computer verrà riavviato automaticamente.
 - In seguito al riavvio del computer, verrà visualizzato un avviso di protezione di Windows.
- 9 Fare clic su [Sblocca] per DL-10.
- **⊗** Nota-----

Il software può essere rimosso (disinstallato). (PP P.204)

Facendo clic su [Visione del Manuale Utente (versione software)]

La "Guida dell'utente al software" (file in formato PDF) reperibile nel CD-ROM viene visualizzata sullo schermo del computer. Se si dispone di Adobe Acrobat Reader, è sufficiente fare clic su [Visione del Manuale Utente (versione software)]. Per visualizzare il file PDF è necessario installare Acrobat Reader, se non è già presente sul computer.

Facendo clic su [Visione del contenuto del CD-ROM]

È possibile visualizzare i file e le cartelle presenti sul CD-ROM. Il CD-ROM, oltre al software installato facendo clic su [Programma d'Installazione], contiene anche i seguenti programmi.

Acrobat Reader

Acrobat Reader è un software utilizzato per visualizzare il manuale di funzionamento (file PDF). Se il computer in uso è dotato di sistema operativo Windows, è possibile procedere all'installazione di Acrobat Reader. Non è necessario installare Acrobat Reader se è già presente sul computer.



- Non installare il software mentre la fotocamera è collegata al computer tramite un cavo USB.
- Nel caso di Windows Vista, Windows XP o Windows 2000, per installare il software è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
- Se si utilizza la versione di Acrobat Reader inclusa nel CD-ROM con Windows Vista. potrebbe apparire un avviso di protezione. Se viene visualizzato un avviso di protezione, scaricare l'ultima versione dal sito Web di Adobe Systems.



- Per informazioni dettagliate su Acrobat Reader, consultare la Guida di Acrobat Reader.
- Per installare solo Irodio Photo & Video Studio alone, fare doppio clic su "Irodio Photo & Video Studio exe" nella cartella Irodio Photo & Video Studio

9

Avviare il computer e inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.

Sistemi operativi diversi da Windows Vista

 Verrà visualizzata la schermata di installazione.

Windows Vista

- Verrà visualizzata la schermata del programma di esecuzione automatica.
- Selezionare [Esegui Autorun.exe]. Verrà visualizzata la schermata di installazione.

RICOH

- 2 Fare clic su [Visione del contenuto del CD-ROM].
 - Verrà visualizzato l'elenco dei file presenti sul CD-ROM.
- 🗗 Fare doppio clic sulla cartella [Acrobat].
- Fare doppio clic sulla cartella [Italian].
- 5 Fare doppio clic su [ar505ita] (ar505ita.exe).
 - Verrà visualizzata una schermata di verifica per la gestione dell'account utente per Windows Vista. Selezionare [Continua].
- Installare Acrobat Reader attenendosi alle istruzioni riportate nei messaggi visualizzati.

Disinstallazione delle applicazioni software

- Attenzione --
 - Nel caso di Windows Vista o Windows 2000/XP, per disinstallare il software è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
 - Se sono presenti altre applicazioni in esecuzione o dati da salvare, salvare i dati e chiudere le applicazioni prima di disinstallare.

DC Software

- Fare clic su [Start] nella barra delle applicazioni di Windows.
- 2 Selezionare [Impostazioni]-[Pannello di controllo] ([Pannello di controllo] nel caso di Windows XP/Vista).
- Fare doppio clic sull'icona [Aggiungi/Rimuovi applicazioni] (oppure sull'icona [Installazione applicazioni] nel caso di Windows XP).

- 4 Selezionare [DC Software], quindi fare clic su [Cambia/ Rimuovi].
- 5 Confermare l'eliminazione del file e fare clic su [OK].
 - Verrà quindi visualizzata la finestra di dialogo (È stato rilevato un file condivisol.
- **6** Selezionare la casella [Non visualizzare questo messaggio in futuro], quindi fare clic su [OK].
 - Il processo di disinstallazione avrà inizio. Quando l'installazione sarà terminata, chiudere la finestra visualizzata.

Irodio Photo & Video Studio

- Fare clic su [Start] nella barra delle applicazioni di Windows.
- Selezionare [Impostazioni]-[Pannello di controllo] ([Pannello di controllo] nel caso di Windows XP/Vista).
- 3 Fare doppio clic sull'icona [Aggiungi/Rimuovi applicazionil (oppure sull'icona [Installazione applicazionil nel caso di Windows XP).
- 4 Selezionare [Irodio Photo & Video Studio], quindi fare clic su [Cambia/Rimuovi].
- 5 Confermare l'eliminazione del file e fare clic su [OK].
 - Il processo di disinstallazione avrà inizio. Quando l'installazione sarà terminata, chiudere la finestra visualizzata.
- Riavviare il computer.

Trasferimento di immagini con DL-10

In seguito all'installazione del software sul computer, collegare la fotocamera al computer.

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- Connettere il cavo USB a una porta USB del computer.



3 Connettere il cavo USB al connettore USB della fotocamera.

· La fotocamera si accenderà e il computer leggerà automaticamente i file necessari



4 Verrà avviato il software DL-10, che inizierà automaticamente a trasferire le immagini.

- DL-10 crea automaticamente una cartella denominata [Digital] Camera] all'interno della cartella [Documenti]. Le immagini trasferite vengono memorizzate in cartelle contraddistinte dalla data di scatto. all'interno della cartella [Digital Camera]. (Se precedentemente si utilizzava Caplio Software, i file continueranno a essere salvati nella cartella [Caplio].) Prima di scattare, impostare la data e l'ora corrette.
- 5 Al termine del trasferimento delle immagini, scollegare la fotocamera dal computer. (PP.209)
- Nota ----
 - Se il trasferimento delle immagini non viene avviato, provare a eseguire le seguenti procedure:
 - Fare clic sul tasto [Salva] nella finestra di DL-10. (Eseguire guesta operazione solo se è la prima volta che si collega la fotocamera al computer).
 - Riavviare il computer e ripetere le operazioni descritte ai punti 1-3.
 - Verificare che la casella di controllo [Salva automaticamente quando connesso all'USB] nella finestra di dialogo [Opzioni per la configurazione...] di DL-10 sia selezionata.

Attenzione --

- Non inserire forzatamente il cavo USB nel connettore
- Non applicare una forza eccessiva con il cavo USB connesso.
- Quando si utilizza il cavo USB, non muovere la fotocamera con il cavo USB.

Trasferimento di immagini senza DL-10

Le immagini possono essere trasferite dalla fotocamera al computer anche senza l'uso di applicazioni software.

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- Connettere il cavo USB accessorio a una porta USB del computer.

3 Connettere il cavo USB al connettore USB della fotocamera.




- La fotocamera si accende.
- Il computer leggerà automaticamente i file necessari per riconoscere la camera come un'unità.

Esempio di visualizzazione in Windows XP

 Dopo questa preparazione, la fotocamera viene visualizzata come un'unità drive in [Risorse del computer].

4 Dall'unità drive visualizzata, copiare un file nella posizione desiderata.

- Nella figura a destra è illustrata la struttura delle cartelle sull'unità.
- Quando i contenuti della memoria interna sono visualizzati, il nome dell'unità drive è [RICOHDCI].

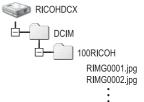

Esempio di visualizzazione in Windows XP

Attenzione

- Non spegnere la fotocamera o disconnettere il cavo USB durante il trasferimento delle immagini.
- Se nella cartella di destinazione esiste un file con lo stesso nome, verrà sovrascritto.
 Se non si desidera che il file venga sovrascritto, trasferire i dati in un'altra cartella, oppure rinominare il file alla destinazione.




Se è stata inserita una scheda di memoria SD nella fotocamera, verranno visualizzati i file in essa contenuti. Diversamente verranno visualizzati i file contenuti nella memoria interna.



Scaricamento delle immagini da una scheda di memoria SD-

È possibile scaricare immagini da una scheda di memoria al computer tramite uno slot per PC o lettore di schede. Quando si utilizza una scheda di memoria SD, a seconda del tipo di slot per schede PC card o lettore di schede, potrebbe essere necessario un adattatore per schede di memoria. Se la scheda di memoria SD può essere utilizzata nello slot per schede PC card. l'adattatore per schede di memoria non è richiesto.

 Le immagini vengono memorizzate nell'ordine di ripresa sulla scheda di memoria SD, come mostrato in figura.

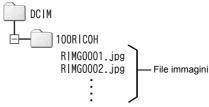

Esempio di visualizzazione in Windows XP

Lettore di schede

Si tratta di un dispositivo che si collega a un computer e che è in grado di leggere i contenuti delle schede. Oltre al tipo di adattatore per schede di memoria, vi sono lettori di schede compatibili con vari tipi di schede, in cui è possibile caricare direttamente una scheda di memoria SD

Utilizzare un lettore di schede di memoria compatibile con il sistema operativo del computer e con il formato della scheda di memoria SD.



Attenzione

Se si collega la fotocamera o un lettore di schede a un computer e si visualizzano, modificano o salvano le immagini della scheda di memoria SD direttamente sul computer, potrebbe non essere più possibile riprodurre le immagini sulla fotocamera. Scaricare le immagini sul computer prima di visualizzarle, modificarle o salvarle.

Disconnessione della fotocamera dal computer

Quando si scollega la fotocamera dal computer, eseguire le sequenti operazioni. (Le figure riprodotte sono esempi relativi a Windows XP. I termini possono variare con altri sistemi operativi, ma le operazioni sono le stesse.)

Fare doppio clic sull'icona [Rimozione sicura dell'hardware] all'estrema destra della barra delle applicazioni.



- 2 Selezionare [Periferica di archiviazione di massa USB] e fare clic su [Disattiva].
- 3 Controllare che [Periferica di archiviazione di massa USB] sia selezionato e fare clic su [OK].
- Fare clic su [Chiudi].
- Scollegare il cavo USB.
- Nota ---
 - Se il cavo USB viene scollegato senza prima aver disabilitato la connessione, potrebbe essere visualizzata la schermata di rimozione non sicura di dispositivo. Si raccomanda di disattivare la connessione prima di disinserire il cavo USB.
 - Non scollegare il cavo USB mentre è in corso un trasferimento di immagini. Assicurarsi che il trasferimento sia stato completato, disattivare la connessione. quindi scollegare il cavo.

Macintosh

Per Windows vedere a P.197.

Questa fotocamera è compatibile con i seguenti sistemi operativi Macintosh.

- Mac OS 9.0 9.2.2
- Mac OS X 10.1.2 10.5.5

Attenzione

- · Non è possibile trasferire le immagini dalla fotocamera a computer Macintosh con sistema operativo Mac OS 8.6.
- Il software contenuto nel CD-ROM non può essere utilizzato su computer con sistema operativo Macintosh, tuttavia sarà possibile visualizzare la Guida dell'utente al software (solo su computer su cui è installato Acrobat).

Trasferimento delle immagini al computer

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- Connettere il cavo USB accessorio a una porta USB del computer.




- Connettere il cavo USB al terminale USB della fotocamera.
 - La fotocamera si accende.
 - · Il computer legge automaticamente i file necessari per riconoscere la camera come un'unità drive.
 - · Dopo questa preparazione, la fotocamera viene visualizzata come un'unità drive nel Desktop.



4 Dall'unità drive visualizzata, copiare un file nella posizione desiderata.

- La figura a destra mostra la configurazione della cartella nell'unità drive.
- Quando i contenuti della memoria interna sono visualizzati, il nome dell'unità drive è [RICOHDCI].

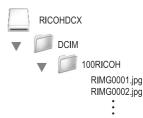

Attenzione -

- · Non inserire forzatamente il cavo USB nel connettore.
- Non applicare una forza eccessiva con il cavo USB connesso.
- Quando si utilizza il cavo USB, non muovere la fotocamera con il cavo USB.

Disconnessione della fotocamera dal computer

1 Trascinare l'unità visualizzata o l'icona del volume nel "Cestino".

- Se viene visualizzata una finestra in cui si chiede di inserire la password dell'amministratore, digitare la password.
- **2** Scollegare il cavo USB.



- È anche possibile fare clic su [Espelli] nel menu [Altro] in Mac OS 9 oppure nel menu [Archivio] in Mac OS X per disconnettere la fotocamera.
- Se il cavo USB viene scollegato senza prima aver disabilitato la connessione, potrebbe essere visualizzata la schermata di rimozione non sicura di dispositivo. Si raccomanda di disattivare la connessione prima di disinserire il cavo USB.
- Non scollegare il cavo USB mentre è in corso il trasferimento di immagini. Assicurarsi
 che il trasferimento sia stato completato, disattivare la connessione, quindi scollegare
 il cavo.
- Quando si collega la fotocamera a un computer Macintosh, nella scheda di memoria SD potrebbe essere creato un file "Finder .DAT/DS_Store", che verrà visualizzato come [File Non Corretto] sulla fotocamera. Se lo si desidera, è possibile eliminare questo file dalla scheda di memoria SD.

Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore

Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore, consultare la pagina indicata nei riferimenti e adottare la misura corrispondente.

Messaggio di errore		Rif.
Inserire Scheda	La scheda non è stata inserita. Inserire una scheda.	p. 28
Impostare Data.	La data non è stata impostata. Impostare la data.	p. 188
Numero Massimo File Superato.	È stato superato il numero limite di file. Utilizzare un'altra scheda.	p. 187
File Non Corretto	La fotocamera non può visualizzare il file. Controllare i contenuti del file sul proprio computer e successivamente eliminare il file.	-
Memoria insufficiente. Continuare?	Impossibile memorizzare tutti i file poiché la scheda non dispone di sufficiente capacità. Utilizzare un'altra scheda.	p. 25
Protetto	Il file selezionato per l'eliminazione è protetto.	p. 149
Scheda protetta da scrittura.	La scheda è bloccata (protezione da scrittura). Sbloccare la scheda.	p. 26
File non selezionabile per la stampa.	Questa immagine (ed esempio un filmato) non può essere selezionata per la stampa.	-
Memoria Insufficiente	Impossibile memorizzare le immagini. Assicurarsi che vi sia capacità sufficiente oppure cancellare alcune immagini.	p. 52 p. 163 p. 164
	È stato superato il numero limite per la stampa. Selezionare una immagine ed impostare il numero a 0.	p. 195
Formattazione memoria interna.	È necessario formattare la memoria interna.	p. 164
Formattazione scheda	La scheda non è formattata. Formattare la scheda con questa fotocamera.	p. 163
Errore Scheda	Riformattare la scheda. Se lo stesso messaggio appare anche dopo la riformattazione, la scheda può essere difettosa. Non utilizzare più questa scheda.	p. 163
Scrittura Dati In Corso	È in atto la memorizzazione. Attendere che il processo di scrittura termini.	-
Nessun File	Non vi sono immagini che possano essere riprodotte.	-
Memoria insuff. Imposs. registrare	Il numero di scatti residui è pari a zero. Inserire un'altra scheda o cambiate memoria.	p. 25
Nessun file da ripristinare.	Non sono presenti file da ripristinare.	p. 157

Risoluzione dei problemi della fotocamera

Alimentazione

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
La fotocamera non si	La batteria non è inserita, oppure è	Inserire correttamente la batteria	p. 28
accende.	scarica.	ricaricabile oppure ricaricare la batteria.	p. 27
		Se necessario, utilizzare l'adattatore CA.	p. 227
	È stata inserita una batteria non	Utilizzare la batteria ricaricabile	p. 24
	idonea (batteria al manganese o di	specificata. Non utilizzare batterie di	
	altro tipo).	tipo diverso da quello specificato.	
	La fotocamera viene spenta	Riaccendere la fotocamera.	p. 30
	automaticamente dalla funzione di		
	spegnimento automatico.		
	L'adattatore CA non è stato	Ricollegarlo correttamente.	p. 227
	collegato correttamente.		
	La batteria è stata inserita in senso inverso.	Orientarla correttamente.	p. 28
	La fotocamera si è spenta	Attendere che la temperatura scenda a	-
	automaticamente a causa di un	livelli normali. Non cercare di raffreddare	
	surriscaldamento.	la fotocamera sottoponendola a sbalzi di	
		temperatura improvvisi.	
La fotocamera si	La fotocamera è stata lasciata	Riaccendere la fotocamera.	p. 30
spegne durante l'uso.	incustodita e inutilizzata, pertanto		
	si è spenta automaticamente.		
	La batteria si sta scaricando.	Caricare la batteria ricaricabile. Se	p. 27
		necessario, utilizzare l'adattatore CA.	p. 227
	È stata inserita una batteria non	Utilizzare la batteria ricaricabile	p. 24
	idonea (batteria al manganese o di	specificata. Non utilizzare batterie di	
	altro tipo).	tipo diverso da quello specificato.	
La fotocamera non si	Anomalia di funzionamento della	Rimuovere la batteria e inserirla	p. 28
spegne.	fotocamera.	nuovamente. Se si utilizza	p. 227
		l'adattatore CA, ricollegarlo	
		correttamente.	
La batteria è stata	È stata inserita una batteria non	Utilizzare la batteria ricaricabile	p. 24
caricata	idonea.	specificata. Non utilizzare batterie	
completamente, ma:		di tipo diverso da quello	
 viene visualizzato il 		specificato.	
simbolo della batteria,			
che indica che la carica			
è insufficiente.			
 La fotocamera si 			
spegne.			
Impossibile caricare la	La batteria è giunta alla fine della	Sostituirla con una batteria	p. 28
batteria.	sua vita utile.	ricaricabile nuova.	
La batteria si scarica	Si sta utilizzando la batteria in	-	-
velocemente.	ambienti con temperature molto		
	alte o molto basse.		
	Sono state scattate molte foto in	-	-
	ambienti bui o che richiedono		
	l'utilizzo prolungato del flash.		

non è a fuoco.

Ripresa Rif. Problema Causa Soluzione La fotocamera non La batteria è scarica Caricare la batteria ricaricabile p. 27 scatta anche se si Se necessario, utilizzare p. 227 preme il tasto di scatto. l'adattatore CA. La fotocamera è spenta. Premere il tasto di accensione p. 30 per accendere la fotocamera. La fotocamera è in Modo di Premere il tasto p. 46 riproduzione (Riproduzione) per selezionare il modo di ripresa. Il tasto di scatto non è stato Premere il tasto di scatto sino in p. 36 premuto completamente. fondo La scheda di memoria SD non è Formattare la scheda. p. 163 stata formattata. La scheda di memoria SD è piena. Inserire un'altra scheda oppure p. 28 cancellare le immagini non p. 52 necessarie. La scheda di memoria SD è giunta Inserire una nuova scheda di p. 28 alla fine della sua vita utile. memoria SD. Il flash si sta caricando. Attendere che il lampeggio del p. 43 simbolo del flash si interrompa. La scheda di memoria SD è Sbloccate la scheda. p. 26 bloccata. La superficie dei contatti della Pulire con un panno morbido e scheda di memoria SD è sporca. asciutto. Impossibile visualizzare Il tempo di controllo delle immagini Prolungare il tempo di controllo p. 177 le immagini scattate. è troppo breve. delle immagini. Le immagini non La fotocamera non è accesa. Accendere la fotocamera, oppure p. 30 vengono visualizzate sul oppure il display è scuro. regolare la luminosità del display. p. 165 display. Il cavo VIDEO/AV è collegato alla Scollegare il cavo VIDEO/AV. fotocamera. Il monitor è in modo Premere il tasto DISP. per p. 56 synchro-monitor. cambiare la visualizzazione. La fotocamera non Presenza di sporcizia sull'obiettivo. Pulire l'obiettivo con un panno esegue la messa a morbido e asciutto. fuoco anche se è Il soggetto non si trova al centro del Eseguire la ripresa con il blocco p. 36 impostata su autofocus. della messa a fuoco. campo di ripresa. Il soggetto è di difficile messa a Eseguire la ripresa con il blocco p. 36 della messa a fuoco o la messa a funco p. 101 fuoco manuale. Utilizzare la modalità Macro per Il riquadro al centro del La fotocamera non ha eseguito p. 41 display è di colore verde correttamente la messa a fuoco scattare oppure allontanarsi anche se l'immagine poiché il soggetto è troppo vicino. leggermente dal soggetto.

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
L'immagine è sfocata (È apparso il simbolo (nom).	La fotocamera si è mossa durante la pressione del tasto di scatto.	Impugnare la fotocamera mantenendo i gomiti serrati contro il corpo. Utilizzare un treppiede. Utilizzare la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera.	p. 34 p. 117
	Durante le riprese in luoghi bui (ad esempio in interni), la fotocamera imposta dei tempi di esposizione lunghi, pertanto è facile che le immagini risultino "mosse".	Usare il flash. Aumentare la sensibilità ISO. Utilizzare la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera.	p. 43 p. 124 p. 117
Il flash non scatta o non viene ricaricato.	Nelle seguenti condizioni il flash non può essere utilizzato: Durante le riprese in modo bracketing In modo continuo In modo filmato in alcuni modi scena, il flash viene disattivato per impostazione predefinita.	Per utilizzare il flash, modificare le impostazioni o cambiare modalità.	p. 43 p. 107 p. 103 p. 85 p. 90
	Il flash è impostato su Flash No.	Annullare l'impostazione Flash No.	p. 43
	La batteria si sta scaricando.	Caricare la batteria ricaricabile. Se necessario, utilizzare l'adattatore CA.	p. 27 p. 227
Anche se si attiva il flash, l'immagine risulta scura.	Il soggetto si trova a una distanza superiore alla portata del flash.	Avvicinarsi al soggetto e riprovare a scattare. Cambiare il modo flash o l'impostazione della sensibilità ISO.	p. 43 p. 124
	Il soggetto è scuro.	Correggere l'esposizione. (utilizzando la composizione dell'esposizione si modifica anche l'intensità del lampo del flash).	p. 120
	La quantità di luce emessa dal flash non è corretta.	Regolare l'intensità del lampo del flash.	p. 106
L'immagine è troppo luminosa.	La quantità di luce emessa dal flash non è corretta.	Regolare l'intensità del lampo del flash. In alternativa, allontanarsi leggermente dal soggetto o provare a illuminare il soggetto con un'altra sorgente luminosa anziché utilizzare il flash.	p. 43 p. 106
	Il soggetto è sovraesposto (È apparso il simbolo [!AE]).	Correggere l'esposizione. Correggere il tempo di esposizione.	p. 120 p. 112
	La luminosità del display è stata impostata in modo scorretto.	Regolare la luminosità del display.	p. 165

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
L'immagine è troppo scura.	La ripresa è stata eseguita in un luogo buio con l'impostazione Flash No.	Annullare l'impostazione Flash No.	p. 43
	Il soggetto è sottoesposto.	Correggere l'esposizione. Impostare un tempo di esposizione lungo.	p. 118 p. 112
	La luminosità del display è stata impostata in modo scorretto.	Regolare la luminosità del display.	p. 165
L'immagine presenta colori innaturali.	La ripresa è stata effettuata in condizioni che rendono difficoltoso il bilanciamento automatico del bianco.	Inserire un oggetto bianco nella composizione, oppure selezionare un'impostazione di bilanciamento del bianco diversa da auto.	p. 122
		Premere il tasto DISP. per cambiare la visualizzazione.	p. 56
La luminosità del display varia durante l'autofocus.	Ciò accade se si utilizza l'autofocus in ambienti bui, o se la luminosità circostante non rientra nel raggio dell'autofocus.	Ciò è normale.	-
L'indicatore di livello non viene visualizzato.	L'opzione [Impostazione Livello] è impostata su [Off] o [Suono].	L'opzione [Impostazione Livello] è impostata su [Display] o [Display+suono].	p. 182
	È stata scelta un'impostazione del display diversa dalla normale visualizzazione dei simboli o dell'istogramma.	Premere il tasto DISP, per cambiare la visualizzazione ripristinando la normale visualizzazione dei simboli o la visualizzazione dell'istogramma.	p. 56
	La fotocamera è in posizione capovolta (il tasto di scatto è in basso).	Tenere la fotocamera in maniera corretta.	-
L'immagine risulta inclinata anche se è stata scattata con	Lo scatto è stato effettuato in movimento, ad esempio su una giostra.	Scattare la foto in una situazione statica.	-
l'indicatore di orizzontalità al centro o durante l'emissione del segnale acustico.	Il soggetto non è orizzontale.	Verificare il soggetto.	-

Riproduzione/Cancellazione

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
Riproduzione impossibile, oppure la	La fotocamera non è impostata in Modo di riproduzione.	Premere il tasto (Riproduzione).	p. 46
schermata di riproduzione non	Il cavo VIDEO/AV non è stato collegato correttamente.	Ricollegarlo correttamente.	p. 158
appare.	L'impostazione selezionata per Modo Uscita Video non è corretta.	Impostare il formato corretto.	p. 190
Impossibile riprodurre i contenuti della scheda di memoria SD, o la schermata di	Non è stata inserita una scheda di memoria SD, oppure è stata inserita una scheda di memoria SD non contenente immagini.	Inserire una scheda di memoria contenente delle immagini.	-
riproduzione non viene visualizzata.	Si sta cercando di effettuare la riproduzione da una scheda di memoria non formattata con questa fotocamera.	Inserire una scheda di memoria formattata con questa fotocamera e le cui foto siano state memorizzate con questa fotocamera.	p. 28 p. 163
	Si è cercato di riprodurre una scheda di memoria SD non registrata normalmente.	Inserire una scheda di memoria registrata in modo normale.	-
	La superficie dei contatti della scheda di memoria SD è sporca.	Pulire con un panno morbido e asciutto.	-
	Anomalia riguardante la scheda di memoria SD.	Provare a riprodurre le immagini memorizzate su un'altra scheda di memoria. Se non si verificano problemi, significa che la fotocamera funziona correttamente. In questo caso è la scheda ad avere dei problemi. Non utilizzarla.	-
Il display si è spento.	La batteria si sta scaricando.	Caricare la batteria ricaricabile. Se necessario, utilizzare l'adattatore CA.	p. 27 p. 227
	La fotocamera è stata lasciata incustodita e inutilizzata, pertanto si è spenta automaticamente.	Riaccendere la fotocamera.	p. 30
Una parte della schermata lampeggia in l'inquadratura contiene un'area troppo illuminata.		Si consiglia di scattare un'altra foto evitando di puntare la fotocamera in direzione del sole e impostando un livello di esposizione inferiore (-).	p. 57 p. 120
La fotocamera non consente di eliminare un	Il file in questione è protetto da scrittura.	Disattivare la protezione.	p. 149
file.	La scheda di memoria SD è bloccata.	Sbloccate la scheda.	p. 26
Impossibile formattare la scheda di memoria SD.	La scheda di memoria SD è bloccata.	Sbloccate la scheda.	p. 26

Altri problemi

Soluzione Rif. Problema Causa Impossibile inserire la La scheda non è orientata Orientarla correttamente. p. 28 scheda di memoria SD. correttamente. La fotocamera non La batteria si sta scaricando. Caricare la batteria ricaricabile. p. 27 p. 227 funziona premendo i Se necessario utilizzare vari tasti. l'adattatore CA. Anomalia di funzionamento della Premere il tasto di accensione p. 30 fotocamera per spegnere la fotocamera. quindi premere il tasto di accensione per riaccendere la fotocamera p. 28 Rimuovere la batteria e inserirla nuovamente. Se si utilizza p. 227 l'adattatore CA, ricollegarlo correttamente. La data non è corretta. La data e l'ora non sono state Impostare la data e l'ora corrette. p. 188 impostate correttamente. La data impostata è La batteria è stata rimossa. Se si lascia la fotocamera senza p. 188 scomparsa. batteria per più di una settimana, l'impostazione della data si resetta. Occorre quindi ripetere la procedura di impostazione. La funzione di spegnimento Impostare un intervallo di tempo p. 178 Lo spegnimento automatico non automatico è impostata su [Off]. per lo spegnimento automatico. funziona. I suoni operativi non Il volume dei suoni operativi è stato Utilizzare [Impostazioni volume] p. 176 sono udibili. azzerato. per regolare il volume su un'impostazione diversa da audio disattivato. Le immagini non L'impostazione selezionata per Impostare il formato corretto. p. 190 vengono riprodotte sullo [Modo Uscita Video] non è schermo del televisore corretta. Il cavo AV non è collegato. Collegare correttamente il cavo p. 158 AV. Il televisore non è impostato Verificare che il televisore sia

impostato correttamente su VIDEO IN.

correttamente su VIDEO IN.

Risoluzione dei problemi del software e del computer

Per informazioni dettagliate sul software, consultare la "Guida dell'utente al software" (file PDF).

Messaggi di errore con Windows XP Service Pack 3 e Windows Vista

Se il software della fotocamera digitale Ricoh viene utilizzato su un computer su cui è installato Windows XP Service Pack 3 o Windows Vista, durante l'attivazione del software o la connessione USB potrebbero essere visualizzati i seguenti messaggi di errore. In questo caso, fare riferimento alle indicazioni riportate di seguito.

Di seguito è riportato un esempio di schermata di Windows XP.

Se viene visualizzato questo messaggio di errore, attenersi alla seguente procedura:

1 Controllare le informazioni riportate nel messaggio visualizzato per verificare che il software provenga da una fonte sicura e, successivamente, premere il tasto [Sblocca].





Se non è possibile riconoscere il programma, è necessario bloccarlo in quanto potrebbe trattarsi di un virus. Premere il tasto [Continua a bloccare] per evitare che il programma effettui la connessione ad Internet.

Se è stato premuto il tasto [Continua a bloccare]:

Seguire le istruzioni sotto riportate per controllare le impostazioni del firewall di Windows.

1 Fare clic su [Start] e successivamente su [Pannello di controllo].

2 Fare doppio clic su [Windows Firewall1.

- · Se l'opzione [Windows Firewall] non viene visualizzata, fare clic su [Cambia in visualizzazione classica] nell'angolo in alto a sinistra della finestra
- 3 Fare clic sulla scheda [Eccezioni].
- 4 Controllare che il software sia in [Programmi e servizi].
- 5 Fare clic su [Aggiungi programma] per aggiungere il software che utilizza la rete.



Windows Firewall



Se si è premuto il tasto [Richiedi in seguito]:

Ad ogni avvio del programma verrà visualizzata la finestra di dialogo [Avviso di protezione Windows]. Quindi è possibile selezionare [Sblocca].

Caratteristiche tecniche

Numero dei pixel effettivi (fotocamera)		Ca. 9,29 milioni di pixel effettivi			
Sensore immagini		Sensore CMOS da 1/2,3" (ca. 10,29 milioni di pixel totali)			
Obiettivo	Lunghezza focale	4,95 - 35,4 mm (equivalente a 28 mm - 200 mm nel formato 35 mm)			
	Apertura F	F3,3 - F5,2			
	Distanza di ripresa	Riprese normali: ca. 30 cm - ∞ (grandangolo) o 1,0 m - ∞ (teleobiettivo) (dalla parte anteriore dell'obiettivo)			
		Foto macro: ca. 1 cm - ∞ (grandangolo), 25 cm - ∞ (teleobiettivo) o 1 cm - ∞ (modo macro zoom) (dalla parte anteriore dell'obiettivo)			
	Obiettivo	10 elementi in 7 gruppi (4 lenti asferiche con 5 superfici)			
Ingrandimen		Zoom ottico 7,1×, Zoom digitale 4,8×, riduzione automatica zoom ca. 5,7× (immagine VGA)			
Modalità di n	nessa a fuoco	Multi AF (metodo AF contrasto)/Spot AF (metodo AF contrasto)/ AF Punti Mult./MF/Snap/∞ (con Luce Ausiliaria AF)			
Funzione and	ti-sfocatura	Stabilizzatore di immagine tramite movimento del sensore			
Tempo di posa	Immagini fisse	Da 8, 4, 2, 1 a 1/2000 di secondo (i limiti superiore e inferiore variano a seconda dei modi di ripresa e dei modi flash).			
	Filmati	Da 1/30 a 1/2000 di secondo			
Controllo dell'esposi- zione Modalità di misurazione esposimetrica		Misurazione multipla (256 segmenti)/Media pesata al centro/Misurazione spot			
	Modalità esposizione	AE programmato			
Compensazione esposizione		Compensazione manuale (da +2,0 a -2,0 EV in incrementi di 1/3 EV), funzione Bracketing automatico (-0,5 EV, ±0, +0,5 EV)			
Sensibilità ISO (Sensibilità di uscita standard)		Auto/Alta-Auto/ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600			
Modalità di b bianco	ilanciamento del	Auto/Multi-P AUTO/Esterni/Nuvoloso/Lamp. Incandescente/Lamp. Incandescente 2/Lamp. Fluorescente/Imp. Manuali, funzione di Bracketing bilanciamento del bianco			
Flash	Modo flash	Flash automatico (il lampo del flash viene emesso automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o quando il soggetto è in controluce)/ Flash O. Rossi/Flash Si/Sincron. Flash/Flash No			
	Portata del flash integrato	Da 20 cm a 3,0 m ca. (grandangolo), da 25 cm a 2,0 m ca. (teleobiettivo) (ISO Auto/ISO 400, dalla parte anteriore dell'obiettivo)			
Compensazione flash		±2.0 EV (incrementi di 1/3 EV)			
Display		LCD trasmissivo da 3,0 pollici, circa 920.000 pixel.			
Modo di ripresa		Modo di ripresa Auto/Modo di ripresa Easy/Modo Scena (Ritratto/Volto/ Sport/Ritr. Not./Paesaggio/Notturna/Alta Sens./Macro Zoom/Modo Corr Obl/Testo/)modalità Le mie impostazioni/modalità Filmato/modalità Doppio scatto con Estensione gamma dinamica/modalità Scatto continuo			
Modo Qualità Immagine*1		F (Ottima), N (Normale)			
Numero di pixel Immagini fisse		3456 × 2592, 3456 × 2304, 2592 × 2592, 3072 × 2304, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480			
pixel					
	Multi-immagine	2048 × 1536, 1728 × 1296, 1280 × 960, 640 × 480			
pixel	Multi-immagine Filmati	3456 × 2592, 3456 × 2304, 2592 × 2592, 3072 × 2304, 2592 × 1944,			

Supporto di registrazione		Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC (fino a 32 GB), memoria interna (ca. 88 MB)				
Capacità di	3456 × 2592	N: ca. 1955 KB/schermata, F: ca. 3371 KB/schermata				
registrazione 3456 × 2304		F: ca. 2998 KB/schermata				
dati	2592 × 2592	F: ca. 2533 KB/schermata				
	3072 × 2304	N: ca. 1569 KB/schermata				
	2592 × 1944	N: ca. 1151 KB/schermata				
	2048 × 1536	N: ca. 763 KB/schermata				
	1728 × 1296	N: ca. 577 KB/schermata				
	1280 × 960	N: ca. 447 KB/schermata				
	640 × 480	N: ca. 106 KB/schermata				
Formato di	Immagini fisse	JPEG (Exif Ver. 2.21)*2				
registrazione file	Multi-immagine	Formato multi-immagine conforme allo standard CIPA DC-X007-2009 (BOZZA)				
	Filmati	AVI (compatibile con formato JPEG Open DML Motion)				
	Formato di compressione	Compatibile con JPEG Baseline Format (foto e filmati)				
Altre funzioni di ripresa		Modo Continuo, Autoscatto (tempi di attivazione: 10 secondi ca., 2 secondi ca., Personalizzato), Riprese intervalate (intervalo di ripresa: da 5 secondi a 1 ora in incrementi di 5 secondi) 3, Bracketing colore, Bracketing messa a fuoco, Apertura minima fissa, Spostamento puntatore AE/AF, Visualizzazione istogramma, Visualizzazione grigila; Controllo elettronico dell'Orizzontalità or Visualizzazione grigila; Controllo elettronico dell'Orizzontalità e.				
Altre funzioni di riproduzione		Visualizzazione miniature, Visualizzazione ingrandita (massimo 16×), Ridimensionamento, Compensazione Livello, Compensazione Bilanciamento Bianco, Correzione Obliquità, Ritaglio, funzione Contrassegno, Proiezione Diapositive, DPOF				
Interfaccia		USB 2.0 (USB ad alta velocità) Mini-B, Memoria di massa*4, uscita AV 1,0 Vp-p (75 Ω)				
Formato segi	nale video	NTSC, PAL				
Alimentazion	е	Batteria ricaricabile (DB-70): 3,6 V				
		Adattatore CA (AC-4g opzionale): 3,8 V				
Consumo ba	tterie*5	Tempo di utilizzo della batteria DB-70: 300 foto ca. (Quando [Oscuramento Auto LCD] è impostato su [On]*6)				
Dimensioni		101,5 mm (L) × 58,3 mm (H) × 27,9 mm (P) (escluse le parti sporgenti)				
Peso		Fotocamera: 180 g ca. (esclusi batteria, scheda di memoria SD e cinghia a mano) Accessori: 23 g ca. (batteria e cinghia a mano)				
Forma del foro di innesto del treppiede		1/4-20UNC				
Tempo di mantenimento data		Una settimana ca.				
Temperatura operativa		Da 0°C a 40°C				
Umidità opera	ativa	Massimo 85%				
Temperatura di immagazzinamento		Da -20°C a 60°C				

- *1 Il modo qualità immagine che è possibile impostare varia a seconda della dimensione dell'immagine. *2 Compatibile con DCF e DPOF. DCF è l'abbreviazione dello standard JEITA "Design rule for Camera File system" (non viene garantita la piena compatibilità con altri dispositivi).
- *3 Il flash è impostato su [Flash No].
- *4 La modalità Memoria di massa è supportata da Windows Me, 2000, XP, Vista, Mac OS 9.0 9.2.2, e Mac OS X 10.1.2 - 10.5.5.
- *5 Il numero di scatti rimanenti è basato sullo standard CIPA e può variare a seconda delle condizioni di utilizzo. Questo numero ha un valore puramente indicativo.
- *6 Impostando [Oscuramento Auto LCD] su [Off], è possibile scattare circa 270 foto.

Numero di immagini memorizzabili

Nella tabella che segue è riportato il numero approssimativo di immagini registrabili nella memoria interna e su una scheda di memoria SD con le varie impostazioni di formato e di qualità delle immagini.

	Qualità/	Memoria						
Modalità	Dimensione immagine	interna	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Δ	F3456(9M)	24	266	539	1058	2163	4335	8695
SCENE	N3456(9M)	43	461	931	1828	3737	7487	15020
(modalità	F3:2 (8M)	28	300	608	1195	2442	4893	9815
diversa da	F1:1 (6M)	33	355	723	1419	2902	5814	11662
Testo) EASY	N3072(7M)	53	575	1159	2277	4654	9324	18704
EAST	N2592 (5M)	73	785	1576	3094	6325	12671	25418
_	N2048 (3M)	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
(Modo	N1280 (1M)	181	1948	3840	7541	15415	30882	61951
Continuo)	N640 (VGA)	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716
Ô	F3456(9M)	23	255	516	1014	2073	4152	8330
Quando	N3456(9M)	40	428	865	1699	3474	6960	13962
[Fuoco] è	F3:2 (8M)	26	285	579	1138	2327	4662	9352
impostato su	F1:1 (6M)	31	335	683	1341	2741	5491	11014
[AF Punti	N3072(7M)	48	521	1059	2080	4253	8520	17091
Mult.] o [MF]	N2592 (5M)	64	694	1397	2743	5606	11231	22529
	N2048 (3M)	91	990	1981	3892	7956	15940	31976
	N1280 (1M)	136	1473	2926	5746	11745	23530	47202
	N640 (VGA)	312	3357	6827	13407	27404	54898	110125
SCENE	3648 × 2736	43	461	931	1828	3737	7487	15020
(Testo)	2048 × 1536	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
Ö	640 × 480	1 min	18 min	37 min	76 min	149 min	299 min	601 min
	15 fotogr./s	42 s	20 s	17 s	41 s	40 s	50 s	28 s
	640 × 480 30 fotogr./s	51 s	9 min 15 s	18 min 49 s	38 min 41 s	75 min 31 s	151 min 18 s	303 min 31 s
	320 × 240	4 min	46 min	94 min	193 min	378 min	757 min	1519 min
	15 fotogr./s	19 s	19 s	11 s	41 s	2 s	18 s	7 s
	320 × 240	2 min	23 min	48 min	99 min	193 min	387 min	777 min
	30 fotogr./s	12 s	42 s	13 s	8 s	30 s	39 s	37 s
	N1728(2M)	143	1548	3072	6033	12332	24706	49561
(M Continuo +)								
	N640 (VGA)	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716
(Vel Cont)								

- Il tempo di registrazione massimo indicato è il tempo di registrazione totale stimato. Il tempo di registrazione massimo per singola ripresa è di 90 minuti o il tempo necessario per registrare un file di 4 GB.
- In modo Continuo è possibile scattare un numero massimo di 999 foto. Anche se in memoria vi è spazio sufficiente per registrare 1000 o più immagini, sul display appare comunque l'indicazione "999".
- Il numero massimo indicato di foto scattabili in modo M-Cont + e Vel Cont (Bassa) è il numero totale stimato di foto registrabili. Il numero massimo di foto consecutive scattabili è 30 in modo M-Cont + e 120 in modo Vel Cont (Bassa).
- · Il numero massimo indicato di foto scattabili in modo AF Punti Mult. è il numero totale stimato di foto registrabili. La fotocamera consente di registrare un massimo di 7 foto contemporaneamente. Anche se in memoria vi è spazio sufficiente per registrare 9999 o più immagini, sul display appare comunque l'indicazione "9999".
- Il numero di scatti rimanenti visualizzato sul display potrebbe differire dal numero di scatti effettivo. Ciò dipende dal soggetto.
- I tempi di registrazione dei filmati possono variare a seconda della capacità della destinazione di registrazione (memoria interna o scheda di memoria SD), delle condizioni di ripresa, del tipo e del produttore della scheda di memoria SD.
- · Per riprese prolungate, si consiglia di utilizzare una scheda di memoria ad alta velocità

Impostazioni predefinite/funzioni ripristinate ai valori predefiniti in seguito allo spegnimento della fotocamera

In seguito allo spegnimento della fotocamera, alcune funzioni vengono ripristinate al loro valore predefinito. Nella tabella che segue sono elencate le funzioni che vengono

riportate ai valori predefiniti in seguito allo spegnimento. O : impostazione salvata x : ripristino dei valori predefiniti Funzione Impostazioni predefinite Ripresa Qualità/Dimensione immagine 0 N3456(9M) 0 Densità Normale Formato (Testo) 0 3456 (9M) Formato Video 0 640 Frequenza Fotogrammi 0 30 fotogr./s 0 Multi AF Funco Misurazione esposimetrica Multi 0 Impostazioni immagine 0 Normale 0.0 Compensazione esposizione flash 0 Estensione gamma dinamica 0 Leggera + Ripresa normale 0 Off Bracketing automatico Off 0 Tempo di esposizione lungo 0 Off Immagini: 2 immagini. Autoscatto personalizzato 0 Interv.: 5 Sec Apertura minima fissa Off Riprese intervallate × 0s Correz. vibraz. fotocamera O On Limite tempo lungo O Off Stampa Data O Off Compensazione esposizione O 0.0 Bilanciamento bianco O Multi-P AUTO Sensibilità ISO O Auto Macro O Macro No Flash 0 Auto Autoscatto × Auto-Timer No

O

Riproduzione

Regolazione del volume

	O : impostazione salvata	× : ripr	isti	no dei valori predefiniti
	Funzione			Impostazioni predefinite
Imp.	Luminosità LCD	C)	-
	Reg. Impost.	C)	-
	Zoom Graduale	C)	Off
	Impost. Tasto Fn	C)	Puntat. Macro
	Tasto ADJ. Impostazione 1	C)	Comp. Espos.
	Tasto ADJ. Impostazione 2	C)	Bilanc. Bia.
	Tasto ADJ. Impostazione 3	C)	ISO
	Tasto ADJ. Impostazione 4	C)	Qualità
	Impostazioni ISO Alta Auto	C)	AUTO 400
	Luce Ausiliaria AF	C)	On
	Suoni operativi	C)	Tutto
	Impostazioni volume	C)	■ ■ □ (Medio)
	Tasto ADJ. Impostazione 1	C)	0.5 secondi
	Spegnimento automatico	C)	1 minuto
	Oscuramento Auto LCD	C)	On
	Immagine Zoom Digitale	C)	Normale
	Impostazione Livello	C)	Display
	Riquadro informaz. di scatto	C)	Off
	Distanza minima	C)	Mostra
	Rotazione Auto	C)	On
	N. sequenza card	C)	Off
	Impostazioni Data	C)	-
	Language/言語	C)	(*1)
	Modo Uscita Video	C)	(*1)

^(*1) Le impostazioni predefinite possono variare a seconda del luogo di acquisto della fotocamera.

Appendici

Informazioni sull'adattatore CA (in vendita separatamente)

L'uso dell'adattatore CA è consigliato quando si deve utilizzare la fotocamera per periodi prolungati, ad esempio durante la registrazione di un filmato, le riprese intervallate o la revisione delle immagini, o quando la fotocamera è collegata a un computer.

- 1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- **2** Aprire il coperchio del vano batteria/scheda.
- 3 Inserire l'adattatore CA.
 - In seguito all'inserimento, l'adattatore CA verrà fermato tramite un gancio, come mostrato nella figura.



Aprire il coperchio di protezione del cavo di alimentazione (ingresso CC) e fare uscire il cavo.



- 5 Chiudere il coperchio del vano batteria/scheda.
- Infilare il connettore del cavo di alimentazione in una presa di corrente.

Attenzione -----

- Collegare il cavo CA e inserire a fondo il connettore nella presa di corrente.
- Quando la fotocamera non è in uso, scollegare l'adattatore CA dalla fotocamera e dalla presa di corrente.
- Se si scollega l'adattatore CA dalla fotocamera o si stacca il connettore dalla presa mentre la fotocamera è in uso, i dati potrebbero andare persi.
- Durante l'uso dell'adattatore CA potrebbe apparire il simbolo [____. Ciò tuttavia non indica un'anomalia di funzionamento, pertanto è possibile continuare a utilizzare normalmente la fotocamera.
- Quando si utilizza l'adattatore CA, non trasportare la fotocamera impugnandola per il cavo dell'adattatore CA.

Scollegamento dell'adattatore CA

Prima di scollegare l'adattatore CA verificare che la fotocamera sia spenta.

Scollegare il connettore del cavo di alimentazione dalla presa di corrente e aprire il coperchio del vano batteria/scheda facendolo scorrere. Sbloccare il gancio dell'adattatore CA. L'adattatore CA verrà espulso. Estrarre l'adattatore CA dalla fotocamera. Fare attenzione a non lasciare cadere l'adattatore CA durante la rimozione dalla fotocamera.

Uso della fotocamera all'estero

Adattatore CA (Modello AC-4g), caricabatterie (Modello BJ-7)

L'adattatore CA e il caricabatterie possono essere utilizzati nei paesi con reti di alimentazione a 100-240 V, 50 Hz/60 Hz.

Se si intende effettuare un viaggio in un paese che utilizza prese/spine di forma diversa, chiedere informazioni alla propria agenzia di viaggio per procurarsi un adattatore per le prese in uso nel paese di destinazione.

Non utilizzare trasformatori elettrici. Potrebbero danneggiare la fotocamera.

Garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato per essere utilizzato nel paese in cui è stato acquistato. La garanzia è pertanto valida solo nel paese di acquisto della fotocamera. Se si dovessero verificare guasti o di anomalie di funzionamento all'estero, l'utente non avrà diritto all'assistenza post-vendita o a rimborsi per le riparazioni effettuate.

Riproduzione su apparecchi televisivi in altre aree

La riproduzione può essere eseguita su apparecchi televisivi (o monitor) provvisti di terminale di ingresso video. A questo scopo utilizzare il cavo video fornito in dotazione. Questa fotocamera è compatibile con i formati televisivi NTSC e PAL. Prima dell'utilizzo, sulla fotocamera selezionare il formato video corrispondente a quello del televisore che si intende utilizzare.

All'estero, impostare la fotocamera sul formato video locale.

Precauzioni per l'utilizzo

Precauzioni per l'utilizzo

- Questo prodotto è stato fabbricato per essere utilizzato nel paese in cui è stato acquistato. La garanzia è pertanto valida solo nel paese in cui la fotocamera è stata acquistata.
- In caso di malfunzionamento del prodotto mentre all'estero, il fabbricante non accetta alcuna responsabilità per la riparazione locale del prodotto o le spese che ne risultano.
- Fate attenzione a non lasciar cadere la fotocamera né sottoporla ad urti.
- Quando si trasporta la fotocamera, far attenzione a non urtarla contro altri oggetti. In particolare, far attenzione a non urtare l'obiettivo e il display.
- L'utilizzo continuo del flash potrebbe surriscaldare l'unità di scatto. Non utilizzare il flash in continuo, oltre quanto necessario.
- Non toccare il flash e distanziare l'unità di emissione del lampo da eventuali corpi estranei. In caso contrario si potrebbero verificare ustioni e incendi.
- Non utilizzare il flash in prossimità degli occhi. Ciò può causare impedimenti alla vista, soprattutto nei bambini.
- Non utilizzare il flash in prossimità del conducente di un veicolo, onde evitare il rischio di incidenti.
- Qualora siano utilizzate per lungo tempo, la batteria potrebbe surriscaldarsi. Evitare di toccare la batteria immediatamente dopo l'uso, onde evitare il rischio di ustioni alle dita.
- Nel caso in cui il display o il pannello sia esposto alla luce del sole, potrebbe sbiadirsi e le immagini diventare difficilmente visibili.
- Il display e il pannello possono contenere dei pixel che non rimangono sempre parzialmente o totalmente attivi. Inoltre, a causa delle caratteristiche dei display, la luminosità potrebbe diventare non uniforme. Non si tratta di guasti.
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla superficie del display.
- In un ambiente in cui vi siano sbalzi improvvisi di temperatura, nella fotocamera potrebbe generarsi della condensa con conseguente rischio di annebbiamento della superficie di vetro o malfunzionamenti della fotocamera. In questo caso, mettere la fotocamera in un sacchetto, in modo tale da ridurre quanto più possibile gli sbalzi di temperatura. Estrarla dal sacchetto non appena la differenza di temperatura rispetto a quella atmosferica si riduca ad un valore abbastanza ridotto. In caso di formazione di condensa, rimuovere la batteria e la scheda di memoria e attendere che l'umidità si asciughi prima di utilizzare la fotocamera.
- Per evitare di danneggiare i connettori, non inserite corpi estranei nel microfono o nei forellini dell'altoparlante della fotocamera.
- Non bagnare la fotocamera. Non utilizzare la fotocamera con le mani bagnate, poiché si potrebbero provocare anomalie di funzionamento o scosse elettriche.
- Prima di eseguire riprese (foto e filmati) di eventi importanti quali una cerimonia di matrimonio od un viaggio, vi raccomandiamo di verificare le condizioni della fotocamera eseguendo una ripresa di prova, nonché portare con voi il manuale dell'utilizzatore e batterie di scorta.



Condizioni che facilitano la formazione di condensa:---

- Quando si sposta la fotocamera da un ambiente ad un altro sottoponendola a forte sbalzo termico.
- · Quando si lascia la fotocamera in luoghi umidi.
- Quando si sposta la fotocamera in un ambiente subito dopo che questo è stato riscaldato, oppure esponendola all'aria fredda di un condizionatore o di un apparecchio analogo.

Manutenzione e Custodia

Cura

- Impronte digitali o sporcizia che si depositassero sulla lente dell'obiettivo, possono compromettere la qualità delle immagini.
- Quando sulla lente dell'obiettivo appaiono impronte digitali o sporcizia, non strofinatela direttamente con le dita bensì utilizzate un soffiatore per rimuovere la sporcizia ed un panno morbido per rimuovere la polvere e le impronte.
- Dopo l'utilizzo su spiagge o in presenza di prodotti chimici, strofinate la fotocamera con particolare attenzione.
- Nell'improbabile evento che la fotocamera non funzioni correttamente, consultate un centro di riparazione Ricoh.
- · La fotocamera è provvista di circuiti ad alta tensione. Essendo quest'ultima pericolosa, non smontate l'apparecchio per alcun motivo.
- Non lasciate che la fotocamera entri in contatto con sostanze volatili guali diluenti, benzina o pesticidi. Ciò potrebbe infatti comportare un decadimento nella qualità, il distacco della vernice e così via.
- La superficie del display è facilmente rigabile; non lasciate quindi che entri in contatto con oggetti duri.
- Pulire la superficie del display passandovi delicatamente un panno morbido con una piccola quantità di detergente per monitor (non contenente solventi organici) reperibile in commercio.

Uso e Custodia

• Per la custodia e l'uso della fotocamera evitare le seguenti condizioni, in quanto potrebbero danneggiare la fotocamera.

Molto caldi ed umidi, ovvero in presenza di notevoli escursioni di temperatura ed umidità.

Molto polverosi, sporchi o sabbiosi.

Sottoposti a notevoli vibrazioni.

Sottoposti al prolungato e diretto contatto con prodotti vinilici, gomma o prodotti chimici, inclusa la naftalina o altri insetticidi, ecc.

Sottoposti a forti campi magnetici (nelle vicinanze di monitor, trasformatori, magneti, ecc.)

 Rimuovere la batteria se non si prevede di utilizzare la fotocamera per periodi prolungati.

Nota di attenzione sulla cura della fotocamera

- 1. Ricordatevi sempre di spegnere la fotocamera.
- 2. Rimuovere le batterie oppure l'adattatore di corrente prima di prendervi cura della vostra fotocamera.

Servizio postvendita

- 1. Questo prodotto è coperto da garanzia limitata. Nel corso del periodo di garanzia menzionato nel relativo Certificato di Garanzia fornito con la fotocamera, qualsiasi parte difettosa verr\u00e4 riparata gratuitamente. In caso di malfunzionamenti della fotocamera, contattate il rivenditore presso il quale l'avete acquistata ovvero il centro di riparazione Ricoh a voi più prossimo. Preghiamo tuttavia di notare che il costo del recapito della fotocamera ai centro di riparazione Ricoh non verr\u00e4 rimborsato.
- L'apparecchio non è soggetto alla riparazione gratuita nei casi di seguito descritti, anche qualora il quasto si verifichi nel corso del periodo di garanzia:
 - Il guasto si è verificato a causa della mancata osservanza di quanto specificato nel manuale operatore.
 - Qualora il guasto sia la conseguenza di riparazioni, conversioni, smontaggio per pulizia, ecc. presso luoghi che non siano tra quelli specificati nel manuale operatore da noi designati per l'esecuzione di riparazioni.
 - ③ Incendi, catastrofi naturali, cause di forza maggiore, fulmini, tensioni anomale, ecc.
 - ④ Immagazzinamento scorretto (non conforme alle procedure riportate nel "Manuale d'istruzioni della fotocamera"), fuoriuscita di liquidi dalla batteria e di altri fluidi, formazione di muffe e manutenzione carente della fotocamera.
 - ⑤ Immersione in acqua, contatto con alcol e altre bevande, penetrazione di sabbia o fango, urti, caduta della fotocamera o pressioni eccessive su di essa, e altre cause non naturali.
- Una volta trascorso il periodo di garanzia, ogni spesa di riparazione, comprese quelle sostenute presso i centri di riparazione Ricoh, sarà a carico del Cliente.
- 4. Le riparazioni, pur se eseguite entro il termine di garanzia, saranno a pagamento nel caso in cui non venga esibito il documento di garanzia, oppure esso non sia provvisto del nome del punto vendita o della data di acquisto o, anche, nel caso in cui i dati inseriti siano stati alterati.
- Verrà richiesta la corresponsione di un pagamento nel caso in cui, seppur entro il termine di garanzia, il cliente richieda una ispezione parziale o totale dell'apparecchio.
- 6. Solamente la fotocamera stessa è soggetta a garanzia; la garanzia non copre infatti gli
- accessori della fotocamera stessa quali la custodia, la cinghia e i prodotti di consumo (batterie).
 7. A prescindere dal fatto che ciò avvenga entro il periodo gratuito di garanzia, non potremo essere ritenuti responsabili per qualsivoglia fattore contestuale all'insorgere del guasto dell'apparecchio (costi di ripresa, perdite dovute a profitti non realizzati, ecc.).
- La garanzia è pertanto valida solo nel paese in cui la fotocamera è stata acquistata.
 Le clausole di garanzia sopra riportate si riferiscono a riparazioni gratuite e pertanto non limitano i limiti legali del cliente.
 - * Le intenzioni delle clausole sopra riportate sono altresì descritte nella scheda di garanzia fornita con la fotocamera.
- Le parti essenziali per la manutenzione della fotocamera (cioè, i componenti necessari per mantenere in buono stato le funzioni e la qualità della fotocamera) saranno disponibili per un periodo pari a cinque anni dall'interruzione di utilizzo della fotocamera.
- Qualora l'apparecchio risulti talmente danneggiato a causa della penetrazione di acqua o sabbia (sporcizia), di forti urit, di caduta, ecc. tali da fare ritenere impossibile il ripristino delle condizioni precedenti al danneggiamento, le relative riparazioni potranno non essere eseguite.

Nota --

- Prima di consegnare l'apparecchio per riparazioni, controllate il consumo delle batterie ed inoltre leggete nuovamente il manuale operatore (in particolare le sezioni relative all'utilizzo della fotocamera).
- In base al tipo di guasto, l'effettuazione delle riparazioni può richiedere alcuni giorni; vi preghiamo pertanto di verificare il tempo a vostra disposizione prima di consegnare l'apparecchio per la riparazione.
- Quando consegnate l'apparecchio per la riparazione, vi preghiamo di descrivere con il maggior numero possibile di dettagli la natura del guasto.
- Quando consegnate l'apparecchio per riparazione, rimuovete ogni accessorio che non sia direttamente interessato alla riparazione stessa.
- La presente garanzia non copre la perdita dei dati salvati nelle scheda di memoria SD o nella memoria interna.

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver
- is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B) Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21) Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: CX1

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH AMERICAS CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement : Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Indice

Symbols
+ Ripresa normale 84
A
Adattatore CA 16, 227 AF Punti Mult 100 Alta Sens 74 Apertura minima fissa 114 Autofocous (AF) 99 Autoscatto 45 Autoscatto personalizzato 113
В
Batteria
С
Cancellazione 52 Caricabatterie 14, 27 Caricamento 27 Cavo AV 14, 158 Cavo USB 14, 192, 205, 206, 210 CD-ROM 15, 199 Cinghia a mano 14 Comp. Control 67 Compensazione Bilanciamento Bianco 145 Compensazione esposizione 120 Compensazione esposizione flash 106 Compensazione Livello 142 Connettore USB
18, 192, 206, 207, 210 Controluce120

Coperchio del vano batteria/scheda
Copia da memoria interna a scheda
Copriobiettivo
D
DC Software 199, 204 Densità 80 Diffusore 18, 127 Display 18, 20 Distanza minima 197, 190 DL-10 197, 190 DPOF 155 Driver USB 190 Driver WIA 190
E
Esportazione di foto130 Estensione gamma dinamica83
F
File AVI 90 File MP 87, 89, 101, 128 Flash 17, 18, 45 Formato Video 97 Formatta [Card] 16 Formatta [Memoria interna] 16 Foro per vite treppiedi 18 Frequenza Fotogrammi 97 Fuoco 96
I
Immagine Zoom Digitale180 Impost. Tasto Fn169 Impostazione Funzione
0
Contrassegno

IIOUIO FIIOIO & VIUEO Studio	P
199, 203, 205	Paesaggio74
L	PictBridge191
Language/言語32, 189	Proiezione Diapositive152
Lettore di schede208	Protezione149
Limite tempo lungo 118	Puntat. Macro66, 68, 169
Luce Ausiliaria AF 17, 174	Q
Luminosità LCD165	Qualità/Dimensione immagine97
М	R
M Cont +86	
Macro	Rappor Stampa194
Macro Zoom	Recuperare File157
Memoria interna25, 47	Reg. Impost166
Menu di impostazione 160	Ridimens. Auto180
Menu di ripresa93	Ridimensiona139
Menu di riproduzione	Riprese intervallate115
Messa a fuoco manuale (MF) 101	Ripristina impostazioni predefinite
Messaggi di errore212	Discorders information id accepts
Microfono17	Riquadro informazioni di scatto
Misurazione esposimetrica 103	
Modalità doppio scatto con	Ritr. Not
estensione gamma dinamica 82	Ritratto74
Modalità Filmato90	Rotazione Auto185
Modalità Le mie impostazioni (MY)	
81	S
Modo Continuo 85	Scheda di memoria SD25, 28, 47
Modo Corr Obl75, 78	Selettore di modalità17, 19
Modo di ripresa Auto36	Selettore di zoom17, 39
Modo di ripresa Easy (EASY) 38	Sensibilità ISO124
Modo di riproduzione	Spegnimento automatico31, 178
Modo Scena (SCENE)74	Spia autoscatto17, 45
Modo synchro-monitor	Sport74
Modo Uscita Video 190	Spostamento puntatore AE/AF64
N	Stampa191
N. sequenza card187	Stampa Data119
Notturna74	Stampa Diretta191
Numero di foto che possono essere	Suoni operativi175
scattate24	Т
Numero di immagini memorizzabili	Tasto ADJ. Impostazione 1,2,3,4
223	171
0	Tasto ADJ./OK18, 62, 127
•	Tasto autoscatto18, 45
Obiettivo 17	Tasto cancellazione18, 52
Oscuramento Auto I CD 179	

Tasto di accensione
V
Vel Cont88 Vibrazioni della fotocamera
35, 117 Visualizzazione dell'istogramma
60
Visualizzazione della griglia 56 Visualizzazione delle aree di
saturazione del bianco
Contrassegno
Visualizzazione ingrandita50
Visualizzazione miniature48
Volto
Z
Zoom39
Zoom digitale
Zoom Graduale

Numeri di telefono per il supporto in Europa

UK	(from within the UK) (from outside of the UK)	02073 656 580 +44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands)	06331 268 438 +49 6331 268 438
France	(à partir de la France) (en dehors de la France)	0800 88 18 70 +33 1 60 60 19 94
Italia	(dall'Italia) (dall'estero)	02 696 33 451 +39 02 696 33 451
España	(desde España) (desde fuera de España)	91 406 9148 +34 91 406 9148

http://www.service.ricohpmmc.com/

Dal favore per l'ambiente, alla conservazione sino alla gestione ambientale

Ricoh, quale cittadina di questo insostituibile mondo, promuove con grande aggressività numerose attività in favore dell'ambiente e della relativa conservazione, allo scopo di contribuire al grande tema della sua gestione. Allo scopo di ridurre il carico che le fotocamere digitali esercitano sull'ambiente, Ricoh è inoltre



impegnata nella risoluzione di grandi tematiche quali il "Risparmio energetico attraverso la riduzione del consumo elettrico" e la "Riduzione delle sostanze chimiche nocive all'ambiente presenti nei prodotti".

All'insorgere di problemi

Per prima cosa, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" (27 P.212) di questo manuale. Se i problemi persistono, entrare in contatto con un rivenditore autorizzato Ricoh.

problem perdictions, character contacte contact variations autorized to recont	
Sedi Ricoh	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan
	http://www.ricoh.com/r_dc/
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A.
	1-800-22RICOH
	http://www.ricoh-usa.com/
RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC)	Oberrather Str. 6, 40472 Düsseldorf, GERMANY
	(innerhalb Deutschlands) 06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438
L	http://www.ricohpmmc.com/
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	(from within the UK) 02073 656 580
	(from outside of the UK) +44 2073 656 580
RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE)	(à partir de la France) 0800 88 18 70
	(en dehors de la France) +33 1 60 60 19 94
RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)	(desde España) 91 406 9148
	(desde fuera de España) +34 91 406 9148
RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY)	(dall'Italia) 02 696 33 451
	(dall'estero) +39 02 696 33 451
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong
Informazioni su Irodio Photo & Video Studio	
Nord America (Stati Uniti)	(Numero verde) +1-800-458-4029
Europe	Regno Unito, Germania, Francia e Spagna: (Numero verde) +800-1532-4865
	Altri paesi: +44-1489-564-764
Asia	TEL: +63-2-438-0090
Cina	TEL: +86-21-5385-3786
Orario di lavoro: dalle 9:00 AM alle 5:00 PM	

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan Marzo 2009



